Roborock S8+

Ръководство за употреба на робот прахосмукачка

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно това ръководство за употреба с диаграми и го съхранявайте на подходящо място за бъдеща справка.

Английски	04
Français	16
Deutsch	26
Италиански	35
Испански	44
Полски	53
Норвежки	62
Шведски	71

Съдържание

05 Информация за безопасност

07 Общ преглед на продукта

08 Инсталиране

09 Свързване с приложението

09 Инструкции

11 Рутинна поддръжка

12 Основни параметри

13 Често срещани проблеми

Информация за безопасност

Ограничения

- Не използвайте този продукт на повдигнати повърхности без бариери, като например пода на таванско помещение, тераса с отворени страни или върху мебели.
- За да предотвратите блокиране на продукта и да избегнете повреждане на ценни предмети, преди почистването премахнете от пода леките предмети (като найлонови торбички) и чупливите предмети (като вази).
- Не поставяйте никакви предмети (включително деца и домашни любимци) върху продукта, независимо дали той е в експлоатация или не.
- Не използвайте продукта върху горящи предмети (като фасове от цигари).
- Не използвайте продукта за почистване на твърди или остри предмети (като отпадъци от декорации, стъкло и пирони).
- Продуктът трябва да бъде изключен и щепселът да бъде изваден от контакта, когато не се използва, преди почистване или поддръжка на продукта.
- Не поставяйте никакви предмети в близост до входния отвор на док станцията.
- Не поставяйте пръсти в шева на док станцията, за да избегнете възможни наранявания.
- Не използвайте продукта в стая, в която спи бебе или дете.
- Не пренасяйте продукта, като използвате док станция или кош за отпадъци.
- Уверете се, че роботът е съвместим с док станцията, в противен случай изпразването или зареждането може да се провали.
- Не използвайте док станцията за събиране на камъни, хартиени отпадъци или други предмети, които могат да блокират въздушния канал. Ако въздушният канал се запуши, почистете го незабавно.
- Поставете дока на равна повърхност, далеч от огън, топлина и вода. Избягвайте тесни пространства или места, където роботът може да остане висящ във въздуха.
- Не поставяйте никакви предмети (включително деца и домашни любимци) върху док станцията и не я покривайте с никакви предмети (включително прахоустойчиви капаци), независимо дали е в експлоатация или не.
- Не взимайте нищо, което гори или пуши, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
- Не използвайте дока за събиране на запалими или взривоопасни предмети, като запалки, бензин и тонер, използван в принтери или копирни машини.

Информация за безопасност

Батерия и зареждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За презареждане на батерията използвайте само сменяемия захранващ блок roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR или AED07HRR, предоставен с този продукт.
- Ако съхранявате робота, заредете го напълно и го изключете, преди да го поставите на хладно и сухо място. Презареждайте го поне веднъж на три месеца, за да предотвратите прекомерно разреждане на батерията.
- За да се избегне опасност от неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електроразпределителното дружество.
- Уверете се, че захранващото напрежение отговаря на изискванията, посочени на док станцията.
- Използвайте само захранващия кабел, предоставен с продукта, за да предотвратите потенциално задимяване, прегряване или пожар.
- Не използвайте продукта с никакъв вид захранващ адаптер, тъй като това може да доведе до опасност и да анулира гаранцията.
- Ако докът е поставен в зона, подложена на гръмотевични бури или с нестабилно напрежение, вземете предпазни мерки.
- Изключете захранващия кабел, преди да приберете док станцията.

A Общ преглед на продукта

A Робот (изглед отгоре)



Захранване/Почистване

- Натиснете и задръжте, за да включите или изключите робота
- Натиснете, за да започнете почистването

Индикатор за захранване

- Бял: Ниво на батерията ≥ 20%
- Червено: Ниво на батерията < 20%
- Мигащ: Зареждане или стартиране
- Мигащо червено: Грешка



Локално почистване/Детска заключалка

- Натиснете за локално почистване
- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите детската ключалка



Докинг

- Натиснете, за да се върнете в док станцията/да започнете изпразване

Забележка: Натиснете който и да е бутон, за да спрете робота по време на почистване или докинг.

A1 -1—Вертикален буфер
A1-2—LiDAR сензор A1-3—Сензор за стена
A1-4—Реактивен 3D сензор за избягване на препятствия
A1-5—Инфрачервена светлина за запълване

A2 Робот (изглед отдолу)

A2 -1—Сензори за скали
A2-2—Сензор за килим
A2-3—Всенасочено колело
A2-4—Контакти за зареждане
A2-5—Странична четка
A2-6—Основни четки
A2-7—Капак на основната четка A2-8—Основни колела

A3 Робот (отворен горен капак)

A3-1—Индикаторна лампа за WiFi

- Изключен: WiFi е деактивиран
- Мига бавно: Изчакване на връзка
- Бързо мигане: Свързване
- Непрекъснато: WiFi е свързан

A3-2 — Бутон за нулиране
A3-3—Затвор на резервоара за вода A3-4—Резервоар за вода
A3-5—Модул VibraRise A3-6—Изход за въздух
A3-7—Броня

A4 Кошче за отпадъци

A4-1—Капак на филтъра
A4-2—Затвор на кошчето за отпадъци
A4-3—Затвор на капака
A4-4—Вход за въздух
A4-5—Измиваем филтър

A5 Захранващ кабел

A6 Електрически резервоар за вода

A6-1—Запушалка
A6-2—Филтър за вода
A6-3—Затвор за резервоара за вода

A7 VibraRise Монтаж за кърпа за почистване

A7-1—Вибрационен модул
A7-2—Слот за закрепване на кърпа за почистване A7-3—Закопчалки за монтаж на кърпа за почистване

A8 VibraRise кърпа за почистване

A8-1—Подложки с велкро

A9 Кошче за прах (с предварително инсталирана торбичка за прах за еднократна употреба)

A10 Капак за кошче за боклук

A11 Основа за еднократна

A12 торбичка за прах

A12-1—Винтове за капака на въздуховода (10) A12-2—Капак на въздуховода
A12-3—Отвертка
A12-4—Винтове за закрепване на основата (6)

A13 Автоматично изпразване на дока

A13-1—Капак на кошчето
A13-2—Кошче
A13-3—Основа
A13-4—Индикатор за състоянието

- Постоянно бяло: Изчакване на команди
- Мигащо бяло: Изпразване
- Постоянно червено: Неизправност
- Светлината е изключена: Зареждане на робота/не е включен

A13-5 — Сигнална лампа за местоположението на дока A13-6 — Контакти за зареждане A13-7 — Вход за всмукване

A13-8—Електродни четки

A14 Док станция с автоматично изпразване (капакът е отстранен)

A14-1—Слот за прахоуловител A14-2— Филтър

A15 Съхранение на захранващия кабел

A15-1—Слот за съхранение на захранващия кабел A15-2—Изход за кабел

A15-3—Порт за захранване

Забележка: Захранващият кабел може да се извади от двете страни.

B Инсталиране

B1 Важна информация

B1-1—Подредете кабелите и разхвърляните предмети от земята и преместете всички нестабилни, чупливи, ценни или опасни предмети, за да предотвратите наранявания или повреди на имущество, причинени от заплитане, удари или преобръщане от робота.

B1-2— Когато използвате робота на повдигнато място, винаги използвайте сигурна физическа бариера, за да предотвратите случайно падане.

което може да доведе до нараняване на хора или повреждане на имущество.

Забележка: Когато използвате робота за първи път, проследете цялата му почистваща траектория и наблюдавайте за потенциални проблеми. При следващи употреби роботът ще може да почиства самостоятелно.

B2 Поставете зарядната станция

B2-1—Вземете отвертката от кутията за съхранение в долната част на основата.

B2-2— Поставете док станцията с долната страна нагоре върху мека, равна повърхност (килим/кърпа/плат) и закрепете основата с помощта на шестте винта, които са в комплекта.

Забележка: Дръжте капака на кошчето за боклук здраво, когато е обърнат с главата надолу, за да предотвратите повреда от падане.

B2-3— Свържете захранващия кабел към док станцията и приберете излишния кабел в слота за съхранение.

B2-4—Поставете док станцията на твърда и равна повърхност (дърво/плочки/бетон и др.), плътно до стената. Оставете най-малко 0,3 м (1 фут) свободно пространство от двете страни и 1 м (3 фута) отпред и отгоре. Уверете се, че мястото има добър WiFi сигнал за по-добро преживяване с мобилното приложение, след което го включете.

B2-4-1—повече от 0,3 м (1 фут) B2-4-2—повече от 1 м (3 фута)

Забележки:

- Индикаторът за състоянието се изключва автоматично, когато роботът се зарежда.
- Индикаторът за състоянието става червен, ако възникне грешка.
- Не използвайте без капак на кошчето или прахоуловител.
- Поставете дока на равна повърхност, далеч от огън, топлина и вода. Избягвайте тесни пространства или места, където роботът може да остане висящ във въздуха.
- Поставянето на док станцията върху мека повърхност (килим/постелка) може да доведе до накланяне на док станцията и да причини проблеми при докинг и откъсване.
- Дръжте излишния кабел за захранване в слота за съхранение, за да не се заплете роботът в кабелите и докът да не бъде издърпан или изключен от захранването.
- Дръжте док станцията далеч от пряка слънчева светлина или всичко, което може да блокира сигналния фар на док станцията; в противен случай роботът може да не успее да се върне в док станцията.
- Докът с автоматично изпразване се презарежда и изпразва. Съхранявайте стандартния док за робота преди употреба. Неспазването на това изискване може да доведе до проблеми при връщането към дока.
- Поддържайте док станцията според инструкциите за поддръжка. Не почиствайте док станцията с мокра кърпа.

B3 Включете и заредете робота

Натиснете и задръжте бутона „⏻“, за да включите робота. Когато индикаторът за захранване светне, поставете робота на док станцията, за да се зареди. Уверете се, че индикаторът за захранване на док станцията е изключен и се чува гласово предупреждение „charging“ (зареждане). За да поддържате производителността на високопроизводителната литиево-йонна акумулаторна батерия, поддържайте робота зареден.

Забележка: Роботът може да не се включи, когато батерията е слаба. В този случай поставете робота директно върху док станцията, за да се зареди.

B4 Почистване

Забележка: За да се предотврати прекомерно натрупване на мръсотия при първата употреба, подовете трябва да бъдат почистени с прахосмукачка поне три пъти преди почистването с моп.

B4-1—Извадете резервоара за вода

Натиснете заключването на резервоара за вода и плъзнете резервоара назад.

B4-2—Напълнете резервоара за вода

Извадете запушалката на резервоара за вода, напълнете резервоара с вода и го затворете плътно.

Забележки:

- За да предотвратите корозия или повреда, използвайте само почистващ препарат за подове с марката Roborock в резервоара за вода.
- Не използвайте гореща вода, тъй като това може да доведе до деформация на резервоара.

B4-3—Поставете отново резервоара за вода

Плъзнете резервоара за вода в робота, докато чуете, че се е затворил с щракване.

B4-4—Поставете кърпата за почистване VibraRise

Намокрете кърпата за почистване и я изцедете, докато спре да капе. Поставете я в долната част по дължината на слота за прикачване и я закрепете здраво на мястото ѝ.

B4-5—Поставете държача за кърпата за почистване VibraRise

Плъзнете държача за кърпата за почистване VibraRise напред под резервоара за вода. Щракване показва, че е фиксиран на място.

B4-6—Премахване на държача за кърпата за почистване VibraRise

Когато роботът се върне в дока след почистване, натиснете закопчалките от двете страни и плъзнете монтажната рамка за кърпата за почистване VibraRise назад, за да я махнете.

Забележки:

- Измивайте кърпата за почистване VibraRise след всяка употреба и редовно изпразвайте резервоара за вода от неизползваната вода.
- Премахнете държача за кърпата за почистване VibraRise, когато не почиствате. Резервоарът за вода може да остане на мястото си.

B4-7—⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване. Не поставяйте пръста си между държача на кърпата за почистване VibraRise и резервоара за вода.

Свързване с приложението

Този робот поддържа както приложението Roborock, така и приложението Xiaomi Home. Изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди.

❶ Изтеглете приложението

Вариант 1: Потърсете „Roborock“ в App Store или Google Play или сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Вариант 2: Потърсете „Xiaomi Home“ в App Store или Google Play или сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението.

❷ Нулиране на WiFi

1. Отворете горния капак и намерете индикатора за WiFi.
2. Натиснете и задръжте бутоните „“ и „“, докато не чуете гласовото съобщение „Resetting WiFi“ (Възстановяване на WiFi). Нулирането е завършено, когато индикаторът за WiFi мига бавно. След това роботът ще изчака за връзка.

Забележка: Ако не можете да се свържете с робота поради конфигурацията на рутера, забравена парола или друга причина, нулирайте WiFi и добавете робота като ново устройство.

❸ Добавете устройство

Отворете приложението Roborock, натиснете бутона „Сканиране за свързване“ или отворете приложението Xiaomi Home, натиснете „+“ в горния десен ъгъл и добавете устройството според инструкциите в приложението.

Забележки:

- Действителният процес може да варира поради текущи актуализации на приложението. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението.
- Поддържа се само WiFi 2,4 GHz.

Инструкции

Включване/изключване


Натиснете и задръжте бутона „⏻“, за да включите робота. Индикаторът за захранване ще светне и роботът ще изчака команди. Натиснете и задръжте бутона „⏻“, за да изключите робота и да завършите цикъла на почистване.

Забележка: Роботът не може да бъде изключен, докато се зарежда.

Започване на почистване

Натиснете бутона „⏻“, за да започнете почистването. Роботът ще планира маршрута си за почистване според сканирането на стаята. Той разделя стаята на зони, първо очертава границите на зоните, а след това попълва зоната по зигзагообразна схема. По този начин

начин роботът почиства всички зони една по една, почиствайки ефективно къщата.

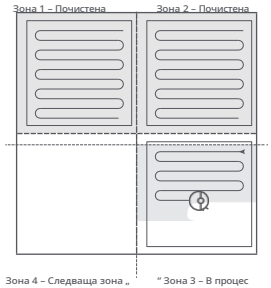

Забележки:

- За да може роботът да почисти автоматично и да се върне в док станцията, стартирайте робота от док станцията. Не премествайте док станцията по време на почистването.
- Почистването не може да започне, ако нивото на батерията е твърде ниско. Позволете на робота да се зареди, преди да започне почистването.
- Ако почистването приключи за по-малко от 10 минути, зоната ще бъде почистена два пъти.
- Ако батерията се изтощи по време на цикъла на почистване, роботът автоматично ще се върне в док станцията. След зареждане роботът ще продължи от мястото, където е спрял.
- Когато е монтирана кърпата за почистване VibraRise, роботът ще я прибере при почистване на килима. Можете също да зададете килима като зона, която да се избягва, в приложението, за да не се почиства.
- Преди да започнете всяка задача по почистване, уверете се, че VibraRise мопът е правилно инсталиран.

Почистване на петна

Натиснете бутона „ “, за да започнете почистване на петна. Обхват на почистване: Роботът почиства площ от 1,5 м (5 фута) x 1,5 м (5 фута) с център върху себе си.

Забележка: След почистването на петна роботът автоматично се връща в началната точка и чака за команди.

Изпразване

Автоматичното изпразване ще започне, когато роботът се върне в док станцията след почистване. Натиснете бутона „Док“, за да задействате ръчно изпразването. Натиснете който и да е бутон, за да спрете изпразването.

Забележка: Избягвайте честото ръчно изпразване.

Пауза

Когато роботът работи, натиснете който и да е бутон, за да го спрете временно, натиснете бутона, за да възобновите почистването, и натиснете бутона, за да го изпратите обратно в дока.

Забележка: Поставянето на ръчно на док станцията на паузиран робот ще прекрати текущото почистване.

Допълване на резервоара за вода или почистване на кърпата за почистване VibraRise

За да добавите вода или да почистите кърпата за почистване VibraRise, натиснете който и да е бутон, за да спрете робота, и махнете модула за почистване. След като добавите вода или почистите кърпата за почистване VibraRise, поставете отново модула за почистване и натиснете бутона „ “ (Почистване), за да продължите.

Спящ режим

Ако роботът е в пауза за повече от 10 минути, той ще премине в режим на заспиване, а индикаторът за захранване ще мига на всеки няколко секунди. Натиснете който и да е бутон, за да събудите робота.

Забележки:

- Роботът няма да премине в режим на заспиване, докато се зарежда.
- Роботът ще се изключи автоматично, ако остане в режим на заспиване за повече от 12 часа.

Режим „Не ме безпокойте“

По подразбиране режимът „Не безпокойте“ (DND) е от 22:00 до 08:00 часа. Можете да използвате приложението, за да деактивирате режима DND или да промените периода на DND. Когато режимът DND е активиран, роботът няма да възобнови автоматично почистването, индикаторът за захранване ще угасне и силата на гласовите команди ще се намали.

Заключване за деца

Натиснете и задръжте бутона „ “, за да активирате/деактивирате детската блокировка. Можете да я настроите и в приложението. След като бъде активирана, роботът няма да реагира на натискане на бутони, когато е в неподвижно състояние. Когато роботът почиства или се зарежда, натиснете който и да е бутон, за да го спрете.

Зареждане

След почистване роботът автоматично се връща в док станцията, за да се зареди.

В режим „Пауза“ натиснете бутона „ “, за да изпратите робота обратно в док станцията. Индикаторът за захранване ще мига, докато роботът се зарежда.

Забележка: Ако роботът не успее да намери док станцията, той автоматично ще се върне в началната си позиция. Поставете робота ръчно на док станцията, за да се презареди.

Грешка

Ако възникне грешка, индикаторът за захранване на робота ще мига в червено или индикаторът за състоянието на док станцията ще свети постоянно.

червено. В приложението ще се появи изскачащо уведомление и може да се чуе гласово предупреждение.

Забележки:

- Роботът ще премине автоматично в режима заспиване, ако бъде оставен в неизправно състояние за повече от 10 минути.
- Поставянето на ръчно на док станцията на робот с неизправност ще прекрати текущото почистване.

Рестартиране на системата

Ако роботът не реагира при натискане на бутон или не може да бъде изключен, рестартирайте системата. Натиснете бутона „Reset“ (Рестартиране) и роботът ще се рестартира автоматично.

Забележка: След рестартиране на системата, планираното почистване, WiFi и др. ще бъдат възстановени към фабричните настройки.

Деактивиране на WiFi

За да изключите робота от WiFi, натиснете бутона „Reset“ (Нулиране), докато не чуете гласово съобщение. След това изчакайте 5 минути и WiFi ще се деактивира автоматично. Ако искате да се свържете отново, следвайте съответните инструкции за свързване.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако роботът не функционира правилно след рестартиране на системата, включете го. Натиснете и задръжте бутона „⌂“ (Включване/Изключване) и едновременно с това натиснете бутона „Reset“ (Рестартиране), докато не чуете гласовото съобщение „Restoring factory settings“ (Възстановяване на фабричните настройки). Роботът ще бъде възстановен към фабричните настройки.

C

Рутинна поддръжка

C1 Основни четки

* Почиствайте на всеки 2 седмици и сменяйте на всеки 6-12 месеца.

C1-1—Основна четка
C1 -2—Капак на основната четка C1-3—Закопчалки
C1-4—Лагер на основната четка C1-5—Капаци на основната четка

C1-6— Обърнете робота и натиснете закопчалките, за да махнете капака на основната четка.

C1-7— Свалете основната четка и извадете лагера на основната четка.

C1-8— Издърпайте капаците на основната четка.

C1-9— След като премахнете заплетената коса или мръсотията от двата края на основната четка, поставете я отново на мястото ѝ и натиснете капака на основната четка, за да я фиксирате.

Забележки:

- Основната четка трябва да се избърше с влажна кърпа и да се остави да изсъхне на място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.
- Не използвайте корозивни почистващи течности или дезинфектанти за почистване на основната четка.

C2 Странична четка

* Почиствайте ежемесечно и сменяйте на всеки 3-6 месеца.

1. Отвийте винта на страничната четка.
2. Извадете и почистете страничната четка. Поставете четката обратно и затегнете винта.

C3 Всенасочено колело

* Почистете според необходимостта.

C3-1— Използвайте инструмент, например малка отвертка, за да извадите оста и да свалите колелото.

Забележка: Скобата на всенасочното колело не може да бъде отстранена.

C3-2— Изплакнете колелото и оста с вода, за да премахнете косъмчета и мръсотия. Изсушете и поставете колелото обратно, като го притиснете здраво на мястото му.

C4 Основни колела

* Почиствайте ежемесечно.

Почистете основните колела с мека, суха кърпа.

C5 Кошче за отпадъци

* Почиствайте според необходимостта.

C5-1— Отворете горния капак на робота и извадете кошчето за прах.

C5-2— Отворете капака на кошчето за прах и извадете филтъра, след което изпразнете кошчето.

C5-3— Напълнете кошчето с чиста вода и затворете. капак а . Разклатете леко кошчето и излейте мръсната вода.

Забележка: За да предотвратите запушване, използвайте само чиста вода без никакви почистващи течности.

C5-4— Оставете кошчето и измиваемия филтър да изсъхнат.

C6 Измиваем филтър

* Почиствайте на всеки 2 седмици и сменяйте на всеки 6-12 месеца.

C6-1— Отворете капака на филтъра и извадете филтъра.

C6-2— Изплакнете филтъра няколко пъти и го потупайте , за да премахнете колкото се може повече мръсотия.

Забележка: Не докосвайте повърхността на филтъра с ръце, четка или твърди предмети, за да избегнете евентуални повреди.

C6-3— Изчакайте 24 часа, докато филтърът изсъхне напълно, и го монтирайте отново.

Забележка: Купете допълнителен филтър и го сменете, ако е необходимо.

C7 Резервоар за вода

* Почистете според необходимостта.

C7-1— Отворете резервоара за вода и го напълнете с чиста вода.

C7-2— Затворете резервоара за вода и го разклатете леко.

C7-3— Излейте останалата вода, както е показано.

C8 Кърпа за почистване VibraRise

* Почиствайте след всяка употреба и сменяйте на всеки 3-6 месеца.

C8-1— Извадете кърпата за почистване VibraRise от VibraRise кърпата за почистване. Почистете кърпата за почистване VibraRise и я оставете да изсъхне на въздух.

Забележка: Мръсната метла VibraRise ще повлияе на ефективността на почистването. Почистете я преди употреба.

C9 Сензори на робота

* Почиствайте ежемесечно.

Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете и почистите всички сензори, включително:

C9-1— Сензор за стена

C9-2— Реактивен 3D сензор за избягване на препятствия

C9-3— Сензор за килим

C9-4— Сензори за пропаст

C10 Подмяна на прахоуловител

* Сменете при необходимост.

C10-1— Свалете капака на кошчето за прах вертикално, както е показано.

C10-2— Извадете прахоуловителя от кошчето и го изхвърлете.

Забележка: Дръжката на прахоуловителя запечатва торбичката при изваждането, за да се предотврати изтичането на прах.

C10-3— Почистете филтъра с суха кърпа.

C10-4— Поставете нова торбичка за прах на мястото ѝ по дължината на слота и поставете обратно капака на кошчето за прах.

C11 Въздуховод

* Почиствайте според необходимостта.

C11-1— Развийте винтовете (10) и отстранете капака.

C11-2— Избършете въздушния канал и капака с суха кърпа.

C11-3— Поставете капака обратно и го завийте на мястото му.

C12 Зони за контакт при зареждане

* Почистете според необходимостта.

Използвайте мека суха кърпа, за да избършете контактите за зареждане на робота. Почистете маяка на док станцията, контактите за зареждане и електродните четки на док станцията.

Батерия

Роботът е оборудван с вградена високопроизводителна литиево-йонна акумулаторна батерия. За да поддържате производителността на батерията, зареждайте робота по време на нормална употреба.

Забележка: Ако роботът няма да се използва за дълъг период от време, изключете го и го зареждайте поне веднъж на три месеца, за да избегнете повреда на батерията в резултат на прекомерно разреждане.

Основни параметри

Робот

Модел	S80ULT
Батерия	14,4 V/5200 mAh (TYP) литиево-йонна батерия
Номинална мощност	20 VDC 1,2 A
Време за зареждане	< 6 часа

Забележка: Серийният номер е отбелязан на стикер от долната страна на робота.

Док станция с автоматично изпразване

Име изпразване	Док станция с автоматично
Модел	AED06HRR, AED07HRR
Номинално входно напрежение	
	220-240 VAC
Номинална честота	50-60Hz
Номинална мощност (събиране на прах)	5
Номинална мощност (зареждане)	0,5
Номинална мощност	20 VDC 1,2 A
ЗарежданеБатерия	14,4 V/5200 mAh (TYP) литиево-йонна батерия

Чести проблеми

Проблем	Решение
Не може да се включи	• Нивото на батерията е ниско. Поставете робота на зарядната станция и го заредете преди употреба. • Температурата на батерията е твърде ниска или твърде висока. Използвайте робота само в диапазона от 4 до 40 °C (39 до 104 °F).
Не може да се зареди	• Проверете дали индикаторът за захранване свети и дали двата края на захранващия кабел са правилно свързани. • Ако контактът е лош, почистете контактните зони на док станцията за зареждане и робота.
Бавно зареждане	• Когато се използва при високи или ниски температури, роботът автоматично ще намали скоростта на зареждане, за да удължи живота на батерията. • Контактите за зареждане може да са замърсени. Избършете ги с суха кърпа.
Не е възможно да се докира	• Има прекалено много препятствия в близост до док станцията за зареждане. Преместете я на открито място. • Роботът е твърде далеч от док станцията за зареждане. Поставете го по-близо и опитайте отново.
Ненормално поведение	• Рестартирайте робота.
Шум по време на почистване	• Основната четка, страничната четка, основните колела или всенасочното колело може да са заседнали. Изключете робота и ги почистете. • Неправилна работа на системата VibraRise. Проверете за заклещени предмети.
Не е възможно да се свърже с WiFi	• WiFi е деактивиран. Рестартирайте WiFi и опитайте отново. • WiFi сигналът е слаб. Преместете робота в зона с добър WiFi прием. • Ненормална WiFi връзка. Рестартирайте WiFi, изтеглете най-новата версия на мобилното приложение и опитайте отново. • Настоящият робот Roborock не се поддържа. Можете да намерите поддържаните модели в приложението. • Не е възможно да се свържете с WiFi. Възможно е да има грешка в настройките на рутера. Свържете се с обслужването на клиенти на Roborock за допълнителна помощ.
Слаба почистваща способност или изпадане на прах	• Кошчето за прах е пълно и трябва да се изпразни. • Филтърът е запушен и трябва да се почисти. • Основната четка е заседнала и се нуждае от почистване.

Чести проблеми

Проблем	Решение
Планираното почистване не работи	• Поддържайте робота зареден. Планираното почистване може да започне само когато нивото на батерията е над 20%.
Зарежда ли се енергия, когато роботът е на зарядната станция?	• Роботът ще черпи енергия, докато е в док станцията, за да поддържа производителността на батерията, но консумацията на енергия е минимална.
Трябва ли роботът да се зарежда поне 16 часа при първите три употреби?	• Не, роботът може да се използва по всяко време, след като е напълно зареден.
Няма или има малко вода по време на почистването	• Проверете дали има вода в резервоара за вода и използвайте мобилното приложение, за да настроите интензивността на търкане, или проверете ръководството за пълни инструкции как правилно да инсталирате кърпата за почистване и държача за кърпата.
Почистването не се възобновява след презареждане	• Уверете се, че роботът не е в режим „Не ме безпокойте“. Режимът „Не ме безпокойте“ ще попречи на почистването. При почистване на пространство, което изисква допълнително зареждане, ако роботът е бил поставен ръчно на зарядната станция, преди да се върне автоматично на станцията, той няма да може да продължи почистването.
Роботът не може да се върне на зарядната станция след почистване на петна или когато е бил преместен ръчно	• След почистване на определено място или значителна промяна на позицията, роботът ще генерира отново картата. Ако зарядната станция е твърде далеч, той може да не успее да се върне, за да се презареди, и трябва да бъде поставен ръчно на зарядната станция.
Роботът е започнал да пропуска определени места	• Сензорът за стена или сензорите за пропаст може да са замърсени. Избършете ги с мека суха кърпа.
Запълването на резервоара за вода отнема много време	• Филтърът може да е запушен и да се налага почистване.

Чести проблеми

Проблем	Решение
Червен LED индикатор на дока за автоматично изпразване.	• Капакът на кошчето за отпадъци не е на мястото си. Проверете и коригирайте инсталацията. • Вентилаторът не работи правилно. Вероятно поради защита от прегряване в резултат на често стартиране и спиране. Изключете захранващия кабел и опитайте отново след 30 минути. • Грешка в напрежението. Проверете дали местното напрежение отговаря на изискванията, посочени на дока.
Намалена производителност на изпразване или необичаен шум при изпразване.	• Основната четка или капакът на основната четка не са правилно инсталирани. Проверете и коригирайте инсталацията. • Филтърът, въздуховодът, всмукателният отвор, въздухозаборникът или кошчето за прах са запушени. Почистете, за да премахнете запушванията.
Автоматичното изпразване не започва, когато роботът се върне в дока.	• Автоматичното изпразване е деактивирано. Проверете настройките в приложението. • Капакът на кошчето за прах не е на мястото си. Проверете и го поставете. • Автоматичното изпразване няма да се задейства, ако роботът бъде преместен ръчно в док станцията. Започнете изпразване ръчно. • Автоматичното изпразване няма да се задейства, ако роботът се върне в док станцията без да е почистил. • Роботът няма да се самоизпразни след връщане в док станцията в режим „Не безпокойте“ (DND). Настройте продължителността на почистването или режима DND или започнете изпразването ръчно. • Нивото на батерията е по-ниско от 10%. Заредете робота, докато батерията достигне 10%.