


JONR ED12 Pro Max

**Инструкции за употреба на
акумулаторна прахосмукачка за мокро и
сухо почистване**

JONR

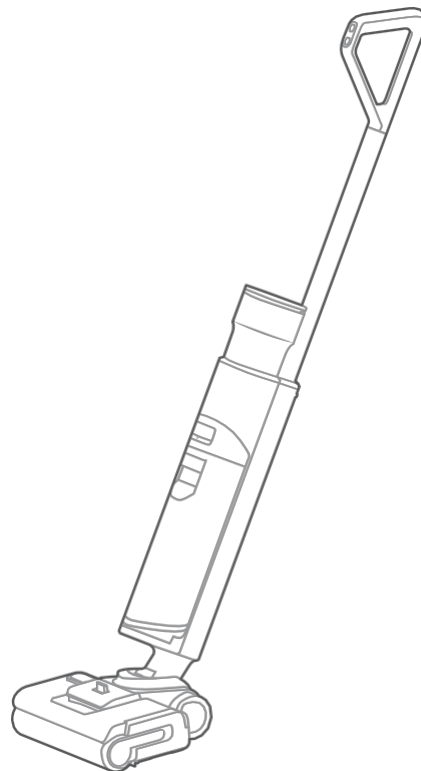

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го съхранявайте на подходящо място.

език

Английски	1
Испански	10
Француски	19
Deutsch	28
Италиански	37
Нидерландски	46
Полски	55

Кратко ръководство

- A. Преди първата употреба поставете прахосмукачката на зарядната база и я свържете към захранването, докато се зареди напълно.
- B. Този продукт е подходящ само за твърди подове. Преди употреба напълнете резервоара за чиста вода с вода.
- C. След самопочистване, моля, изпразнете резервоара за мръсна вода незабавно, за да предотвратите неприятни миризми.
- D. Редовно почиствайте ролковата четка и входния отвор за всмукване и сменете гъбения филтър, за да избегнете запушвания и намалена всмукателна сила.
- E. Използвайте само почистващ разтвор, препоръчан от JONR. Не използвайте пенести почистващи средства, сапунена вода, парфюми или корозивни течности.
- F. Ако индикаторът за неизправност показва, че уредът не функционира правилно, или ако прахосмукачката не може да се зареди или спре да работи, моля, свържете се незабавно с обслужването на клиенти на JONR: service@jonrtech.com

Информация за безопасност

Ограничения за употреба

- 1. Този уред не трябва да се използва от деца под 8-годишна възраст или от лица с физически, сетивни или интелектуални увреждания, или с ограничен опит или знания, без надзора на родител или настойник, за да се гарантира безопасна работа и да се избегнат рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- 2. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания,

освен ако не са под надзор или не са получили инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- 3. Пластмасовите фолия, използвани за опаковане на продукта, могат да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от деца, за да се избегне опасност от задавяне.
- 4. Използвайте само на закрито; не използвайте върху повърхности с мокет. Подходящ за твърди повърхности като винил, плочки и запечатано дърво. Внимавайте да не преминавате през разхвърлени предмети или краищата на килимчета.
- 5. Не докосвайте контакта, захранващия адаптер или дисплея с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.
- 6. Не използвайте този продукт за запалими или силно летливи течности и други химически опасни течности (като бензин, керосин, бои и парфюми) или в зони, където може да има запалими или горими течности. В противен случай може да възникне късо съединение или експлозия.
- 7. Не използвайте този продукт за отстраняване на токсични или вредни вещества (хлорна белина, амоняк, почистващ препарат за канали); или за почистване на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); или за отстраняване на незагасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да избегнете пожар.
- 8. Преди употреба се уверете, че коса, разхлабени дрехи, пръсти и части от тялото са далеч от отворите и движещите се части на този продукт и неговите аксесоари.
- 9. Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете прегряване. Не поставяйте никакви предмети в отвора за всмукване на продукта. Моля, отстранете незабавно прах, памук, коса или други предмети, тъй като те могат да намалят въздушния поток. Поддържайте околната температура в диапазона 0-40 °C при зареждане, съхранение и работа с този продукт.
- 10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби, за да предотвратите падания.
- 11. Не потапяйте четката за почистване на подове във вода, за да не повредите продукта. Не разклащайте и не удрийте

машината, за да не попадне отпадната вода в мотора. Когато боравите с продукта, го дръжте в изправено положение, за да не попадне отпадната вода в мотора.

12. Не излагайте уреда на огън или прекомерни температури.

Излагането на огън или прекомерни температури може да доведе до експлозия.

13. Не използвайте уреда без поставени филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение

1. Този продукт трябва да се използва само с включената в комплекта зарядна станция и захранващ адаптер.
2. Зарядната станция е оборудвана с функция за сушене на въздух и е подходяща само за ролковите четки на мокро-сухи прахосмукачки.
3. Следвай всички инструкции за зареждане и не зареждай батерията извън посочения температурен диапазон, тъй като това увеличава риска от пожар.
4. Не дърпайте и не повдигайте кабела на зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте да затваряте врати върху кабела или да го дърпате по остри ръбове или ъгли.
5. Не зареждайте и не инсталирайте базата в близост до източници на топлина или във влажни помещения (като радиатори или бани).
6. Не използвайте батерии, които не са презареждаеми. Неспазването на това изискване може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия. Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат заменени само от квалифицирани техници или следпродажбено обслужване.

7. Не използвайте батерии, захранващи адаптери или докове на други производители. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, захранващия адаптер или дока.

8. Литиево-йонният акумулатор съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите уреда, първо извадете акумулатора и след това го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

9. При прекалено продължителен контакт от батерията може да изтече течност. В случай на случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете лекарска помощ, тъй като изтеклата от батерията течност може да предизвика дразнене или изгаряния.

10. Уредът трябва да бъде изключен от захранването, преди да извадите батерията. Дръжте батериите далеч от деца. Никога не слагайте батерии в устата си. При поглъщане се свържете с вашия лекар или местния център за контрол на отравяния.

11. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, изключете захранването и извадете зарядната база от контакта. Уверете се, че се презарежда веднъж на всеки три месеца, за да се избегне прекомерно разреждане на батерията.


WEEE

Правилно изхвърляне на този продукт.


Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в цялата ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да приемат този продукт за екологично безопасно рециклиране.




A

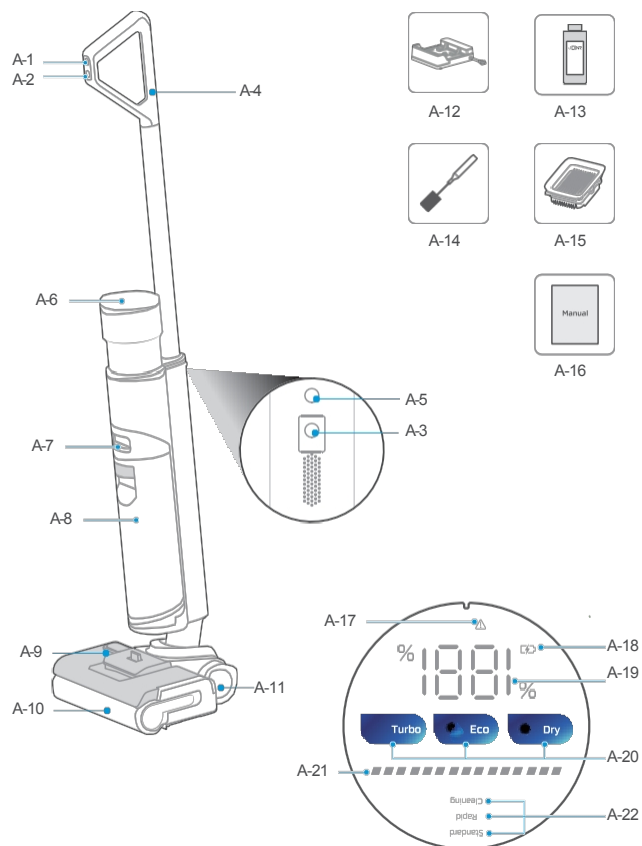


B

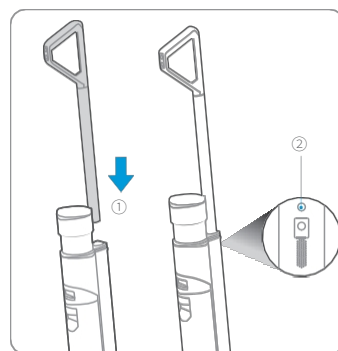


B-1

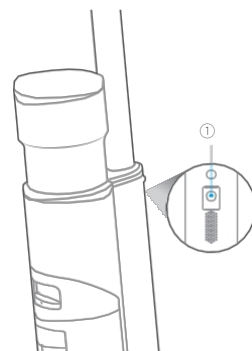


B-2

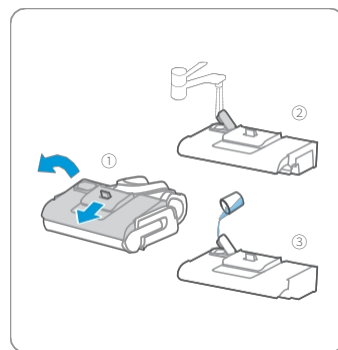


B-3

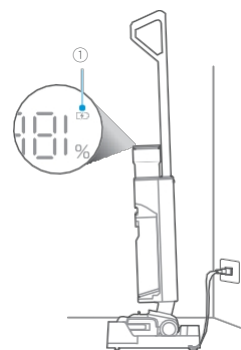


B-2

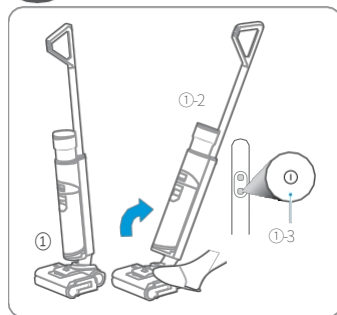C


C-1

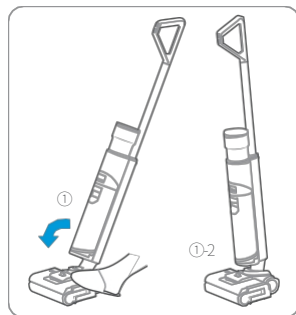

C-2

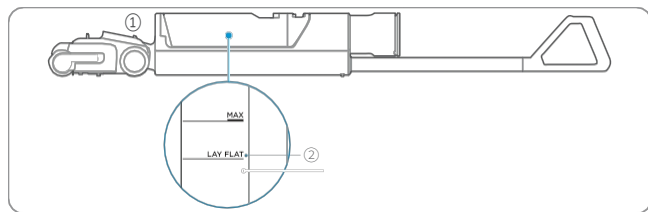

C-3

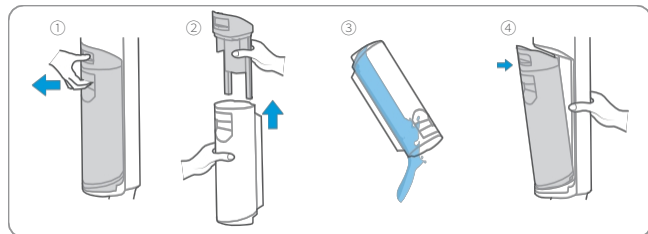


C-4

D


D-1



D-2

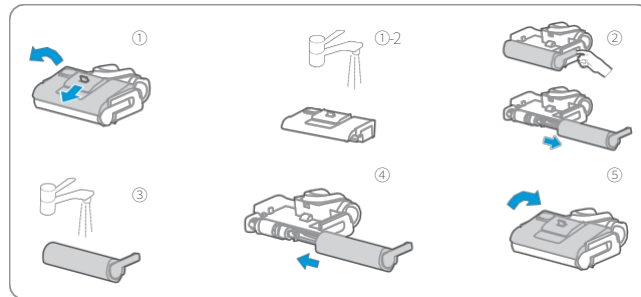

D-3

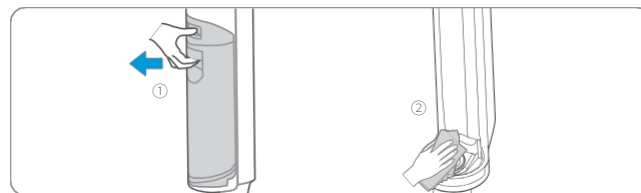

D-4

Представяне на продукта

Прахосмукачка

Бутон за режим „“ (A1)

Бутон за включване/изключване „“ (A2)

- Кратко натискане: Старт/Пауза
- Дълго натискане: Включване/изключване

Бутон за гласови команди „“ (A3)

- Кратко натискане: Изключване/включване на гласовите команди
- Дълго натискане: Превключване на езика на гласовите команди

- Дръжка (A4)

- Отвор за освобождаване на дръжката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за освобождаване на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Ролкова четка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Списък на съдържанието на опаковката:

- Зарядна станция (A12)

- Почистващ разтвор (в зависимост от пазара на продажби) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Гъба филтър (предварително инсталирана на прахосмукачката) (A15)

- Ръководство за употреба (A16)

Дисплей:

- Индикатор за неизправност (A17)
- Индикатор за ниско ниво на батерията (A18)
- Процент на батерията (A19)
- Режим на почистване (A20)
- Прогрес на самопочистването (A21)
- Режим на самоизсушаване (A22)

Инсталиране и подготовка

Прикрепване и откачване на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуete „щракване“, което показва, че прикрепването е успешно.
2. Поставете тънък, твърд предмет в малката дупка на гърба на устройството (бутон за освобождаване на дръжката), след което хванете здраво устройството и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика за гласовите команди **(B2)** Когато устройството се включи за първи път, гласовата функция е активирана по подразбиране. С кратко натискане можете да я изключите или да я активирате отново. С дълго натискане на бутона за гласово напомняне ще промените езика на гласовите команди. Промяната ще бъде запазена автоматично. Поддържаните езици включват английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за чиста вода (B3)

1. Натиснете заключващия механизъм на резервоара за чиста вода и го повдигнете нагоре, за да го извадите.
2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, добавете чиста вода и по желание добавете подходящо количество официален почистващ разтвор JONR.
3. Поставете резервоара за чиста вода в подовата четка. Когато чуete „щракване“, това означава, че инсталирането е успешно.

Зареждане (B4)

Когато основното устройство е поставено правилно на основата, включете захранването. Ще чуете гласово съобщение „Зареждането започна“. Препоръчително е да зарядите устройството напълно преди първата употреба. Зареждането от 0% до 100% обикновено отнема около 3-5 часа. Когато батерията е напълно зарядена, индикаторната лампа ще угасне и устройството автоматично ще се изключи.

Как да използвате

Включване/изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, за да включите/изключите прахосмукачката. Ако прахосмукачката е в изправено положение по време на работа, текущата задача ще бъде преустановена.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката е в действие, натиснете кратко бутона за включване, за да стартирате/прекъснете почистването. Уредът има функция за прекъсване в изправено положение. Настъпете върху ролковата четка и дръпнете дръжката диагонално. Когато чуете щракване, уредът преминава в режим на готовност.

Промяна на режима на почистване

Когато прахосмукачката работи на пода, можете да натиснете бутона за режим, за да превключите на режим Eco/Turbo/Dry според нуждите си.

- Режим Eco: Почистване с mop и прахосмукачка
- Режим Turbo: Почистване с mop и прахосмукачка с подобрена сила на засмукване
- Режим Dry: Само прахосмукане

Режим „Лежащ“ (C3)

1. Прахосмукачката може да работи в плоско положение под ъгъл 180°. Когато устройството се наклони под ъгъл около 20° спрямо земята, то автоматично преминава в плосък режим, което ви позволява да почиствате ниски зони.
2. В плосък режим силата на всмукване на устройството се намалява, а капацитетът на резервоара за мръсна вода е по-малък, отколкото при нормална употреба.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След приключване на почистването поставете прахосмукачката обратно на основата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.
2. Натиснете кратко бутона за режим, за да стартирате/прекъснете самопочистването. Стандартният режим на сушене е стандартно сушене. В този момент ще чуете гласово съобщение: „Самопочистване и стандартен режим на сушене активирани. Натиснете отново бутона за режим, за да превключите на режим на бързо сушене.“ Можете да натиснете отново кратко бутона за режим, за да превключите на режим на бързо сушене, ако е необходимо.
 - Стандартен режим на сушене: около 20 минути
 - Режим на бързо сушене: около 5 минути
3. Ако ефектът от сушенето не е задоволителен, можете да натиснете и задръжите бутона за режим само за сушене.
4. След приключване на самопочистването, моля, изпразнете навреме резервоара за мръсна вода, за да предотвратите появата на неприятни миризми.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Дръжте резервоара здраво с едната ръка и внимателно издърпайте капака с другата ръка.
3. Излейте мръсната вода и почистете твърдите отпадъци вътре в резервоара за мръсна вода.
4. След като поставите капака обратно на резервоара за мръсна вода, наклонете резервоара, подравнете дъното му с позицията и го натиснете леко, за да го закрепите на място.

Поддръжка

Почистване на основното тяло (D1)

Избършете и почистете прахосмукачката с мека, суха кърпа. Преди почистването, моля, извадете прахосмукачката от зарядната база и я изключете.

Почистване на резервоара за мръсна вода и филтъра от гъба (D2)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Издърпайте капака на резервоара за мръсна вода, извадете гъбения филтър и почистете отпадъците от него.
3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и гъбения филтър с вода и ги поставете обратно, след като изсъхнат.

Почистване на ролковия четков механизъм и всмукателния отвор (D3)

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на ролковата четка, за да го извадите, и го почистете с вода, преди да го изсушите.
2. Завъртете бутона за освобождаване на ролковата четка от едната страна на подовата четка до позицията, обозначена с иконата, и издърпайте ролковата четка надясно.
3. Почистете отвора за всмукване: Ако все още има остатъчни петна върху отвора за всмукване (отворът, който се открива след изваждането на ролковата четка), моля, избършете го с влажна кърпа. Не го изплаквайте с вода.
4. Почистете ролковата четка: Премахнете космите и отпадъците, които са залепнали по ролковата четка. Отрежете космите, които са се заплели около ролковата четка. Ако след самопочистването по ролковата четка все още има силни петна, можете да я изплакнете отново с вода.
5. След като всички компоненти изсъхнат, монтирайте ги отново на мястото им.

* **Забележка:** Не пръскайте вода директно върху ролковата четка, без да я махнете, тъй като това ще доведе до попадане на вода в мотора.

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

1. Изключете прахосмукачката и стабилизирайте машината, след което извадете резервоара за мръсна вода.
2. Можете да използвате предоставената четка за почистване, за да почистите остатъците от коса в тръбата за мръсна вода и да я избършете с суха кърпа.

Почистване на зарядната база

Изключете захранващия кабел на зарядната база и избършете повърхността и контактните точки на зарядната база с мека, суха кърпа.

* **Забележка:** Не изплаквайте зарядната база директно с вода.

Спецификация

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Номинална мощност на зарядното устройство	220-240 V~ 50-60 Hz
Изходна мощност на зареждане	27V  1A
Време за зареждане	3-5
Мощност	230
Напрежение	22,2 V
Размери на продукта	270 x 230 x 1140 mm
Обем на резервоара за чиста вода	750 мл
Обем на резервоара за мръсна вода MAX линия	800 мл (400 мл, когато е в хоризонтално положение)

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, гъбата филтър и ролковата четка.
Ролковата четка не се върти	- Заплетена с коса или други чужди предмети, моля почистете. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Ниско ниво на батерията, моля, заредете. - Чужди предмети блокират тръбата за мръсна вода, моля почистете.
Прекомерна пяна по време на почистването	- Не добавяйте в резервоара за чиста вода почистващи течности, които не са препоръчани от JONR. - Ако пяна запълни резервоара за мръсна вода, машината ще спре да работи. Моля, извадете ролковата четка и резервоара за мръсна вода, за да почистите пяната. Този продукт поддържа само използването на специален почистващ разтвор или почистващи таблетки за мокри и сухи почистващи машини за подове.
Не е възможно зареждане на зарядната станция	- Почистете зарядните клеми на зарядната база и зарядния конектор на машината. - Уверете се, че хранването е правилно свързано и машината е поставена правилно.
Прахосмукачката не работи	- Не е зареден или батерията е слаба, заредете прахосмукачката напълно преди почистване. - Чужди предмети, които предизвикват активиране на защитата от прегряване. Моля, премахнете чуждите предмети и поставете уреда на стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са правилно инсталирани, моля, уверете се, че всички аксесоари са правилно инсталирани.
Бавно зареждане на прахосмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, моля, изчакайте, докато достигне стайна температура.
Слабо засмукване на прахосмукачката	- Ролковата четка е заплетена с коса или чужди предмети, моля, почистете ролковата четка. - Гъбата на филтъра е запушена, моля, почистете гъбата на филтъра. - Всмукателната тръба или всмукателният отвор са запушени, моля почистете ги. - Ролковата четка, капакът на ролковата четка и кофата за мръсна вода не са правилно монтирани, моля, монтирайте ги отново.
Странен шум от мотора	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля почистете го. - Всмукателният отвор е запушен, моля почистете го. - Резервоарът за чиста вода е празен или не е правилно монтиран, моля, напълнете го с вода и го монтирайте отново.
Прахосмукачката не изпуска вода	- Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран, моля, инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Изтичане на вода от изпускателния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е бил изсушен след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Изтичане на вода от долната част на машината	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Функцията за самопочистване не работи	- Ролковата четка е блокирана от големи чужди предмети, моля, проверете и почистете. - Ниско ниво на батерията или не е заредена, уверете се, че машината се зарежда на базата, преди да започнете самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен. Моля, изпразнете резервоара за мръсна вода или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран или няма достатъчно вода, моля, инсталирайте отново резервоара за чиста вода или го напълнете с достатъчно вода.

* Ако срещнете проблеми, като например индикаторната лампа за неизправност показва, че машината не работи, не може да се зареди или машината спира да работи и не може да бъде решен, моля, свържете се незабавно с отдела за следпродажбено обслужване на **JONR: service@jonrtech.com**

Кратко ръководство

- A. Преди първата употреба поставете прахосмукачката на зарядната база и я свържете към източника на хранване, докато се зареди напълно, преди да я използвате.
- B. Този продукт е подходящ само за твърди подове. Напълнете резервоара с чиста вода, преди да го използвате.
- C. След самопочистване незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.
- D. Почиствайте редовно ролката и входа за засмукване и сменяйте гъбения филтър, за да избегнете запушвания и загуба на засмукваща сила.
- E. Използвайте само препоръчания от JONR почистващ разтвор. Не използвайте пенести почистващи средства, сапунена вода, парфюми или корозивни течности.
- F. Ако индикаторът за неизправности показва, че уредът не функционира правилно, или ако прахосмукачката не може да се зареди или спре да работи, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на JONR: service@jonrtech.com

Информация за безопасност

Ограничения за употреба

1. Това устройство не трябва да се използва от деца под 8-годишна възраст или от хора с физически, сетивни или интелектуални увреждания или с ограничен опит или знания без надзор от родител или настойник, за да се гарантира безопасна работа и да се избегнат рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или липса на опит и

знания, освен ако не са получили надзор или инструкции за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Пластмасовите фолиа, използвани за опаковане на продукта, могат да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от деца, за да се избегне риск от задушаване.
4. Използвайте го само на закрито; не го използвайте върху повърхности с мокет. Подходящ за твърди повърхности като винил, плочки и запечатано дърво. Внимавайте да не минавате върху разхвърлени предмети или краищата на килимите.
5. Не докосвайте щепсела, адаптера за хранване или екрана с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.
6. Не използвайте този продукт за запалими или силно летливи течности и други химически опасни течности (като бензин, керосин, бои и парфюми) или в зони, където може да има запалими или горими течности. В противен случай може да се получи късо съединение или експлозия.
7. Не използвайте този продукт за отстраняване на токсични или вредни вещества (като белина с хлор, амоняк, почистващи препарати за канали); или за всмукване на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); или за отстраняване на неизгасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да избегнете пожари.
8. Преди употреба се уверете, че от уреда и неговите аксесоари са отстранени всякакви човешки косми, разхлабени дрехи, пръсти и части от тялото от отворите и подвижните части.
9. Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете прегряване. Не поставяйте никакви предмети в отвора за засмукване на продукта. Незабавно отстранявайте прах, памук, коса или други елементи, тъй като те могат да намалят потока на въздуха. Поддържайте температурата

на околната среда между 0–40 °C по време на зареждане, съхранение и работа на този продукт.

10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби, за да избегнете падане.
11. Не потапяйте четката за почистване на пода във вода, за да избегнете повреда на продукта. Не разклащайте и не удряйте машината, за да избегнете попадането на остатъчна вода в мотора. Дръжте уреда в изправено положение, за да избегнете попадането на остатъчна вода в мотора.
12. Не излагайте уреда на огън или прекомерни температури. Излагането на огън или екстремни температури може да доведе до експлозия.
13. Не използвайте този продукт без инсталирани филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение

1. Този продукт трябва да се използва само с включената в комплекта зарядна станция и адаптер за захранване.
2. Зарядната станция е оборудвана с функция за сушене с въздух и е подходяща само за въртящи се четки на прахосмукачки за влага и прах.
3. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията извън посочения температурен диапазон, тъй като това увеличава риска от пожар.
4. Не дърпайте и не повдигайте кабела на зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте да затваряте врати върху кабела или да го хвърляте върху остри ръбове или ъгли.
5. Не зареждайте и не инсталирайте базата в близост до източници на топлина или във влажни помещения (като радиатори или бани).
6. Не използвайте нерециклируеми батерии. Неспазването на това предупреждение може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия. Този продукт съдържа батерии, които могат да бъдат заменени само от квалифицирани техници или сервизна служба.

7. Не използвайте батерии, адаптери за захранване или зарядни станции на трети страни. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, адаптера за захранване или зарядната станция.
8. Литиево-йонният акумулатор съдържа вещества, опасни за околната среда. Преди да изхвърлите устройството, първо извадете акумулатора и след това го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.
9. Течността може да изтече от батерията поради прекалено дълъг контакт. В случай на случаен контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
10. Устройството трябва да бъде изключено от захранването, преди да извадите батерията. Дръжте батериите далеч от деца. Никога не слагайте батерии в устата си. Ако бъдат погълнати, свържете се с вашия лекар или с местния център за контрол на отравяния.
11. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, изключете устройството и извадете зарядното устройство от контакта. Уверете се, че се презарежда на всеки три месеца, за да се избегне пълното изтощаване на батерията.


WEEE

Правилно изхвърляне на този продукт.


Този знак показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в цялата ЕС. За да се избегнат възможни вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го по отговорен начин, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използваното си устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да приемат този продукт за рециклиране по екологично безопасен начин.




A

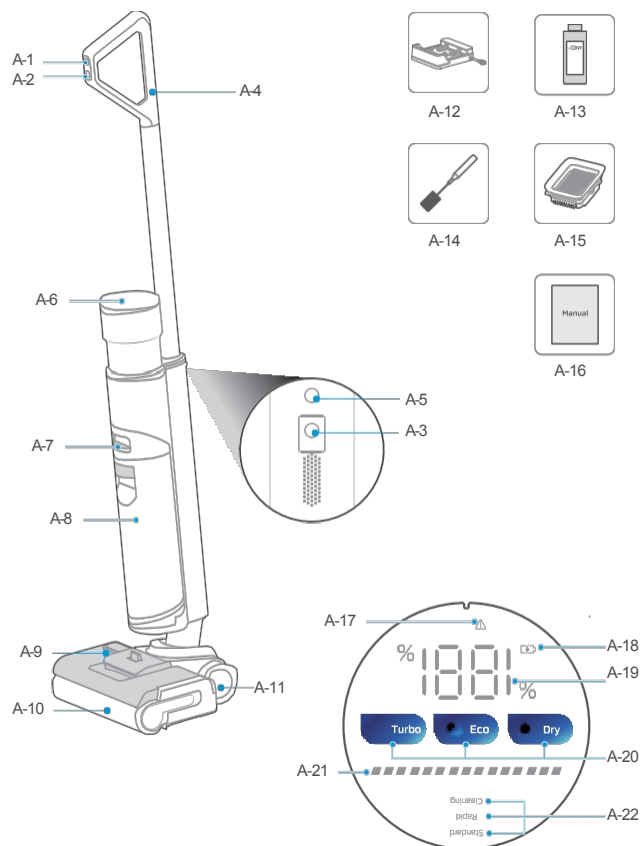


B

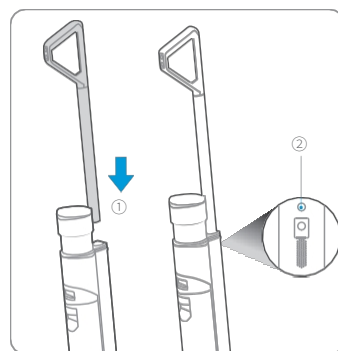


B-1

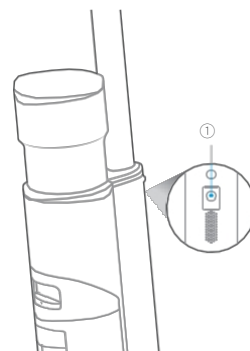


B-2

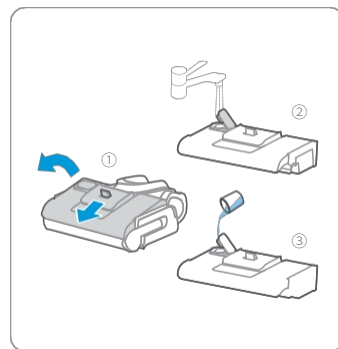


B-3

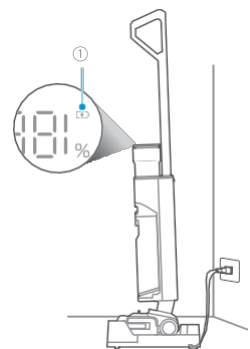


B-2

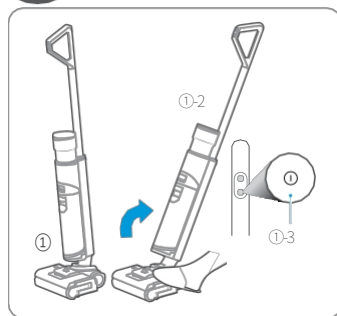C


C-1

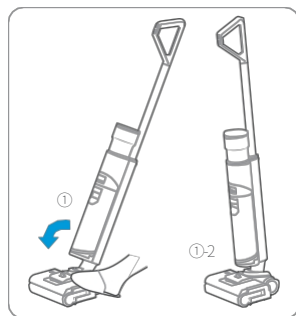


C-2

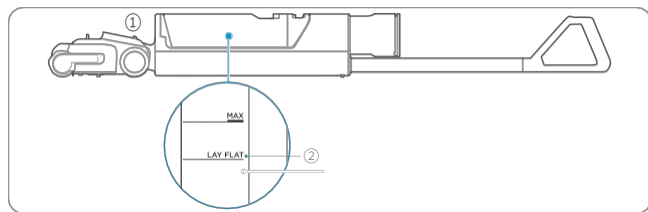

C-3

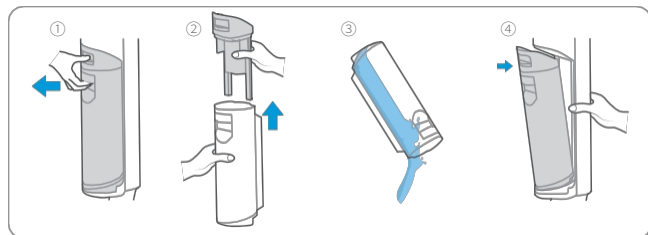


C-4

D


D-1



D-2

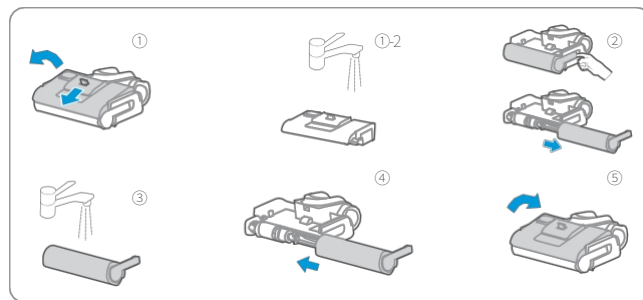

D-3

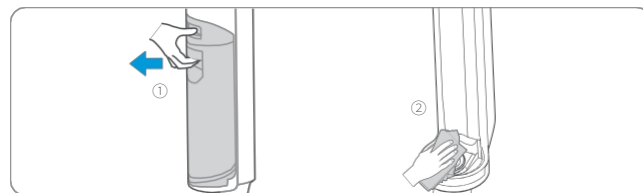

D-4

Представяне на продукта

Прахосмукачка

„“ (Режим на работа) (A1)

„“ Бутон за включване (A2)

- Кратко натискане: Стартиране/Пауза
- Дълго натискане: Включване/Изключване

„“ (Активиране/деактивиране на гласови инструкции)

- Кратко натискане: Активиране/деактивиране на гласовите инструкции
- Дълго натискане: Промяна на езика на гласовите инструкции

- Дръжка (A4)

- Отвор за освобождаване на дръжката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за освобождаване на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Ролкова четка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Съдържание на пакета:

- Основа за зареждане (A12)

- Почистващ разтвор (в зависимост от пазара на продажба) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Спонгов филтър (предварително инсталиран в прахосмукачката) (A15)

- Ръководство за употреба (A16)

Дисплей:

- Индикаторна лампа за неизправност (A17)
- Индикатор за ниско ниво на батерията (A18)
- Процент на батерията (A19)
- Режим на работа на почистването (A20)
- Прогрес на самопочистването (A21)
- Режим на автоматично сушене (A22)

Инсталиране и подготовка

Сглобяване и разглобяване на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуete „щракване“, което показва, че е монтирана правилно.
2. Въведете тънък и твърд предмет в малката дупка в задната част на устройството (бутон за освобождаване на дръжката), след което хванете здраво устройството и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика на гласовите съобщения (B2) Когато устройството се включи за първи път, гласовата функция е активирана по подразбиране. С кратко натискане можете да я изключите или да я активирате отново. С дълго натискане на бутона за гласово напомняне ще промените езика на гласовите съобщения. Промяната ще се запази автоматично. Поддържаните езици включват английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за чиста вода (B3)

1. Натиснете затварящото устройство на резервоара за чиста вода и го повдигнете нагоре, за да го извадите.
2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, добавете чиста вода и, по желание, добавете подходящо количество от официалния почистващ разтвор JONR.
3. Поставете резервоара за чиста вода в четката за подове. Когато чуete „щракване“, това означава, че инсталирането е извършено правилно.

Зареждане (B4)

Когато основното устройство е поставено правилно в основата, включете захранването. Ще чуете гласово съобщение, което казва „Зареждането започна“. Препоръчваме да заредите устройството напълно преди първата употреба. Зареждането от 0% до 100% обикновено отнема между 3 и 5 часа. Когато батерията е напълно заредена, индикаторната лампа ще угасне и устройството ще се изключи автоматично.

Как да използвате

Включване/изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. Задръжте натиснат бутона за включване, за да включите/изключите прахосмукачката. Ако прахосмукачката е в изправено положение по време на работа, текущата задача ще бъде преустановена.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката е в действие, натиснете кратко бутона за включване, за да започнете/прекъснете почистването. Уредът разполага с функция за пауза във вертикално положение. Натиснете въртящата се четка и дръпнете дръжката диагонално. Когато чуете щракване, уредът преминава в режим на изчакване.

Промяна на режима на почистване

Когато прахосмукачката работи на пода, можете да натиснете бутона за режим, за да превключите на Eco/Turbo/Dry според нуждите си.

- Режим Eco: Миене и прахосмукане

- Режим Turbo: Измиване и прахосмукане с по-голяма сила на засмукване

- Modo Dry: Само всмукване

Хоризонтален режим (C3)

1. Прахосмукачката може да работи в хоризонтално положение при

180°. Когато устройството се наклони на около 20° спрямо пода, то автоматично преминава в хоризонтален режим, което позволява почистване на ниски площи.

2. В хоризонтален режим силата на всмукване на устройството се намалява, а капацитетът на резервоара за мръсна вода е по-малък от този при нормални условия.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След като почистването приключи, поставете прахосмукачката на базата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.

2. Натиснете кратко бутона за режим, за да стартирате/прекъснете самопочистването. Предварително зададеният режим на сушене е стандартното сушене. В този момент ще чуете гласово съобщение, което казва: „Режим на самопочистване и стандартно сушене активиран. Натиснете отново бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене.“ Можете да натиснете отново бутона за режим за кратко, за да преминете в режим на бързо сушене, ако е необходимо.

- Стандартен режим на сушене: приблизително 20 минути

- Режим на бързо сушене: приблизително 5 минути

3. Ако ефектът от сушенето не е задоволителен, можете да натиснете и задържите бутона за режим само за сушене.

4. След приключване на самопочистването, изпразнете резервоара за мръсна вода навреме, за да избегнете неприятни миризми.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.

2. Дръжте резервоара здраво с едната ръка и с другата внимателно махнете капака.

3. Излейте мръсната вода и почистете остатъците в резервоара за мръсна вода.

4. След като поставите капака на резервоара за мръсна вода, наклонете го, подравнете основата му с позицията и го натиснете леко, за да го фиксирате на място.

Поддръжка

Почистване на основното тяло (D1)

Почистете прахосмукачката с мека и суха кърпа. Преди да я почистите, извадете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете.

Почистване на резервоара за мръсна вода и филтъра от гъба (D2)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Свалете капака на резервоара за мръсна вода, извадете гъбения филтър и почистете остатъците от филтъра.
3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и гъбения филтър с вода и ги поставете обратно, след като изсъхнат.

Почистване на четката и отвора за всмукване (D3)

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на четката, за да го махнете, и го измийте с вода, преди да го оставите да изсъхне.
 2. Завъртете бутона за освобождаване на ролката на четката от едната страна на четката за пода до позицията, обозначена с иконата, и извадете ролката надясно.
 3. Почистете всмукателния отвор: Ако все още има остатъчни петна във всмукателния отвор (отворът, който се открива след изваждането на четката), почистете го с влажна кърпа. Не го изплаквайте с вода.
 4. Почистване на ролката на четката: Отстранете космите и остатъците, заклещени в ролката на четката. Отрежете космите, заплетени около ролката на четката. Ако след самопочистването ролката все още е мръсна, можете да я изплакнете отново с вода.
 5. След като всички компоненти изсъхнат, ги поставете отново на мястото им.
- * Забележка: Не пръскайте вода директно върху четката, без да я извадите, тъй като това може да доведе до попадане на вода в двигателя.

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

1. Изключете прахосмукачката, стабилизирайте устройството и извадете резервоара за мръсна вода.
2. Използвайте предоставената четка за почистване, за да премахнете остатъците от коса от тръбата за мръсна вода и я избършете с суха кърпа.

Почистване на зарядната база

Изключете захранващия кабел от зарядната станция и почистете повърхността и контактните точки на станцията с мека и суха кърпа.

* Забележка: Не изплаквайте директно зарядната станция с вода.

Спецификация

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Номинално входно напрежение	220-240 V~ 50-60 Hz
Изходна мощност	27V  1A
Време за зареждане	3-5 часа
Мощност	230
Напрежение	22,2 V
Размер на продукта	270x230x1140mm
Обем на резервоара за чиста вода	750 мл
Обем на резервоара за мръсна вода при максимално ниво	800 мл (400 мл, когато е в легнало положение)

Често задавани въпроси

Често срещани проблеми	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, гъбата и филтъра на ролката четка.
Ролковата четка не се върти	- Заплетена с коса или други чужди предмети, моля, почистете я. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Слаба батерия, моля, заредете я. - Чужди предмети блокират тръбата за мръсна вода, моля, почистете я.
Излишък на пяна по време на почистването	- Не добавяйте в резервоара за чиста вода почистващи течности, които не са препоръчани от JONR. - Ако пяната запълни резервоара за мръсна вода, машината ще спре да работи. Моля, извадете ролковата четка и резервоара за мръсна вода, за да почистите пяната. Този продукт поддържа само използването на специални почистващи разтвори или почистващи таблетки за мокри и сухи почистващи машини.
Не е възможно да се зареди в зарядната станция.	- Почистете зарядните клеми на зарядната станция и зарядния конектор на устройството. - Уверете се, че захранването е свързано правилно и че машината е поставена правилно.
Прахосмукачката не работи	- Не е зареден или батерията е слаба, заредете прахосмукачката напълно, преди да я почистите. - Чужди предмети, които предизвикват активиране на защитата срещу преграждане, моля, премахнете чуждите предмети и поставете машината на стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са правилно инсталирани, уверете се, че всички аксесоари са правилно инсталирани.
Бавно зареждане на прахосмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или ниска, изчакайте, докато достигне стайна температура.
Слабо засмукване на прахосмукачката	- Ролката на четката е заплетена с коса или чужди предмети, моля почистете ролката на четката. - Филтърът е запушен, моля, почистете го. - Всмукателната тръба или всмукателният отвор са запушени, моля, почистете ги. - Ролката, капакът на ролката и кофата за мръсна вода не са правилно монтирани, моля, монтирайте ги отново.
Странен шум от мотора	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, почистете го. - Всмукателният отвор е запушен, моля, почистете го. - Резервоарът за чиста вода е празен или не е правилно инсталиран, моля, напълнете го с вода и го инсталирайте отново.
Прахосмукачката не подава вода	- Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран, моля инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Често срещани проблеми	Причина и решение
Течове от изпускателния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е изсъхнал след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Теч на вода от долната част на машината	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Функцията за самопочистване не работи	- Ролката на четката е блокирана от големи предмети, моля, проверете и почистете. - Батерията е слаба или не е заредена, уверете се, че машината се зарежда в базата, преди да стартирате самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен, моля, изпразнете го или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран или има малко вода, моля, инсталирайте го отново или го напълнете с достатъчно вода.

* Ако срещнете проблеми като индикаторна лампа за неизправности, показваща грешки в машината, невъзможност за зареждане или машината спира и не може да бъде решена, моля, свържете се незабавно с отдела за следпродажбено обслужване на JONR: service@jonrtech.com

Кратко ръководство

A. Преди първата употреба поставете прахосмукачката на зарядната станция и я свържете към електрозахранването, докато се зареди напълно, преди да я използвате.

B. Този продукт е предназначен само за твърди подове.

Преди употреба напълнете резервоара с чиста вода.

C. След автоматичното почистване незабавно изпразнете резервоара с мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

D. Почиствайте редовно ролковата четка и входа за засмукване и сменете пяна филтъра, за да избегнете запушвания и намаляване на силата на засмукване.

E. Използвайте само препоръчания от JONR почистващ разтвор. Не използвайте пенести почистващи средства, сапунена вода, ароматизатори или корозивни течности.

F. Ако индикаторът за неизправност показва, че уредът не функционира правилно, или ако прахосмукачката не може да се зареди или спре да работи, незабавно се свържете с обслужването на клиенти на JONR: service@jonrtch.com.

Информация за безопасност

Ограничения за употреба

1. Това устройство не трябва да се използва от деца под 8-годишна възраст или от лица с физически, сетивни или интелектуални увреждания, или с ограничен опит или знания, без надзор от родител или настойник, за да се гарантира безопасното му използване и да се избегнат рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

2. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или с ограничен опит и знания, освен ако те са

са били под надзор или са получили инструкции за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Пластмасовите фолиа, използвани за опаковането на продукта, могат да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от деца, за да се избегне риск от задушаване.

4. Да се използва само на закрито; да не се използва върху тапицирани повърхности. Подходящ за твърди повърхности като винил, плочки и запечатано дърво. Внимавайте да не карате върху разхвърлени предмети или по краищата на килимите.

5. Не докосвайте контакта, адаптера за захранване или екрана с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

6. Не използвайте това устройство за запалими или силно летливи течности и други химически опасни течности (като бензин, керосин, бои и парфюми) или в зони, където може да има запалими или горими течности. В противен случай може да възникне късо съединение или експлозия.

7. Не използвайте този уред за отстраняване на токсични или вредни вещества (като белина, амоняк, препарати за отпушване на канали); или за всмукване на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); или за отстраняване на незагасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да се избегне риск от пожар.

8. Преди употреба се уверете, че човешки коси, свободни дрехи, пръсти и части от тялото са далеч от отворите и подвижните части на уреда и неговите аксесоари.

9. Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете прегряване. Не поставяйте никакви предмети върху входния отвор на уреда. Моля, незабавно отстранете прах, вълна, коса или други елементи, тъй като те могат

да намалят въздушния поток. Поддържайте стайната температура между 0 и 40 °C по време на зареждане, съхранение и използване на уреда.

10. Бъдете внимателни при почистването на стълбите, за да избегнете падания.

11. Не потапяйте четката за почистване на пода във вода, за да не повредите уреда. Не разклащайте силно уреда, за да не попадне мръсна вода в мотора. Когато работите с уреда, дръжте го в изправено положение, за да не попадне мръсна вода в мотора.

12. Не излагайте уреда на огън или прекомерни температури. Излагането на огън или прекомерни температури може да доведе до експлозия.

13. Не използвайте уреда без поставени филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение

1. Този продукт трябва да се използва само с предоставената зарядна станция и адаптер за мрежово захранване.

2. Зарядната станция е оборудвана с функция за сушене на въздух и е подходяща само за въртящи се четки на прахосмукачки за вода и прах.

3. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията извън посочения температурен диапазон, тъй като това увеличава риска от пожар.

4. Не дърпайте и не повдигайте кабела от зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте да затваряте врати върху кабела или да го дърпате по остри ръбове или ъгли.

5. Не зареждайте и не инсталирайте базата в близост до източници на топлина или във влажни помещения (като радиатори или бани).

6. Не използвайте батерии, които не могат да се презареждат. Неспазването на тази инструкция може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия. Това устройство съдържа батерии, които могат да бъдат заменени само от квалифицирани техници или сервизната служба.

7. Не използвайте батерии, адаптери за захранване или зарядни станции на други производители. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, адаптера за захранване или зарядната станция.

8. Литиево-йонният акумулатор съдържа вещества, опасни за околната среда. Преди да изхвърлите устройството, първо извадете акумулатора, след което го изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

9. При прекомерно допиране до батерията може да изтече течност. При случайно допиране изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно се обърнете към лекар, тъй като изтеклата от батерията течност може да предизвика дразнене или изгаряния.

10. Устройството трябва да бъде изключено от захранването, преди да извадите батерията. Дръжте батериите далеч от деца. Никога не слагайте батерии в устата си. При поглъщане незабавно се свържете с Вашия лекар или местния център за отравяния.

11. Ако устройството не се използва за продължителен период от време, изключете захранването и извадете зарядната станция от контакта. Уверете се, че се зарежда на всеки три месеца, за да се избегне прекомерно разреждане на батерията.



WEEE

Правилно изхвърляне на този продукт.


Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в ЕС. За да се избегнат потенциални вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го по отговорен начин, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси

. За да върнете употребяваното си устройство, Моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за екологично рециклиране.

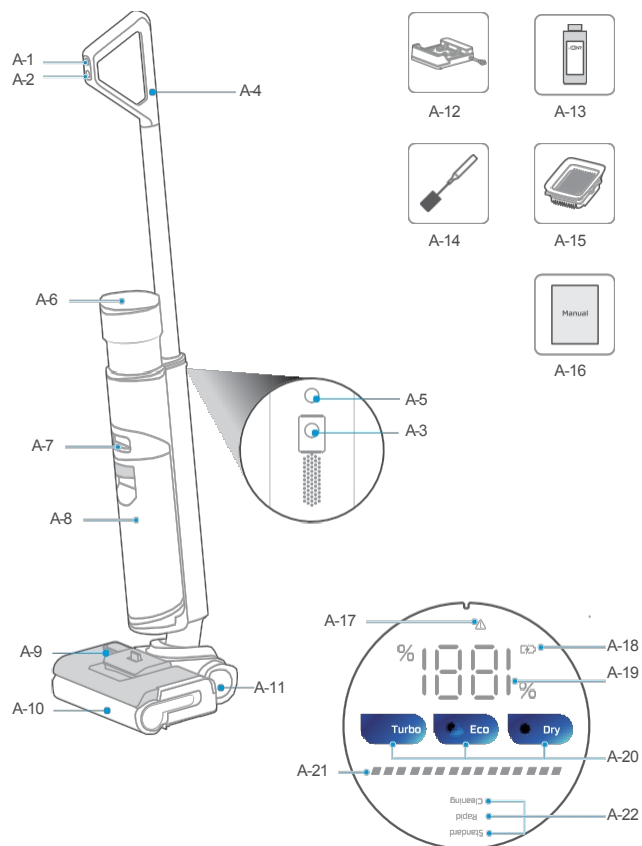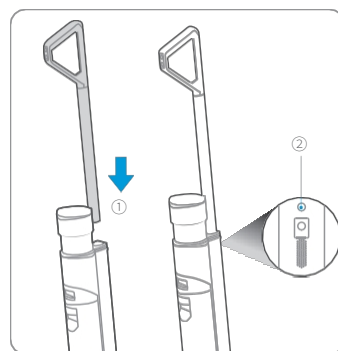


A**B**


B-1

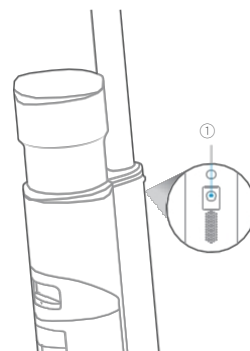


B-2

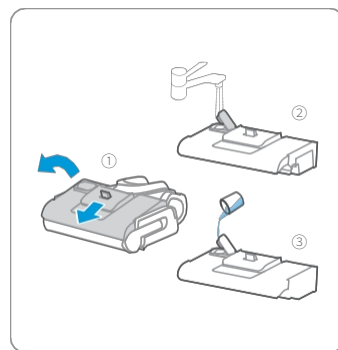


B-3

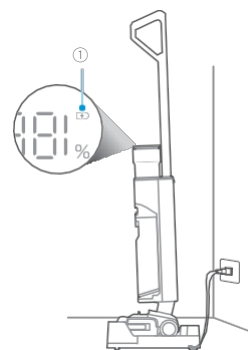


B-2

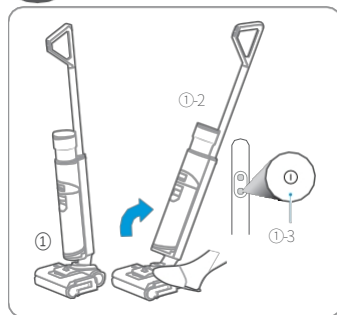C


C-1

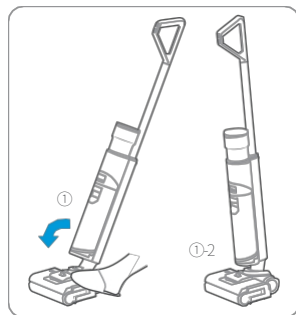

C-2

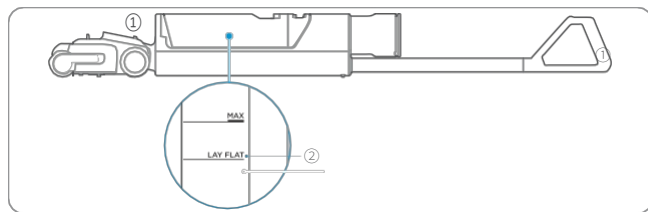

C-3

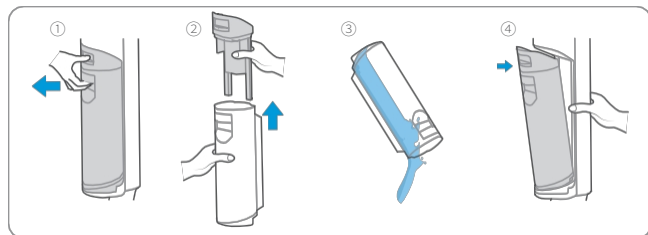


C-4

D


D-1



D-2

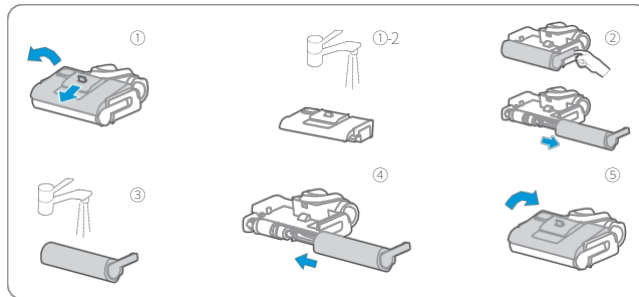

D-3

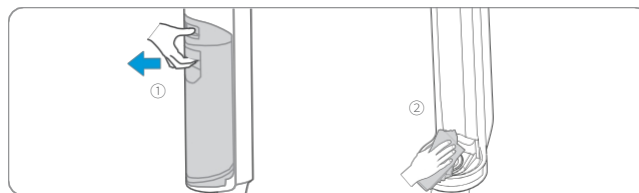

D-4

Представяне на продукта

Прахосмукачка

„“ Бутон за режим (A1)

„“ Бутон за включване (A2)

- Кратко натискане: Стартиране/Пауза
- Дълго натискане: Включване/Изключване

„“ Бутон за гласови инструкции (A3)

- Кратко натискане: Активиране/Деактивиране на гласовите инструкции
- Дълго натискане: Промяна на езика на гласовите инструкции

- Дръжка (A4)

- Отвор за освобождаване на дръжката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за освобождаване на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Четка с ролка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Съдържание на пакета:

- Основа за зареждане (A12)

- Почистващ разтвор (в зависимост от пазара) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Филтър гъба (предварително инсталиран на прахосмукачката) (A15)

- Ръководство за употреба (A16)

Дисплей:

- Индикатор за неизправност (A17)
- Индикатор за ниско ниво на батерията (A18)
- Процент на батерията (A19)
- Режим на почистване (A20)
- Напредък на самопочистването (A21)
- Режим на автоматично сушене (A22)

Инсталиране и подготовка

Закрепване и откачване на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуе „щракване“, което показва, че е закрепена успешно.
2. Поставете тънък и твърд предмет в малката дупка в задната част на устройството (бутон за освобождаване на дръжката), след което хванете здраво устройството и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика на гласовите съобщения (B2)

Когато устройството се включи за първи път, гласовата функция е активирана по подразбиране. Кратко натискане може да я изключи или да я активира отново. Дълго натискане на бутона за гласово повторение ще промени езика на гласовите съобщения. Промяната ще бъде запазена автоматично. Поддържаните езици включват английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за чиста вода (B3)

1. Натиснете заключващия механизъм на резервоара за чиста вода и го повдигнете нагоре, за да го извадите.
2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, добавете чиста вода и, ако е необходимо, подходящо количество официален почистващ разтвор JONR.
3. Поставете резервоара за чиста вода в четката за почистване на подове. Когато чуе „щракване“, това означава, че инсталирането е успешно.

Презареждане (B4)

Когато основното устройство е правилно поставено на основата, включете захранването. Ще чуете гласово съобщение „Зареждането започна“. Препоръчително е да заредите устройството напълно преди първата употреба. Зареждането от 0% до 100% обикновено отнема около 3 до 5 часа. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът угасва и машината се изключва автоматично.

Как да използвате

Включване/Изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. За да включите/изключите прахосмукачката, задържете натиснат бутона за включване. Ако прахосмукачката е в изправено положение по време на работа, текущата задача ще бъде преустановена.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката работи, натиснете кратко бутона за включване, за да стартирате започнете/прекъснете почистването. Уредът разполага с функция за пауза във вертикално положение. Натиснете въртящата се четка и дръпнете дръжката диагонално. Когато чуete щракване, уредът преминава в режим на готовност.

Промяна на режима на почистване

Когато прахосмукачката работи на пода, можете да натиснете бутона за режим, за да превключите в режим Eco/Turbo/Dry според нуждите си.

- Режим Eco: Почистване с вода и прахосмукане
- Режим Turbo: Почистване с вода и прахосмукане с повишена мощност на прахосмукането
- Режим Dry: Само прахосмукане

Режим на плоско положение (C3)

1. Прахосмукачката може да работи в плоско положение при 180°. Когато уредът се наклони на около 20° спрямо пода, той автоматично преминава в плосък режим, което позволява почистване на ниски зони.
2. В плосък режим силата на засмукване на уреда ще бъде намалена, а капацитетът на резервоара за мръсна вода ще бъде по-малък от този, използван в нормален режим.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След като приключите с почистването, поставете прахосмукачката на основата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.
2. Натиснете кратко бутона за режим, за да стартирате/спрете самопочистването. Стандартният режим на сушене е стандартното сушене. В този момент ще чуete гласово съобщение: „Режим за самопочистване и стандартно сушене активиран. Натиснете отново бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене.“ Можете да натиснете отново кратко бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене, ако е необходимо.
- Режим на стандартно сушене: около 25-30 минути
- Режим на бързо сушене: около 5 минути
3. Ако ефектът от сушенето не е задоволителен, можете да натиснете и задържите бутона за режим, за да преминете само към сушене.
4. След самопочистването незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Дръжте резервоара здраво с едната ръка и с другата внимателно махнете капак.
3. Излейте мръсната вода и почистете отпадъците, залепнали вътре в резервоара.
4. След като поставите капака обратно на резервоара, наклонете го, подравнете основата му с позицията и натиснете леко, за да го фиксирате на място.

Поддръжка

Почистване на основното тяло (D1)

Избършете прахосмукачката с мека и суха кърпа. Преди да я почистите, извадете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете.

Почистване на резервоара за мръсна вода и гъбата филтър (D2)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Свалете капака на резервоара за мръсна вода, извадете гъбения филтър и почистете отпадъците от филтъра.
3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и филтъра за вода и ги монтирайте отново, след като ги изсушите.

Почистване на четката и отвора за всмукване (D3)

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на четката, за да я извадите, и я почистете с вода, преди да я изсушите.
2. Завъртете бутона за освобождаване на ролката с четка от едната страна на четката за пода в посоката, показана от иконата, и издърпайте ролката надясно, за да я извадите.
3. Почистете всмукателния отвор: Ако върху всмукателния отвор (отворът, който се открива след сваляне на въртящата се четка) са останали петна, избършете ги с влажна кърпа. Не го изплаквайте с вода.
4. Почистване на ролката на четката: Отстранете космите и отпадъците, заклещени в ролката на четката. Отрежете космите, които са се намотали около ролката. Ако ролката остане много мръсна след автоматичното почистване, можете да я изплакнете отново с вода.
5. След като всички части изсъхнат, ги поставете обратно на мястото им.

* Забележка: Не пръскайте вода директно върху ролката на четката, без да я извадите, тъй като това може да доведе до проникване на вода в двигателя.

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

1. Изключете прахосмукачката, стабилизирайте уреда и извадете резервоара за мръсна вода.
2. Използвайте предоставената четка за почистване, за да премахнете остатъците от коса от маркуча за мръсна вода и го избършете с суха кърпа.

Почистване на зарядната база

Изключете захранващия кабел от зарядната база и избършете повърхността и контактните точки на базата с мека и суха кърпа.

* Забележка: Не изплаквайте директно зарядната база с вода.

Спецификация

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Номинална входна мощност	220-240 V~ 50-60 Hz
Изходна мощност	27V  1A
Време за зареждане	3-5 часа
Мощност	230
Напрежение	22,2 V
Размери на продукта	270x230x1140mm
Обем на резервоара за чиста вода	750 мл
Обем на резервоара за мръсна вода при максимално ниво	800 мл (400 мл в хоризонтално положение)

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, гъбата филтър и ролката четка.
Ролковата четка не се върти	- Заплетена с коса или други чужди предмети, моля почистете. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Батерията е слаба, моля, заредете я. - Чужди предмети блокират тръбата за мръсна вода, моля почистете.
Прекомерно образуване на пяна по време на почистването	- Не слагайте почистващи течности, които не са препоръчани от JONR, в резервоара за чиста вода. - Ако пяната запълни резервоара за мръсна вода, машината ще спре да работи. Моля, извадете ролковата четка и резервоара за мръсна вода, за да почистите пяната. Този продукт поддържа само използването на специални почистващи разтвори или почистващи таблетки за мокри и сухи почистващи машини.
Не е възможно зареждане на станцията за зареждане	- Почистете зарядните клеми на зарядната станция и зарядния конектор на машината. - Уверете се, че захранването е правилно свързано и че машината е правилно поставена.
Прахосмукачката не работи	- Не е зареден или батерията е слаба, заредете прахосмукачката напълно, преди да я почистите. - Чужди предмети предизвикват активиране на защитата срещу прегряване, моля, премахнете чуждите предмети и поставете машината на стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са правилно инсталирани, моля, уверете се, че всички аксесоари са правилно инсталирани.
Бавно зареждане на прахосмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, моля изчакайте, докато достигне стайна температура.
Слабо засмукване на прахосмукачката	- Ролката на четката е заплетена с коса или чужди предмети, моля, почистете ролката на четката. - Гъбата на филтъра е запушена, моля, почистете гъбата на филтъра. - Всмукателната тръба или всмукателният отвор са запушени, моля, почистете ги. - Ролката, капакът на ролката и резервоарът за мръсна вода не са правилно монтирани, моля, монтирайте ги отново.
Странен шум от двигателя	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, почистете го. - Въздухозаборният отвор е запушен, моля, почистете го. - Резервоарът за чиста вода е празен или неправилно монтиран, моля, напълнете го с вода и го монтирайте отново.
Прахосмукачката не разпределя вода	- Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран, моля, инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Течове от изпускателния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е бил изсушен след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Изтичане на вода от долната част на машината	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Неуспешна функция за самопочистване	- Ролката на четката е блокирана от големи предмети, моля, проверете и почистете. - Слаба или незаредена батерия, уверете се, че машината е заредена на станцията, преди да започнете самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен, моля, изпразнете го или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран или има малко вода, моля, инсталирайте го отново или го напълнете с достатъчно вода.

* Ако срещнете проблеми, като индикаторна лампа за неизправност, показваща повреда на машината, невъзможност за зареждане или машината спира и не може да бъде решена, моля, свържете се незабавно с отдела за следпродажбено обслужване на JONR: service@jonrtech.com

Ръководство за бързо стартиране

A. Преди първата употреба поставете прахосмукачката на зарядната станция и я свържете с електрозахранването, докато се зареди напълно.

B. Този продукт е подходящ само за твърди подове. Преди употреба напълнете резервоара за чиста вода с вода.

C. След самопочистването незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

D. Почиствайте редовно ролката и всмукателния накрайник и сменяйте гъбата, за да избегнете запушвания и намалена всмукателна сила.

E. Използвайте само препоръчания от JONR почистващ разтвор. Не използвайте пенести почистващи средства, сапунена вода, парфюми или корозивни течности.

F. Ако индикаторът за грешка показва, че има проблем с устройството, или прахосмукачката не може да се зареди или не работи, моля, свържете се незабавно с обслужването на клиенти на JONR: service@jon-rtech.com.

Информация за безопасност

Ограничения за употреба

1. Това устройство не трябва да се използва от деца под 8-годишна възраст или от лица с физически, сетивни, интелектуални ограничения или ограничен опит или знания без надзор от родител или настойник, за да се гарантира безопасното му използване и да се избегнат рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

2. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с ограничени

физически, сензорни или умствени ограничения или с недостатъчен опит и познания, освен ако не са под наблюдението или не са инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност, относно използването на уреда.

3. Пластмасовите фолиа, използвани за опаковането на продукта, могат да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от деца, за да се избегне опасност от задушаване.

4. Използвайте само на закрито; не използвайте върху мокети.

Подходящ за твърди подови настилки като винил, плочки и запечатано дърво. Внимавайте да не преминавате през свободни предмети или ръбове на килими.

5. Не докосвайте конектора, захранващия адаптер или дисплея с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

6. Не използвайте този продукт за запалими или лесно възпламеними течности и други химически опасни течности (като бензин, керосин, бои и парфюми) или в зони, където може да има запалими или възпламеними течности. В противен случай може да възникне късо съединение или експлозия.

7. Не използвайте този продукт за отстраняване на токсични или вредни вещества (като хлорна белина, амоняк, почистващи препарати за канали); или за всмукване на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); или за отстраняване на неизгасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да се избегне опасност от пожар.

8. Преди употреба се уверете, че косата, свободните дрехи, пръстите и части от тялото са далеч от отворите и подвижните части на този продукт и неговите аксесоари.

9. Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете прегряване. Не поставяйте предмети върху входния отвор на продукта. Моля, незабавно отстранете прах, памук, косми или други предмети, тъй като те могат да намалят въздушния поток. Поддържайте температурата на околната среда по време на зареждане,

съхранението и експлоатацията на този продукт в диапазона от 0 до 40 °C.

10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби, за да избегнете падане.

11. Не потапяйте четката за почистване на пода във вода, за да избегнете повреда на уреда. Не разклащайте и не удряйте уреда, за да предотвратите попадането на отпадни води в мотора. Дръжте уреда в изправено положение, за да избегнете попадането на отпадни води в мотора.

12. Не излагайте уреда на пряка топлина или екстремни температури. Излагането на огън или екстремни температури може да доведе до експлозия.

13. Не използвайте уреда без поставени филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение

1. Този продукт може да се използва само с предоставената зарядна станция и мрежов адаптер.

2. Зарядната станция е оборудвана с функция за сушене на въздух и е подходяща само за валцови четки на мокри и сухи прахосмукачки.

3. Моля, спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулатора извън посочения температурен диапазон, тъй като това увеличава риска от пожар.

4. Не дърпайте и не повдигайте кабела за зареждане на зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте да затваряте врати върху кабела или да го дърпате по остри ръбове или ъгли.

5. Не зареждайте станцията в близост до източници на топлина или във влажни помещения (например радиатори или бани).

6. Не използвайте нерещиклируеми батерии. Неспазването на това правило може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия. Това устройство съдържа

Акумулатори, които могат да бъдат заменени само от квалифицирани техници или от обслужването на клиенти.

7. Не използвайте батерии, храняващи адаптери или зарядни станции от трети страни. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, храняващия адаптер или зарядната станция.

8. Литиево-йонната батерия съдържа вредни за околната среда вещества. Не изхвърляйте устройството, преди да сте извадили батерията и да сте я изхвърлили или рециклирали в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

9. При прекомерен контакт от батерията може да изтече течност. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете лекарска помощ, тъй като течността от батерията може да предизвика дразнене или изгаряния.

10. Устройството трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, преди да се извади акумулаторната батерия. Дръжте батериите извън обсега на деца. Никога не слагайте батериите в устата си. При поглъщане незабавно се свържете с Вашия лекар или местния токсикологичен център.

11. Ако продуктът не се използва за по-дълъг период от време, изключете го и извадете щепсела на зарядната станция от контакта. Уверете се, че батерията се зарежда на всеки три месеца, за да се избегне дълбоко разреждане на батерията.


WEEE

Правилно изхвърляне на този продукт.


Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в ЕС. За да се избегнат възможни вреди за околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете уреда си, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Той може да приеме продукта за екологично рециклиране.




A

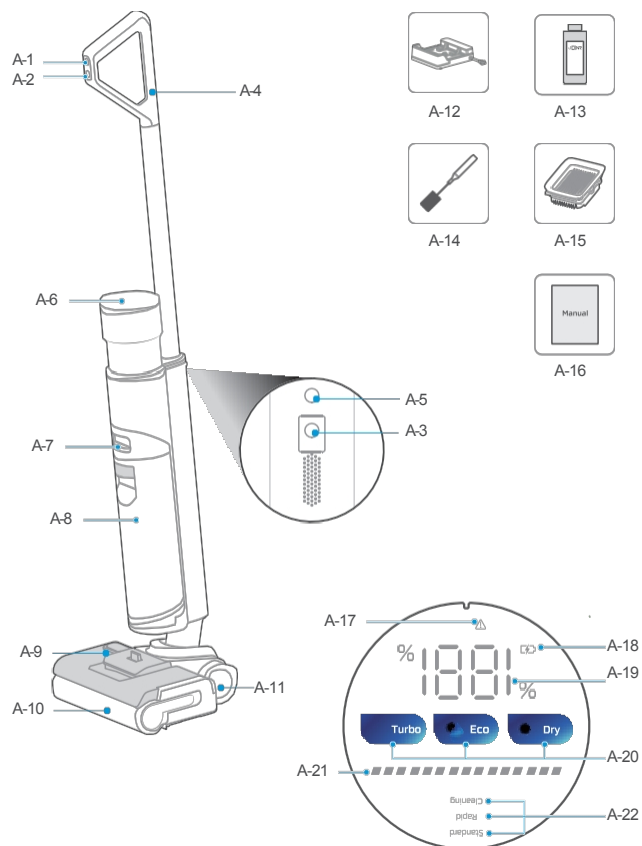


B

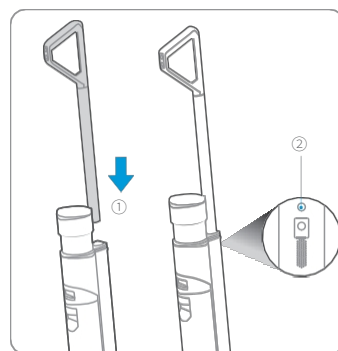


B-1

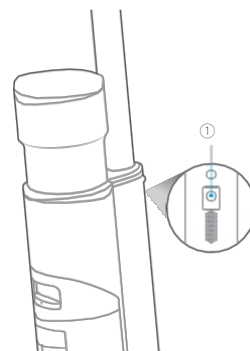


B-2

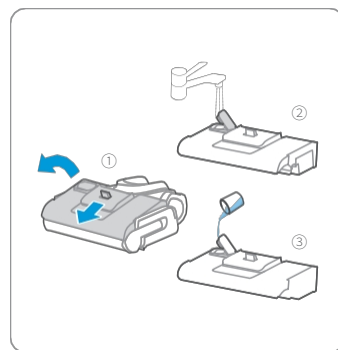


B-3

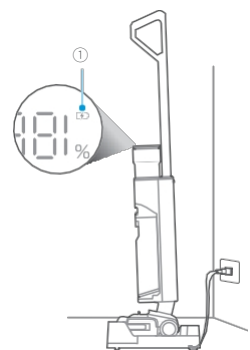


B-2

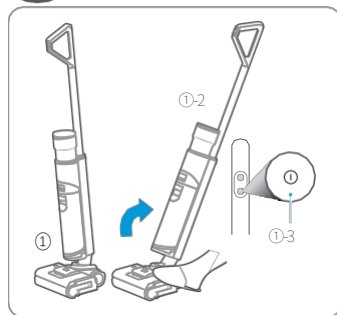C


C-1

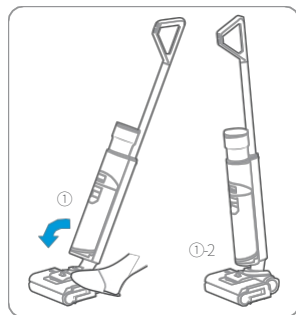

C-2

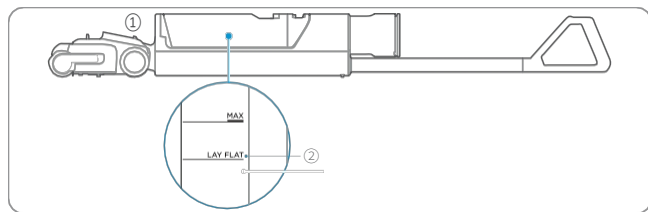

C-3

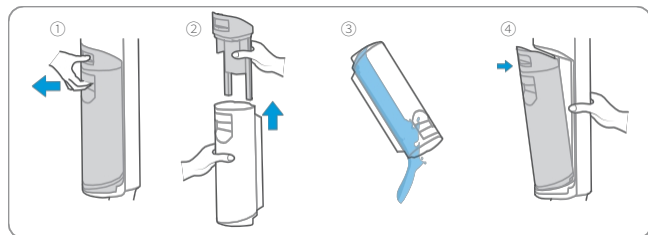


C-4

D


D-1



D-2

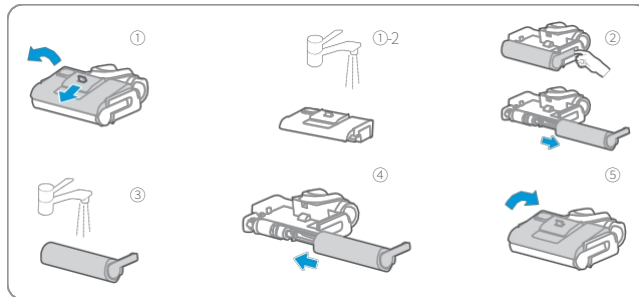

D-3

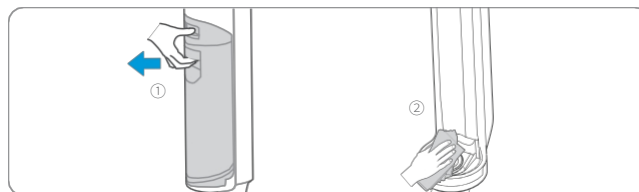

D-4

Въвеждане на продукта

Прахосмукачка

„“ Бутон за режим (A1)

„“ Бутон за включване/изключване (A2)

- Кратко натискане: Старт/Пауза
- Дълго натискане: включване/изключване

„“ Бутон за гласови команди (A3)

- Кратко натискане: включване/изключване на гласовите съобщения
- Дълго натискане: Смяна на езика на гласовите съобщения

- Гриф (A4)

- Отвор за освобождаване на дръжката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за отваряне на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Ролкова четка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Комплект на доставката:

- Зарядна станция (A12)

- Почистващ препарат (в зависимост от пазара) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Гъба филтър (предварително инсталирана в прахосмукачката) (A15)

- Ръководство за експлоатация (A16)

Индикатор:

- Индикатор за неизправност (A17)
- Индикатор за ниско ниво на батерията (A18)
- Състояние на батерията в проценти (A19)
- Режим на почистване (A20)
- Напредък на самопочистването (A21)
- Режим за самоизсушаване (A22)

Инсталиране и подготовка

Поставяне и сваляне на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуete „щракване“, което показва, че е закрепена успешно.
2. Въведете тънък, твърд предмет в малката отвор на гърба на устройството (бутон за освобождаване на дръжката), след това хванете здраво основното устройство и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика за гласовите съобщения (B2)

Когато уредът се включи за първи път, функцията за гласови съобщения е активирана по подразбиране. С кратко натискане можете да я изключите или да я активирате отново. С дълго натискане на бутоната за напомняне за езика се променя езикът на гласовите съобщения. Промяната се запазва автоматично. Поддържаните езици са английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за прясна вода (B3)

1. Натиснете заключването на резервоара за чиста вода и го повдигнете нагоре, за да го извадите.
2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, напълнете го с чиста вода и по желание добавете подходящо количество от официалния почистващ разтвор JONR.
3. Поставете резервоара за чиста вода в четката за почистване на пода. Когато чуete „щракване“, инсталирането е успешно.

Зареждане (B4)

Когато основното устройство е поставено правилно на базата, включете захранването. Ще чуete гласово съобщение „Зареждането започна“. Препоръчително е устройството да се зареди напълно преди първата употреба. Зареждането от 0 % до 100 % обикновено отнема около 3–5 часа. Когато батерията е напълно заредена, индикаторната лампа угасва и устройството се изключва автоматично.

Употреба

Включване/изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. За да включите/изключите прахосмукачката, задръжте бутона за включване. Когато прахосмукачката е в изправено положение по време на работа, текущата задача се прекъсва.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката е в действие, натиснете кратко бутона за включване, за да стартирате/прекъснете почистването. Уредът разполага с функция за прекъсване в изправено положение. Натиснете ролковата четка и дръпнете дръжката диагонално. Когато чуete щракване, уредът преминава в режим на готовност.

Промяна на режима на почистване

Когато прахосмукачката работи на пода, можете да натиснете бутона за режим, за да превключите в режим Eco/Turbo/Dry според нуждите.

- Eco режим: избърсване и прахосмукане
- Turbo режим: избърсване и прахосмукане с повишена сила на всмукване
- Dry режим: само прахосмукане

Плосък режим (C3)

1. Прахосмукачката може да се използва в плоско положение под ъгъл 180°. Когато уредът се наклони под ъгъл около 20° спрямо пода, той автоматично преминава в плосък режим, което ви позволява да почиствате ниски зони.
2. В плосък режим силата на всмукване на уреда се намалява, а капацитетът на резервоара за мръсна вода е по-малък, отколкото при нормална работа.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След почистването поставете прахосмукачката обратно на основата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.
2. Натиснете кратко бутона за режим, за да стартирате/прекъснете самопочистването. В този момент ще чуete гласово съобщение, което казва: „Стартиране на самопочистване и стандартен режим на сушене. Натиснете отново бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене.“ Можете да натиснете отново бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене, както се съобщава в гласовото съобщение.
 - Стандартен режим на сушене: около 20 минути
 - Режим на бързо сушене: около 5 минути
3. Ако резултатът от сушенето не е задоволителен, можете да задръжте бутона за режим натиснат по-дълго, за да сушите само.
4. След приключване на самопочистването, моля, изпразнете навреме резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за отключване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Дръжте резервоара с едната ръка и с другата ръка внимателно издърпайте капака.
3. Излейте мръсната вода и почистете твърдите отпадъци от вътрешността на резервоара.
4. След като поставите капака обратно на резервоара, наклонете резервоара, изравнете дъното му и го натиснете внимателно, за да го закрепите.

Поддръжка

Почистване на основното устройство (D1)

Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа. Преди почистването извадете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете.

Почистване на резервоара за мръсна вода и филтъра за гъба (D2)

1. Натиснете бутона за отключване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Свалете капака на резервоара за мръсна вода, извадете филтъра с гъба и почистете филтъра от мръсотия.
3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и филтъра с гъба с вода и след като изсъхнат, ги поставете отново на мястото им.

Почистване на ролковите четки и всмукателния отвор (D3)

1. Натиснете бутона за отключване на капака на валиковата четка, за да го отстраните, и го почистете с вода, преди да го оставите да изсъхне.
2. Завъртете бутона за отключване на валиковата четка на дюзата за почистване на пода в позицията, показана със символа, и издърпайте валиковата четка надясно.
3. Почистете всмукателния отвор: ако на всмукателния отвор (отворът, който се открива след свалянето на валиковата четка) все още има остатъци, избършете го с влажна кърпа. Не го изплаквайте с вода.
4. Почистване на валиковата четка: Премахнете космите и мръсотията, които са залепнали по валиковата четка. Отрежете космите, които са се намотали около валиковата четка. Ако валиковата четка е все още силно замърсена след самопочистването, можете да я изплакнете отново с вода.
5. След като всички компоненти изсъхнат, ги поставете отново на мястото им.

* Забележка: Не пръскайте вода директно върху валиковата четка, без да я отстраните, тъй като това може да доведе до проникване на вода в мотора.

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

1. Изключете прахосмукачката, стабилизирате уреда и извадете резервоара за мръсна вода.
2. Използвайте приложената четка за почистване, за да премахнете космите от тръбата за мръсна вода, и я избършете с суха кърпа.

Почистване на зарядната станция

Изключете захранващия кабел на зарядната станция и избършете повърхността и контактите на зарядната станция с мека, суха кърпа.

* Забележка: Не изплаквайте зарядната станция директно с вода.

Спецификация

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Номинална мощност	220-240 V~ 50-60 Hz
Иходна мощност	27V  1A
Време за зареждане	3-5 часа
Мощност	230W
Напрежение	22,2 V
Размери на продукта	270x230x1140mm
Обем на резервоара за чиста вода	750 мл
Максимален обем на резервоара за мръсна вода	800 мл (400 мл в хоризонтално положение)

Често задавани въпроси

Чести проблеми	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, филтъра за гъба и ролковата четка.
Ролковата четка не се върти	- Заклеждана с коса или други чужди тела, моля почистете. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Ниско ниво на батерията, моля заредете. - Чужди тела блокират тръбата за мръсна вода, моля почистете.
Прекалено много пяна по време на почистването	- Не добавяйте в резервоара за чиста вода почистващи препарати, които не са препоръчани от JONR. - Ако пяната запълни резервоара за мръсна вода, машината спира да работи. Моля, извадете ролковата четка и резервоара за мръсна вода, за да почистите пяната. Този продукт поддържа само използването на специални почистващи препарати или таблетки за мокри и сухи прахосмукачки.
Не се зарежда на зарядната станция	- Почистете контактите на зарядната станция и зарядния кабел на машината. - Уверете се, че захранването е правилно свързано и машината е поставена правилно.
Прахосмукачката не работи	- Не е зареден или батерията е слаба, заредете прахосмукачката напълно, преди да започнете почистването. - Има чужди тела, които задействат функцията за защита от прегряване. Моля, премахнете ги и оставете машината на стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са правилно инсталирани, уверете се, че всички аксесоари са правилно инсталирани.
Бавно зареждане на прахосмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, изчакайте, докато достигне стайна температура.
Слаба всмукателна сила на прахосмукачката	- Ролката е заплетена с коса или чужди тела, почистете ролката. - Гъбата на филтъра е запушена, почистете я. - Всмукателната тръба или всмукателният конектор са запушени, почистете ги. - Ролковата четка, капакът на ролковата четка и резервоарът за мръсна вода не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Странен шум от мотора	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, почистете го. - Всмукателният конектор е запушен, моля, почистете го. - Чистият резервоар за вода е празен или не е правилно инсталиран, напълнете го с вода и инсталирайте отново чистия резервоар за вода.
Прахосмукачката не изпуска вода	- Чистият резервоар за вода не е правилно инсталиран, моля, инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Чести проблеми	Причина и решение
Вода изтича от изходния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е изваден след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Вода изтича от долната част на уреда	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са инсталирани правилно, моля, инсталирайте ги отново.
Функцията за самопочистване не работи	- Ролката е блокирана от големи чужди тела, моля проверете и почистете. - Ниско ниво на батерията или не е заредена, уверете се, че машината се зарежда на станцията, преди да започнете самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен, моля, изпразнете го или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран или има недостатъчно вода, моля, инсталирайте отново резервоара за чиста вода или го напълнете с достатъчно вода.

* Ако имате проблеми като индикатор за грешка, който показва грешка в машината, зареждането не работи или машината спира и не може да бъде поправена, моля, свържете се незабавно с обслужването на клиенти на **JONR: service@jonrtech.com**

Кратко ръководство

A. Преди употреба поставете прахосмукачката на зарядната станция и я свържете към електрическата мрежа, докато се зареди напълно, преди да я използвате.

B. Този продукт е подходящ само за твърди подове. Преди употреба напълнете резервоара с чиста вода.

C. След автоматичното почистване незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

D. Почиствайте редовно въртящата се четка и входа за всмукване и сменете пяна филтъра, за да избегнете запушване и намаляване на всмукателната мощност.

E. Използвайте само препоръчания от JONR почистващ разтвор. Не използвайте пенести почистващи средства, сапунена вода, ароматизатори или корозивни течности.

F. Ако индикаторът за неизправност сигнализира за неизправност на машината или ако прахосмукачката не се зарежда или спира да работи, незабавно се свържете с обслужването на клиенти на JONR:service@jonrtech.com .

Информация за безопасност

Ограничения за употреба

1. Това устройство не трябва да се използва от деца на възраст под 8 години или от хора с физически, сетивни или интелектуални увреждания или с ограничен опит или знания, без надзор от родител или настойник, за да се гарантира безопасното му използване и да се избегнат рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

2. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или с липса на опит и познания,

освен ако не са им дадени инструкции или не са под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Пластмасовите фолиа, използвани за опаковането на продукта, могат да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от деца, за да се избегне рискът от задушаване.

4. Използвайте само на закрито; не използвайте върху тапицирани повърхности. Подходящ за твърди повърхности като винил, плочки и запечатано дърво. Внимавайте да не минавате върху разхвърлени предмети или ъглите на килимите.

5. Не докосвайте контакта, адаптера за захранване или дисплея с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

6. Не използвайте този продукт за запалими или силно летливи течности и други химически опасни течности (като бензин, керосин, бои и парфюми) или в зони, където може да има запалими или горими течности. В противен случай може да възникне късо съединение или експлозия.

7. Не използвайте този продукт за отстраняване на токсични или вредни вещества (като хлорна белина, амоняк, почистващи препарати за канализация); или за всмукване на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); или за отстраняване на незагасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да се избегне риск от пожар.

8. Преди употреба се уверете, че човешката коса, широките дрехи, пръстите и частите на тялото са далеч от отворите и подвижните части на този продукт и неговите аксесоари.

9. Не блокирайте отворите за вход и изход на въздуха, за да избегнете прегряване. Не поставяйте предмети върху входния отвор на продукта. Незабавно отстранявайте прах, памук, коса или други предмети, тъй като те могат да намалят потока на въздуха. Поддържайте температурата

между 0 и 40 °C по време на зареждане, съхранение и употреба на този продукт.

10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби, за да избегнете падане.

11. Не потапяйте четката за почистване на пода във вода, за да избегнете повреда на продукта. Не разклащайте и не удряйте машината, за да избегнете попадането на мръсна вода в двигателя. При работа с продукта го дръжте в изправено положение, за да избегнете попадането на мръсна вода в двигателя.

12. Не излагайте уреда на огън или прекомерни температури.

Излагането на огън или високи температури може да доведе до експлозия.

13. Не използвайте този продукт без инсталирани филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение

1. Този продукт трябва да се използва само с предоставената зарядна станция и захранващ адаптер.

2. Зарядната станция е снабдена с функция за сушене с въздух и е подходяща само за въртящи се четки на прахосмукачки за сухо и мокро почистване.

3. Моля, следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията извън посочената температура, тъй като това увеличава риска от пожар.

4. Не дърпайте и не повдигайте кабела на зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте да затваряте врати върху кабела или да го дърпате по остри ръбове или ъгли.

5. Не зареждайте и не инсталирайте базата в близост до източници на топлина или във влажни помещения (като радиатори или бани).

6. Не използвайте неремонтируеми батерии. Неспазването на това правило може да доведе до възпламеняване на литиевата батерия. Това устройство съдържа батерии, които могат да бъдат заменени само от квалифицирани техници или от сервизната служба.

7. Не използвайте батерии, адаптери за захранване или докове на трети страни. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, адаптера за захранване или дока.

8. Литиевата батерия съдържа вещества, опасни за околната среда. Преди да изхвърлите уреда, първо извадете батерията и след това я изхвърлете или рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

9. При прекомерно допиране течността може да изтече от батерията. При случайно допиране изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно се обърнете към лекар, тъй като изтеклата от батерията течност може да предизвика дразнене или изгаряния.

10. Устройството трябва да бъде изключено от захранването, преди да извадите батерията. Дръжте батериите далеч от деца. Никога не слагайте батериите в устата си. При поглъщане се свържете с лекар или местния център за отравяния.


11. Ако продуктът не се използва за дълъг период от време, изключете захранването и изключете зарядната станция. Уверете се, че се зарежда на всеки три месеца, за да се избегне прекомерно разреждане на батерията.

WEEE


Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в цялата ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го по отговорен начин, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да приемат този продукт за рециклиране по начин, който е безопасен за околната среда.




A

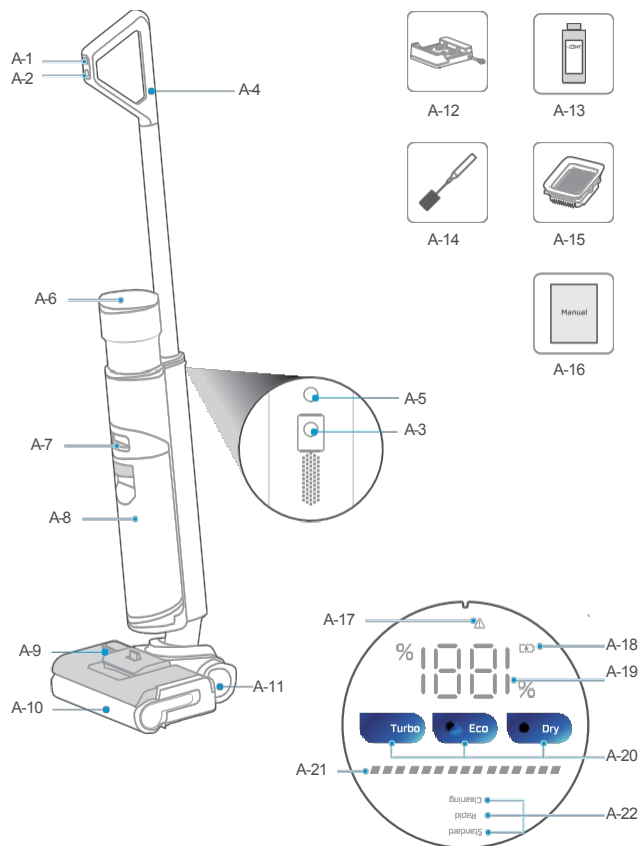


B

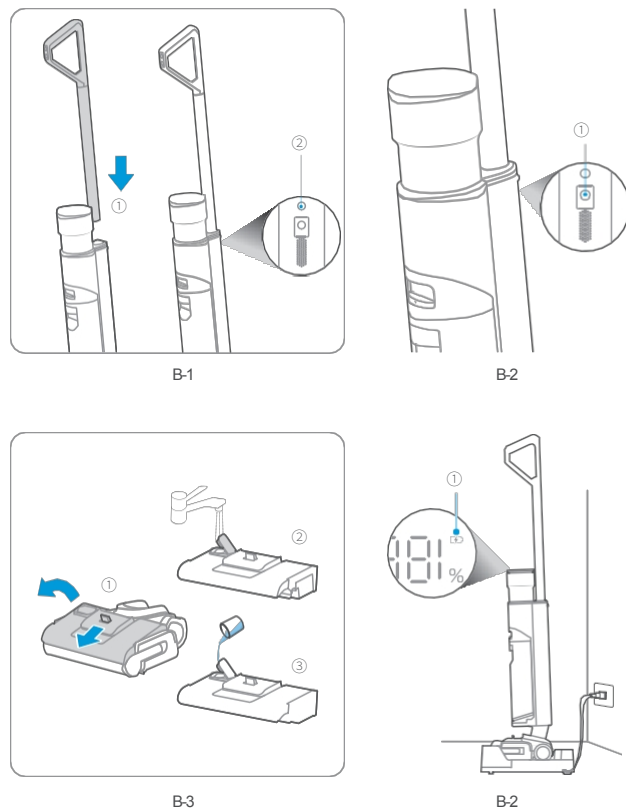


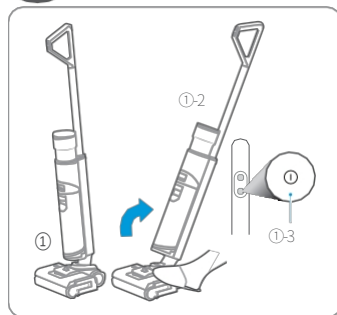C


C-1

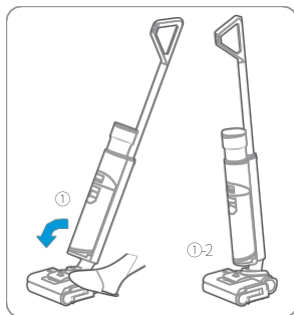


C-2

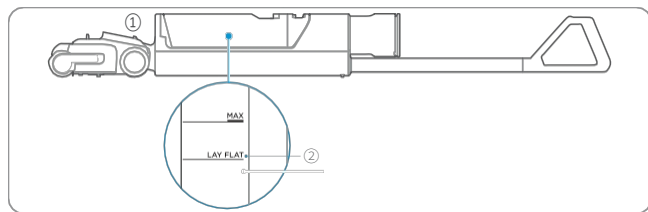

C-3

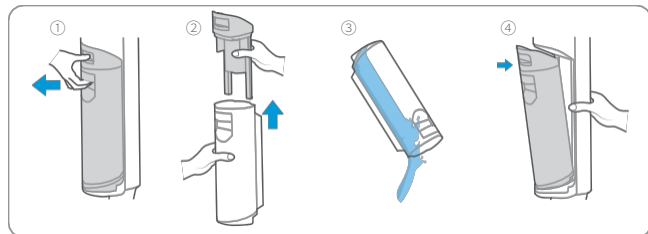


C-4

D


D-1



D-2

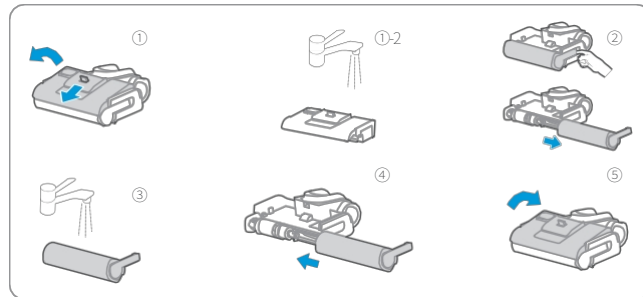

D-3

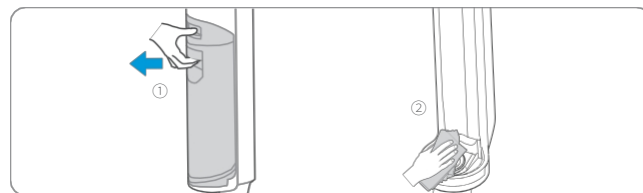

D-4

Представяне на продукта

Прахосмукачка

„“ (Включване/Изключване) (A1)

„“ Бутон за включване (A2)

- Кратко натискане: Стартиране/Пауза
- Дълго натискане: Включване/Изключване

„“ Бутон за гласови инструкции (A3)

- Кратко натискане: Активиране/деактивиране на гласовите инструкции
- Дълго натискане: Промяна на езика на гласовите инструкции

- Дръжка (A4)

- Отвор за освобождаване на ръкохватката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за освобождаване на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Ролкова четка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Съдържание на опаковката:

- База за презареждане (A12)

- Почистващ разтвор (в зависимост от пазара) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Филтър от гъба (предварително инсталиран на прахосмукачката) (A15)

- Ръководство за употреба (A16)

Дисплей:

- Индикатор за неизправност (A17)
- Индикатор за изтощена батерия (A18)
- Процент на батерията (A19)
- Режим на работа на почистването (A20)
- Прогрес на самопочистването (A21)
- Режим на автоматично сушене (A22)

Инсталиране и подготовка

Закрепване и отстраняване на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуete „щракване“, което показва, че фиксирането е успешно.
2. Поставете тънък и твърд предмет в малката дупка на гърба на устройството (бутон за освобождаване на дръжката), след което хванете здраво устройството и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика на гласовите съобщения (B2)

Когато устройството се включи за първи път, гласовата функция е активирана по подразбиране. Кратко натискане може да я изключи или да я активира отново. Дълго натискане на бутона за гласово напомняне ще промени езика на гласовите съобщения. Промяната ще бъде запазена автоматично. Поддържаните езици включват английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за чиста вода (B3)

1. Натиснете фиксатора на резервоара за чиста вода и го повдигнете нагоре, за да го махнете.
2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, добавете чиста вода и, по желание, добавете подходящо количество официален почистващ разтвор JONR.
3. Поставете резервоара за чиста вода в четката за почистване на подове. Когато чуete „щракване“, инсталирането е извършено правилно.

Презареждане (B4)

Когато основното устройство е поставено правилно върху основата, включете захранването. Ще чуете гласово съобщение, което казва „Зареждането започна“. Препоръчително е да заредите устройството напълно преди първата употреба. Зареждането от 0% до 100% обикновено отнема около 3-5 часа. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът ще угасне и машината ще се изключи автоматично.

Как да използвате

Включване/изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. За да включите/изключите прахосмукачката, задръжте бутона за включване. Ако прахосмукачката е в изправено положение по време на работа, текущата задача ще бъде преустановена.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката е в действие, натиснете кратко бутона за включване, за да стартирате/прекъснете почистването. Уредът е снабден с функция за прекъсване в вертикално положение. Натиснете върху ролката на четката и дръпнете дръжката диагонално. Когато чуете щракване, уредът преминава в режим на готовност.

Промяна на режима на почистване

Когато прахосмукачката работи, можете да натиснете бутона за режим, за да превключите на режим Eco/Turbo/Dry според нуждите.

- Еко режим: Измиване и прахосмукане
- Режим Turbo: Измиване и прахосмукане с по-голяма мощност на прахосмукането
- Режим Dry: Само прахосмукане

Плосък режим (C3)

1. Прахосмукачката може да работи в плоско положение при 180°. Когато устройството се наклони с около 20° спрямо пода, то автоматично преминава в плоско положение, което позволява почистване на ниски площи.
2. В плосък режим силата на всмукване на устройството ще бъде намалена, а капацитетът на резервоара за мръсна вода ще бъде по-малък в сравнение с нормалната употреба.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След като приключите с почистването, поставете прахосмукачката на основата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.
2. Натиснете веднъж кратко бутона за режим, за да стартирате/спрете самопочистването. Стандартният режим за сушене е стандартният режим на сушене. В този момент ще чуете гласово съобщение: „Самопочистване и стандартен режим на сушене активирани. Натиснете отново бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене.“ Можете да натиснете отново кратко бутона за режим, за да преминете в режим на бързо сушене, ако е необходимо.
 - Стандартен режим на сушене: около 20 минути
 - Режим на бързо сушене: около 5 минути
3. Ако резултатът от сушенето не е задоволителен, можете да задържите натиснат бутона за режим само за сушене.
4. След като самопочистването приключи, своевременно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Дръжте резервоара здраво с едната ръка и с другата внимателно махнете капака.
3. Изпразнете мръсната вода и почистете остатъците, залепнали вътре в резервоара.
4. След като поставите капака обратно на резервоара, наклонете го, подравнете основата и го натиснете леко, за да го закрепите.

Поддръжка

Почистване на основното тяло (D1)

Почистете прахосмукачката с мека и суха кърпа. Преди да я почистите, извадете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете.

Почистване на резервоара за мръсна вода и на гъбения филтър (D2)

- 1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
- 2. Извадете капака на резервоара за мръсна вода, извадете гъбения филтър и почистете отпадъците от филтъра.
- 3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и гъбения филтър с вода и ги поставете обратно, след като изсъхнат.

Почистване на четката и вентилационната решетка (D3)

- 1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на четката, за да я махнете, измийте я с вода и я изсушете.
- 2. Завъртете бутона за освобождаване на четката настрани на подовата четка в позицията, показана от иконата, и издърпайте четката надясно, за да я махнете.
- 3. Почистване на всмукателния канал: Ако все още има остатъчни петна по всмукателния канал (отворът, който се открива след отстраняване на ролковата четка), почистете го с влажна кърпа. Не го изплаквайте с вода.
- 4. Почистване на ролката с четка: Премахнете космите и отпадъците, заклещени в ролката с четка. Отрежете космите, заплетени около ролката. Ако ролката остане мръсна след самопочистването, можете да я изплакнете отново с вода.
- 5. След като всички компоненти изсъхнат, ги поставете обратно на мястото им.

**Забележка: Не пръскайте вода директно върху четката, без да я отстраните, тъй като водата може да проникне в мотора.*

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

- 1. Изключете прахосмукачката, стабилизирайте устройството и махнете резервоара за мръсна вода.
- 2. Използвайте предоставената четка за почистване, за да премахнете остатъците от коса от тръбата за мръсна вода и я почистете с суха кърпа.

Почистване на зарядната станция

Изключете захранващия кабел на зарядната станция и почистете повърхността и контактните точки на станцията с мека и суха кърпа.

** Забележка: Не изплаквайте директно зарядната станция с вода.*

Технически характеристики

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Номинално входно напрежение	220-240 V~ 50-60 Hz
Изходна мощност	27V  1A
Време за зареждане	3-5 часа
Мощност	230
Напрежение	22,2 V
Размери на продукта	270x230x1140mm
Обем на резервоара за чиста вода	750 мл
Обем на резервоара за мръсна вода при MAX ниво	800 мл (400 мл в хоризонтално положение)

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, гъбения филтър и въртящата се четка.
Въртящата се четка не се върти	- Заплетена с коса или други чужди предмети, моля почистете я. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Батерията е изтощена, моля, заредете я. - Чужди предмети блокират тръбата за мръсна вода, моля, почистете я.
Прекомерна пяна по време на почистването	- Не добавяйте течности за почистване, които не са препоръчани от JONR, в резервоара за чиста вода. - Ако пяната запълни резервоара за мръсна вода, машината ще спре да работи. Извадете въртящата се четка и резервоара за мръсна вода, за да почистите пяната. Този продукт поддържа само използването на специални почистващи разтвори или таблетки за мокро и сухо почистване на подове.
Не е възможно зареждане на базата за зареждане	- Почистете терминалите за зареждане на зарядната станция и връзката за зареждане на машината. - Уверете се, че захранването е правилно свързано и че машината е правилно позиционирана.
Прахосмукачката не работи	- Не е зареден или батерията е изтощена, заредете прахосмукачката напълно, преди да започнете почистването. - Чужди предмети, които активират защитата срещу прегряване, премахнете чуждите предмети и поставете уреда на стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са правилно инсталирани, уверете се, че всички аксесоари са инсталирани правилно.
Бавно зареждане на прахосмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, изчакайте да достигне стайна температура.
Слабо засмукване на прахосмукачката	- Въртящата се четка е заплетена с коса или чужди предмети, почистете въртящата се четка. - Гъбата на филтъра е запушена, почистете гъбата на филтъра. - Всмукателната тръба или всмукателният отвор са запушени, почистете ги. - Въртящата се четка, капакът на въртящата се четка и резервоарът за мръсна вода не са правилно монтирани, монтирайте ги отново.
Странен шум от мотора	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, почистете го. - Въздухозаборникът е запушен, почистете го. - Резервоарът за чиста вода е празен или не е правилно инсталиран, напълнете го с вода и инсталирайте отново резервоара за чиста вода.
Прахосмукачката не разпределя вода	- Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран, моля инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Изтичане на вода от изпускателния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е изсушен след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Изтичане на вода от долната част на машината	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Функцията за самопочистване не работи	- Въртящата се четка е блокирана от големи предмети, проверете и почистете. - Батерията е изтощена или не е заредена, уверете се, че машината е заредена на базата, преди да стартирате самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен, моля, изпразнете го или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран или има малко вода, преинсталирайте резервоара за чиста вода или го напълнете с достатъчно количество вода.

* Ако възникнат проблеми, като например индикатор за грешка, който сигнализира за повреда на машината, невъзможност за зареждане или спирание на машината, които не могат да бъдат отстранени, незабавно се свържете с отдела за следпродажбено обслужване на JONR: service@jonrtech.com

Кратко ръководство

A. Преди първата употреба поставете прахосмукачката на зарядната станция и я свържете с електрозахранването, докато се зареди напълно, преди да я използвате.

B. Този продукт е подходящ само за твърди подове. Преди употреба напълнете резервоара с чиста вода.

C. Изпразнете резервоара за мръсна вода веднага след самопочистване, за да предотвратите неприятни миризми.

D. Почиствайте редовно ролката и устната на прахосмукачката и сменяйте гъбата, за да предотвратите запушване и намаляване на силата на всмукване.

E. Използвайте само препоръчания от JONR почистващ разтвор. Не използвайте пенести почистващи средства, сапунена вода, парфюми или корозивни течности.

F. Ако индикаторът за грешка показва грешка в машината или ако прахосмукачката не може да се зареди или спре да работи, незабавно се свържете с обслужването на клиенти на JONR: service@jonrtech.com.

Информация за безопасност

Ограничения за употреба

1. Това устройство не трябва да се използва от деца на възраст под 8 години или от лица с физически, сензорни, интелектуални ограничения или ограничен опит или знания, без надзор от родител или настойник, за да се гарантира безопасна работа и да се предотвратят рискове. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

2. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания,

освен ако не са получили надзор или инструкции за използването на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност.

3. Пластмасовите фолиа, използвани за опаковането на продукта, могат да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от деца, за да се предотврати опасност от задушаване.

4. Използвайте само на закрито; не използвайте върху килими. Подходящ за твърди подове като винил, плочки и запечатано дърво. Бъдете внимателни при каране върху разхвърлени предмети или краищата на килими.

5. Не докосвайте контакта, захранващия адаптер или дисплея с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.

6. Не използвайте този продукт за запалими или силно летливи течности и други химически опасни течности (като бензин, керосин, бои и парфюми) или в зони, където може да има запалими или възпламеними течности. В противен случай може да възникне късо съединение или експлозия.

7. Не използвайте този продукт за отстраняване на токсични или вредни вещества (като белина, амоняк, почистващ препарат за канали); за всмукване на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); или за отстраняване на незагасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да предотвратите пожар.

8. Преди употреба се уверете, че човешки коси, свободни дрехи, пръсти и части от тялото са далеч от отворите и движещите се части на този продукт и неговите аксесоари.

9. Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да предотвратите прегряване. Не поставяйте предмети върху входния отвор на продукта. Веднага отстранявайте прах, памук, коса или други предмети, тъй като те могат да намалят въздушния поток

. Поддържайте околната температура между 0 и 40 °C по време на зареждане, съхранение и използване на този продукт.

10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби, за да избегнете падане.

11. Не потапяйте четката за почистване на пода във вода, за да не повредите продукта. Не разклащайте и не удряйте уреда, за да не попадне мръсна вода в мотора. Дръжте уреда в изправено положение, за да не попадне мръсна вода в мотора.

12. Не излагайте уреда на огън или екстремно високи температури. Излагането на огън или високи температури може да доведе до експлозия.

13. Не използвайте уреда без поставени филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение

1. Този продукт може да се използва само с приложената зарядна станция и приложения адаптер за захранване.

2. Зарядната станция е снабдена с функция за сушене на въздуха и е подходяща само за ролкови четки на прахосмучачки за мокро и сухо почистване.

3. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията извън посочения температурен диапазон, тъй като това увеличава риска от пожар.

4. Не дърпайте и не повдигайте кабела на зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте затварянето на врати върху кабела или дърпането му по остри ръбове или ъгли.

5. Не зареждайте батерията в близост до източници на топлина или във влажна среда (като радиатори или бани).

6. Не използвайте нерециклируеми батерии. Неспазването на това предупреждение може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия. Това устройство съдържа батерии, които могат да бъдат заменени само от квалифицирани техници или

обслужване на клиенти.

7. Не използвайте батерии, захранващи адаптери или зарядни станции на трети страни. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не променяйте батерията, захранващия адаптер или зарядната станция.

8. Литиево-йонният акумулатор съдържа вещества, които са вредни за околната среда. Извадете акумулатора от устройството, преди да го изхвърлите, и го рециклирайте в съответствие с местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва.

9. При прекомерно докосване от батерията може да изтече течност. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като течността от батерията може да предизвика дразнене или изгаряния.

10. Устройството трябва да бъде изключено от източника на захранване, преди да се извади батерията. Съхранявайте батериите извън обсега на деца. Никога не слагайте батериите в устата си. При поглъщане незабавно се свържете с Вашия лекар или местния център за противотровни средства.

11. Ако продуктът не се използва дълго време, изключете го и извадете зарядното устройство от контакта. Уверете се, че се зарежда на всеки три месеца, за да се предотврати прекомерно разреждане на батерията.


WEEE

Правилно изхвърляне на този продукт.


Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в ЕС. За да се предотврати евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролируемо изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалите. За да върнете използваното устройство, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с магазина, от който сте закупили продукта. Те могат да приемат този продукт за екологично рециклиране.




A

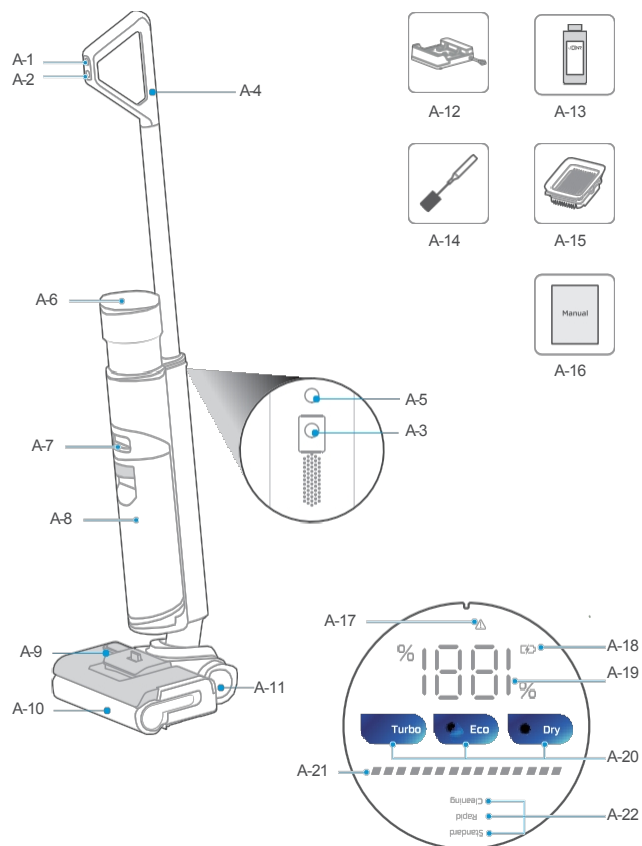


B

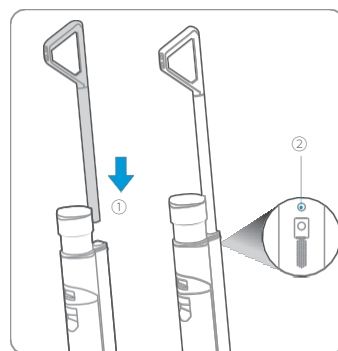


B-1

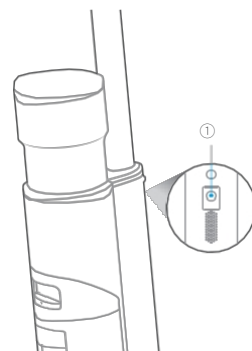


B-2

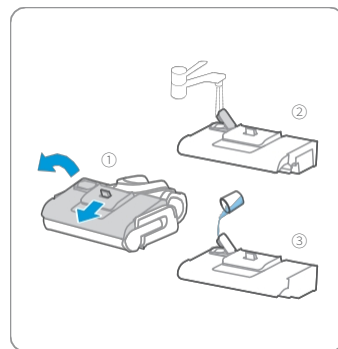


B-3

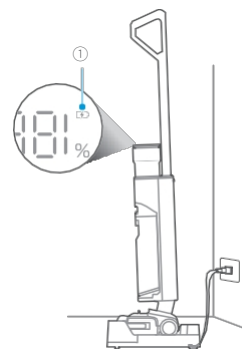


B-2

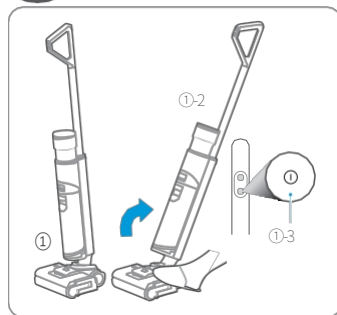C


C-1

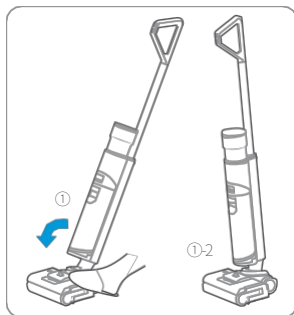

C-2

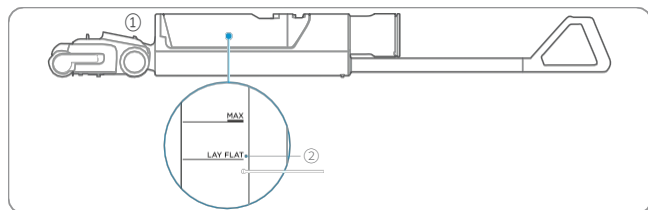

C-3

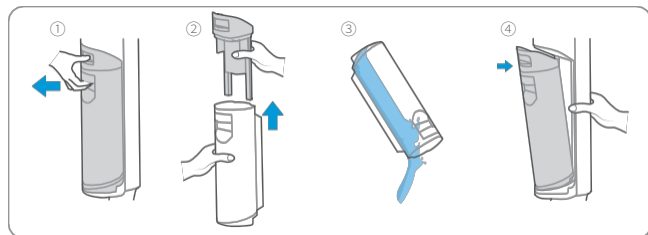


C-4

D


D-1



D-2

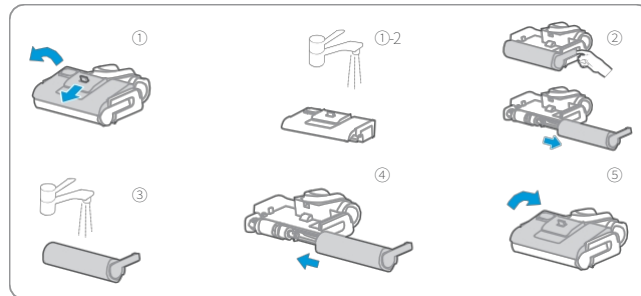

D-3

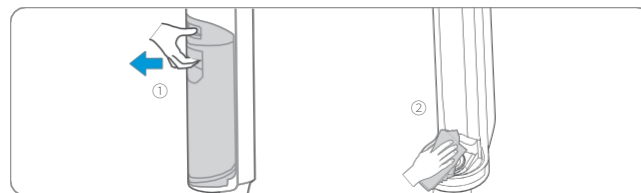

D-4

Представяне на продукта

Прахосмукачка

„“ Бутон за режим (A1)

„“ Бутон за включване/изключване (A2)

- Кратко натискане: Старт/Пауза
- Дълго натискане: Включване/Изключване

„“ Бутон за гласови команди (A3)

- Кратко натискане: включване/изключване на гласовите команди
- Дълго натискане: Промяна на езика на гласовите команди

- Дръжка (A4)

- Отключване на дръжката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за отключване на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Ролкова четка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Съдържание на пакета:

- Зарядна станция (A12)

- Почистващ разтвор (в зависимост от пазара на продажби) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Спонгов филтър (предварително инсталиран на прахосмукачката) (A15)

- Ръководство за употреба (A16)

Дисплей:

- Индикатор за съхранение (A17)
- Индикатор за ниско ниво на батерията (A18)
- Процент на батерията (A19)
- Режим на почистване (A20)
- Напредък на самопочистването (A21)
- Режим на самоизсушаване (A22)

Инсталиране и подготовка

Закрепване и откачване на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуete „щракване“, което показва, че закрепването е успешно.

2. Поставете тънък, твърд предмет в малката дупка в задната част на устройството (бутон за откачване на дръжката), след което хванете здраво устройството и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика на гласовите съобщения (B2) Когато устройството се включи за първи път, гласовата функция е активирана по подразбиране. С кратко натискане можете да я деактивирате или да я активирате отново. Дълго натискане на бутона за напомняне превключва езика на гласовите съобщения. Промяната се запазва автоматично. Поддържаните езици са английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за чиста вода (B3)

1. Натиснете заключването на резервоара за чиста вода и го повдигнете, за да го извадите.

2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, добавете чиста вода и по желание добавете подходящо количество официален почистващ разтвор JONR.

3. Поставете резервоара за чиста вода в подовата четка. Когато чуете „щракване“, това означава, че инсталирането е успешно.

Зареждане (B4)

Когато основното устройство е поставено правилно на основата, включете захранването. Ще чуете гласово съобщение „Зареждането започна“. Препоръчително е устройството да се зареди напълно преди първата употреба. Зареждането от 0% до 100% обикновено отнема около 3-5 часа. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът угасва и устройството се изключва автоматично.

Как да го използвате

Включване/изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. За да включите/изключите прахосмукачката, задръжте натиснат бутон за включване/изключване. Ако прахосмукачката е в изправено положение по време на работа, текущата задача се прекъсва.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката е в употреба, натиснете кратко бутона за включване/изключване, за да започнете/прекъснете почистването. Уредът има функция за прекъсване в изправено положение. Натиснете ролковата четка и дръпнете дръжката диагонално. Когато чуете щракване, уредът преминава в режим на готовност.

Промяна на режима на почистване

Когато прахосмукачката работи на пода, можете да натиснете бутона за режим, за да превключите между режимите Eco/Turbo/Dry, в зависимост от вашите нужди.

- Eco режим: Почистване с мокро кърпа и прахосмукачка
- Турбо режим: Почистване с мокро и прахосмукачка с повишена сила на засмукване
- Сух режим: Само прахосмукане

Равен режим (C3)

1. Прахосмукачката може да работи в равна позиция от 180°. Когато уредът се наклони на около 20° спрямо пода, той автоматично преминава в равен режим, за да можете да почистите ниски зони.
2. В плосък режим силата на засмукване на уреда се намалява, а капацитетът на резервоара за мръсна вода е по-малък отколкото при нормална употреба.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След почистването поставете прахосмукачката обратно на основата и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно вода за самопочистване.
2. Натиснете кратко бутона за режим, за да стартирате/спирате самопочистването. Предварително зададеният режим на сушене е стандартно сушене. В този момент ще чуете гласово съобщение: „Режим на самопочистване и стандартно сушене активиран. Натиснете отново бутона за режим, за да преминете към режим на бързо сушене.“ Ако е необходимо, можете да натиснете отново кратко бутона за режим, за да преминете към режим на бързо сушене.
- Стандартен режим на сушене: около 20 минути
- Режим на бързо сушене: около 5 минути
3. Ако резултатът от сушенето не е задоволителен, можете да задръжите бутона за режим, за да сушите само.
4. След самопочистването изпразнете навреме резервоара за мръсна вода, за да предотвратите появата на миризма.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за отключване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Дръжте резервоара здраво с едната ръка и внимателно махнете капака с другата ръка.
3. Излейте мръсната вода и почистете твърдите отпадъци в резервоара.
4. След като поставите капака обратно, наклонете резервоара, подравнете долната част и го натиснете внимателно, за да го закрепите.

Поддръжка

Почистване на основното устройство (D1)

Почистете прахосмукачката с мека, суха кърпа. Извадете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете, преди да започнете почистването.

Почистване на резервоара за мръсна вода и филтъра с гъба (D2)

1. Натиснете бутона за отключване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Извадете капака на резервоара за мръсна вода, извадете гъбения филтър и почистете филтъра от мръсотията.
3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и гъбения филтър с вода и ги инсталирайте отново след изсъхване.

Почистване на четката и смукателната дюза (D3)

1. Натиснете бутона за отключване на капака на четката, за да го махнете, и го почистете с вода, преди да го оставите да изсъхне.
2. Завъртете бутона за отключване на четката от едната страна на подовата четка в позицията, показана от иконата, и издърпайте четката налясно.
3. Почистете смукателната дюза: Ако върху смукателната дюза (отворът, който се вижда след отстраняването на четката) има остатъчни петна, избършете ги с влажна кърпа. Не изплаквайте с вода.
4. Почистване на четката: Премахнете космите и мръсотията, залепнали по четката. Отрежете заплетените косми. Ако четката все още е мръсна след самопочистването, можете да я изплакнете отново с вода.
5. След като всички части изсъхнат, ги инсталирайте отново.

***Забележка:** Не пръскайте вода директно върху четката, без да я отстраните, тъй като това може да доведе до попадане на вода в двигателя.

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

1. Изключете прахосмукачката, стабилизирайте уреда и извадете резервоара за мръсна вода.
2. Използвайте приложената четка за почистване, за да премахнете останалите косми от тръбата за мръсна вода и я избършете с суха кърпа.

Почистване на зарядната станция

Изключете зарядната станция от контакта и избършете повърхността и контактните точки на зарядната станция с мека, суха кърпа.

***Забележка:** Не изплаквайте зарядната станция директно с вода.

Спецификация

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Номинална входна мощност	220-240 V~ 50-60 Hz
Изходна мощност	27V $\equiv$ 1A
Време за зареждане	3-5 часа
Мощност	230W
Напрежение	22,2 V
Размери на продукта	270x230x1140mm
Обем на резервоара за чиста вода	750 мл
Максимален обем на резервоара за мръсна вода	800 мл (400 мл в хоризонтално положение)

Често задавани въпроси

Често срещани проблеми	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, филтъра с гъба и ролката с четка.
Ролката не се върти	- Заплетена в коса или други чужди предмети, моля почистете. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Ниско ниво на батерията, моля, заредете. - Чужди предмети блокират тръбата за мръсна вода, моля почистете.
Прекалено много пяна по време на почистването	- Не добавяйте към резервоара за чиста вода почистващи течности, които не са препоръчани от JONR. - Ако пяната запълни резервоара за мръсна вода, машината спира да работи. Извадете ролковата четка и резервоара за мръсна вода, за да почистите пяната. Този продукт поддържа само използването на специални почистващи разтвори или почистващи таблетки за мокри и сухи почистващи машини за подове.
Не зареждайте на зарядната станция	- Почистете контактите на зарядната станция и зарядния конектор на машината. - Уверете се, че захранването е правилно свързано и машината е поставена правилно.
Праховсмукачката не работи	- Не е зареден или батерията е слаба, заредете праховсмукачката напълно, преди да започнете почистването. - Странни предмети, които активират защитата от прегряване, премахнете ги и оставете машината да достигне стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са инсталирани правилно, уверете се, че всички аксесоари са инсталирани правилно.
Бавно зареждане на праховсмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, изчакайте, докато достигне стайна температура.
Слаба всмукателна сила на праховсмукачката	- Ролката е заплетена в коса или чужди предмети, почистете ролката. - Гъбата е запушена, почистете я. - Смукателната тръба или смукателната връзка е запушена, почистете я. - Ролката, капакът на ролката и резервоарът за мръсна вода не са инсталирани правилно, инсталирайте ги отново.
Странен шум от двигателя	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, почистете го. - Всмукателната връзка е запушена, почистете я. - Резервоарът за чиста вода е празен или не е правилно инсталиран, напълнете го с вода и инсталирайте отново резервоара за чиста вода.
Праховсмукачката не изпуска вода	- Резервоарът за чиста вода не е инсталиран правилно, инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Често срещани проблеми	Причина и решение
Вода изтича от отводния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е изсъхнал след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Вода изтича от долната част на машината	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са инсталирани правилно, инсталирайте ги отново.
Функцията за самопочистване не работи	- Ролката е блокирана от големи чужди предмети, проверете и почистете я. - Батерията е слаба или не е заредена, уверете се, че машината е заредена, преди да започнете самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен, моля, изпразнете го или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е инсталиран правилно или има недостатъчно вода, моля, инсталирайте отново резервоара за чиста вода или го напълнете с достатъчно вода.

* Ако срещнете проблеми, като например индикаторна лампа, която показва неизправност в машината, зареждането не работи или машината спира и не може да бъде поправена, незабавно се свържете с обслужването на клиенти на **JONR: service@jonrtech.com**

Кратко ръководство

- A. Преди първата употреба поставете прахосмукачката на зарядната станция и я включете в електрическата мрежа, докато се зареди напълно преди употреба.
- B. Този продукт е предназначен само за твърди подове. Преди употреба напълнете резервоара с чиста вода.
- C. След самопочистване незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да предотвратите неприятни миризми.
- D. Редовно почиствайте ролката и всмукателния отвор, както и сменяйте гъбеня филтър, за да предотвратите запушвания и намаляване на силата на всмукване.
- E. Използвайте само препоръчаните от JONR почистващи средства. Не използвайте почистващи средства, които образуват пяна, сапунена вода, парфюми или агресивни течности.
- F. Ако индикаторът за грешка сигнализира за неизправност на устройството или ако прахосмукачката не се зарежда или е спряла да работи, незабавно се свържете с обслужването на клиенти на JONR: service@jon-tech.com.

Информация за безопасността

Ограничения за употреба

1. Устройството не трябва да се използва от деца под 8-годишна възраст или от лица с физически, сензорни, интелектуални ограничения или с ограничени знания или опит без надзор от родител или настойник, за да се гарантира безопасното му използване и да се избегне риск. Почистването и поддръжката трябва да се извършват само под надзора на възрастен.
2. Устройството не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с физически, сензорни или умствени ограничения или с липса на

опит и знания, освен ако не са били съответно обучени или наблюдавани от лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Пластмасовите фолиа, използвани за опаковане на продукта, могат да представляват опасност и трябва да се държат далеч от деца, за да се избегне риск от задушаване.
4. Използвайте само в закрити помещения; не използвайте върху мокети. Подходящ е за твърди повърхности, като винил, плочки и импрегнирано дърво. Внимавайте да не преминавате върху хлабави предмети или краищата на килими.
5. Не докосвайте контакта, захранващия адаптер или дисплея с мокри ръце, за да избегнете риска от токов удар.
6. Не използвайте това устройство за запалими или лесно летливи течности и други химически опасни течности (като бензин, нафта, бои и парфюми), нито на места, където може да има запалими или горими течности. В противен случай може да се стигне до късо съединение или експлозия.
7. Не използвайте това устройство за отстраняване на токсични или вредни вещества (като белина, амоняк, средства за отпушване на тръби); нито за събиране на твърди или остри предмети (като стъкло, пирони, винтове и монети); нито за отстраняване на незагасени източници на топлина, като фасове от цигари и кибритени клечки, за да се избегне пожар.
8. Преди употреба се уверете, че човешката коса, свободните дрехи, пръстите и други части от тялото са далеч от отворите и движещите се части на уреда и неговите аксесоари.
9. Не блокирайте входа и изхода на въздуха, за да избегнете прегряване. Не поставяйте никакви предмети върху входния отвор на устройството. Незабавно отстранете прах, памук, коса или други предмети, тъй като те могат да намалят въздушния поток. Поддържайте температурата на околната среда в диапазона от 0 до 40 °C по време на зареждане, съхранение и употреба на устройството.

10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби, за да избегнете падане.
11. Не потапяйте подовата четка във вода, за да избегнете повреда на устройството. Не разклащайте и не удряйте устройството силно, за да избегнете попадането на мръсна вода в двигателя. По време на работа с устройството го дръжте в изправено положение, за да предотвратите попадането на мръсна вода в двигателя.
12. Не излагайте устройството на огън или екстремни температури. Екстремните температури или огънят могат да предизвикат експлозия.
13. Не използвайте устройството без инсталирани филтри.

Зареждане на батерията

Предупреждение


1. Продуктът трябва да се използва само с приложената зарядна станция и захранващ адаптер.
2. Зарядната станция е оборудвана с функция за сушене с въздух и е предназначена само за валцови четки от прахосмукачки за мокро и сухо почистване.
3. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията извън определения температурен диапазон, тъй като това увеличава риска от пожар.
4. Не дърпайте и не повдигайте кабела на зарядната станция и не го използвайте като дръжка. Избягвайте да затваряте врати върху кабела или да го дърпате по остри ръбове или ъгли.
5. Не зареждайте и не инсталирайте базата в близост до източници на топлина или на влажни места (например радиатори или бани).
6. Не използвайте батерии, които не са акумулаторни. Неспазването на това правило може да доведе до възпламеняване на литиево-йонната батерия. Устройството съдържа батерии, които могат да бъдат сменяни само от квалифицирани техници или сервисна служба.



7. Не използвайте батерии, зарядни устройства или зарядни станции от други производители. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте батерията, зарядното устройство или зарядната станция.
8. Литиево-йонната батерия съдържа вещества, които са опасни за околната среда. Преди да изхвърлите устройството, първо извадете батерията, а след това я изхвърлете или рециклирайте в съответствие със законите, валидни в страната или региона, в който се използва устройството.
9. Акумулаторът може да изтече в резултат на прекомерен контакт. В случай на случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно се свържете с лекар, тъй като течността, изтичаща от акумулатора, може да предизвика дразнене или изгаряния.
10. Преди да извадите батерията, устройството трябва да бъде изключено от източника на захранване. Дръжте батериите извън обсега на деца. Никога не слагайте батериите в устата си. Ако бъдат погълнати, незабавно се свържете с лекар или център за отравяния.
11. Ако продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете го и изключете зарядната станция. Уверете се, че батерията се зарежда на всеки три месеца, за да се избегне прекомерно разреждане.

WEEE


Правилно изхвърляне на този продукт.

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в цялата ЕС. За да се предотврати потенциално увреждане на околната среда или човешкото здраве, причинено от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, той трябва да се рециклира отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да приемат този продукт за екологично рециклиране.




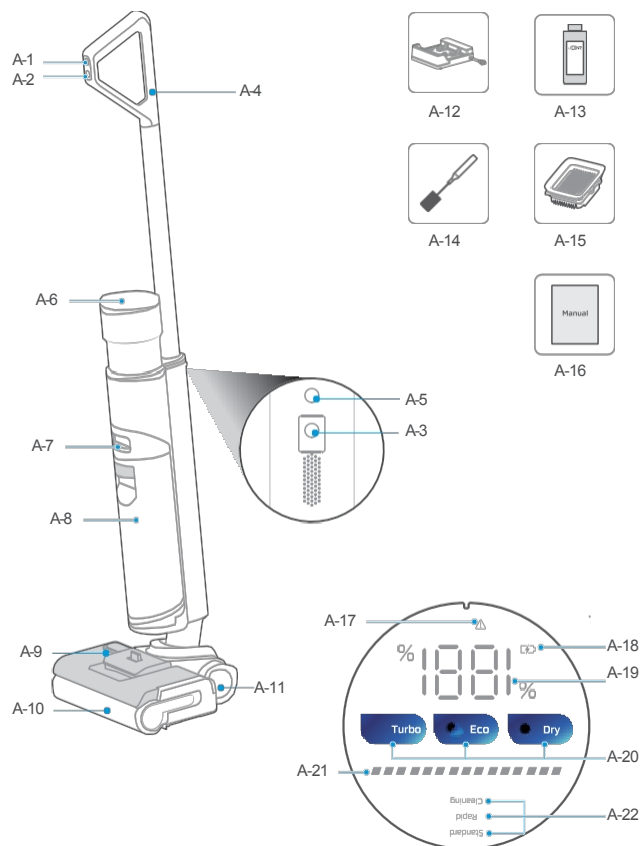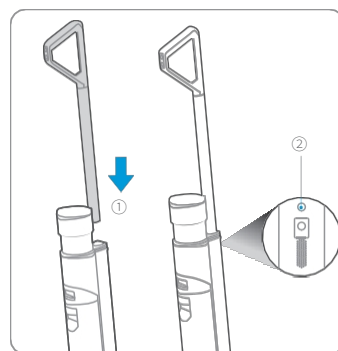A**B**


B-1

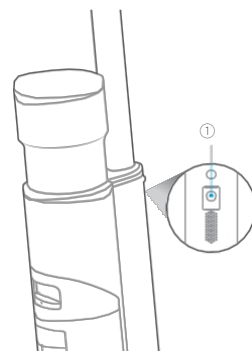


B-2

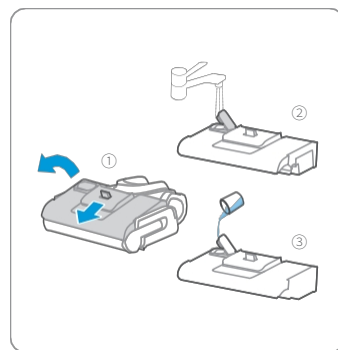


B-3

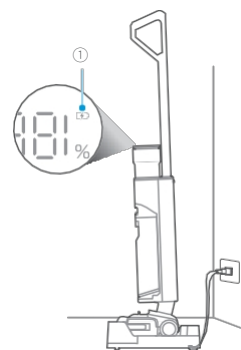


B-2

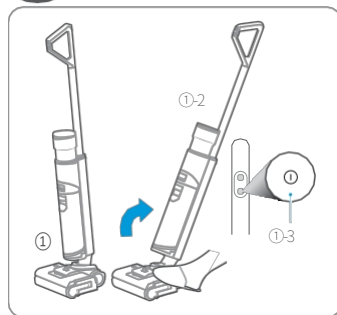C


C-1

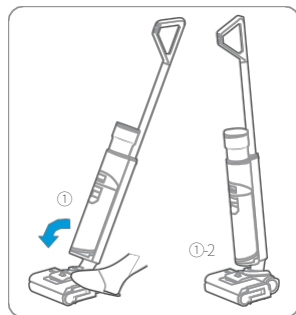

C-2

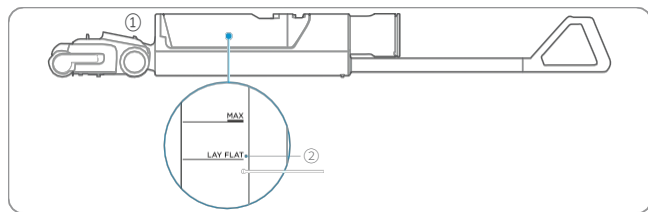

C-3

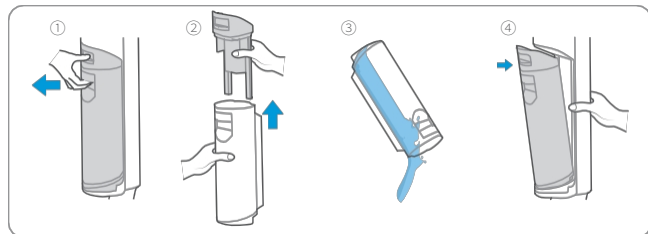


C-4

D


D-1



D-2

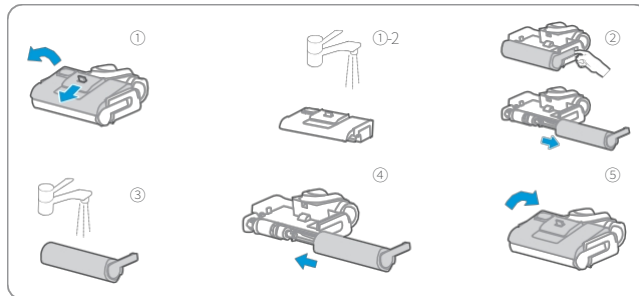

D-3

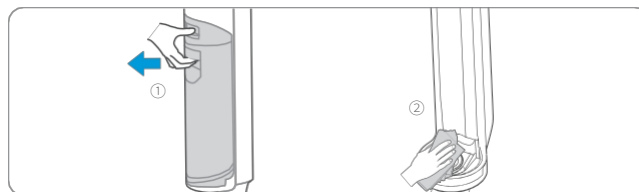

D-4

Въведение на продукта

Прахосмукачка

„“ Прицък за режим (A1)

„“ Бутон за включване (A2)

- Кратко натискане: Старт/Пауза
- Дълго натискане: Включване/Изключване

„“ Прицник за гласови указания (A3)

- Кратко натискане: Включване/Изключване на гласовите указания
- Дълго натискане: Промяна на езика на гласовите указания

- Дръжка (A4)

- Отвор за освобождаване на дръжката (A5)

- Екран (A6)

- Бутон за освобождаване на резервоара за мръсна вода (A7)

- Резервоар за мръсна вода (A8)

- Резервоар за чиста вода (A9)

- Валцова четка (A10)

- Задвижващо колело (A11)

Съдържание на опаковката:

- Зарядна станция (A12)

- Почистващ препарат (в зависимост от пазара на продажби) (A13)

- Четка за поддръжка (A14)

- Гъба филтър (фабрично инсталиран в прахосмукачката) (A15)

- Инструкция за експлоатация (A16)

Дисплей:

- Индикатор за неизправност (A17)
- Индикатор за ниско ниво на батерията (A18)
- Процент на батерията (A19)
- Режим на работа на почистването (A20)
- Напредък на самопочистването (A21)
- Режим на автоматично сушене (A22)

Инсталиране и подготовка

Закрепване и откачване на дръжката (B1)

1. Поставете края на дръжката вертикално в основното устройство, докато чуе „щракване“, което означава, че е закрепена успешно.

2. Поставете тънък, твърд предмет в малката дупка отзад на устройството (бутон за освобождаване на дръжката), след което хванете здраво устройството и издърпайте дръжката нагоре.

Настройка на езика на гласовите съобщения (B2) При

първо включване на устройството гласовата функция е активирана по подразбиране. Кратко натискане може да я изключи или да я активира отново. Дълго натискане на бутона за гласово напомняне ще промени езика на гласовите съобщения. Промяната ще бъде запаметена автоматично.

Поддържаните езици са английски, немски, френски, италиански, испански и руски.

Подготовка на резервоара за чиста вода (B3)

1. Натиснете заключването на резервоара за чиста вода и го повдигнете нагоре, за да го извадите.

2. Отворете капачката на резервоара за чиста вода, напълнете го с чиста вода и по желание добавете подходящо количество официален почистващ препарат JONR.

3. Поставете резервоара за чиста вода в подовата четка. Когато чуе „щракване“, това означава, че е закрепен успешно.

Зареждане (B4)

Когато основното устройство е правилно поставено на основата, включете захранването. Ще чуете гласово съобщение „Зареждането започна“. Препоръчително е да зарядите устройството напълно преди първата употреба. Зареждането от 0% до 100% обикновено отнема около 3–5 часа. След пълното зареждане индикаторът ще се изключи и устройството автоматично ще се изключи.

Как да използвате

Включване/изключване (C1)

Натиснете леко капака на четката и наклонете прахосмукачката назад. Задръжте бутона за включване, за да включите/изключите прахосмукачката. Ако прахосмукачката е в вертикално положение по време на работа, текущата задача ще бъде преустановена.

Стартиране/спиране на почистването (C2)

Когато прахосмукачката работи, натиснете кратко бутона за включване, за да започнете/спрете почистването. Устройството има функция за спиране във вертикално положение. Натиснете вала на четката и дръпнете дръжката по диагонал. Когато чуete щракване, устройството преминава в режим на готовност.

Промяна на режима на почистване

Докато прахосмукачката работи на пода, можете да натиснете бутона за режим, за да превключвате между режимите Eco/Turbo/Dry според нуждите си.

- Режим Eco: Почистване с mop и прахосмукачка
- Режим Turbo: Почистване с mop и прахосмукачка с повишена мощност на всмукване
- Режим Dry: Само прахосмукане

Режим плосък (C3)

1. Прахосмукачката може да работи в плоско положение 180°. Когато уредът се наклони под ъгъл от около 20° спрямо пода, той автоматично преминава в плосък режим, което позволява почистване на ниски площи.
2. В плосък режим силата на всмукване на устройството се намалява, а капацитетът на резервоара за мръсна вода е по-малък, отколкото при нормална употреба.

Самопочистване и самоизсушаване

1. След приключване на почистването поставете прахосмукачката обратно на зарядната станция и се уверете, че в резервоара за чиста вода има достатъчно количество вода за самопочистване.
2. Натиснете веднъж кратко бутона за режим, за да стартирате/прекъснете самопочистването. Стандартният режим на сушене е стандартният режим на сушене. В този момент ще чуete гласово съобщение: „Самопочистване и стандартен режим на сушене активирани. Натиснете отново бутона за режим, за да превключите на режим на бързо сушене.“ При необходимост можете да натиснете отново кратко бутона за режим, за да превключите на режим на бързо сушене.
 - Режим на стандартно сушене: Около 20 минути
 - Режим на бързо сушене: Около 5 минути
3. Ако резултатът от сушенето не е задоволителен, можете да задържите бутона за режим, за да преминете само към сушене.
4. След приключване на самопочистването незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода, за да избегнете неприятни миризми.

Почистване на резервоара за мръсна вода (C4)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Дръжте резервоара с едната ръка и внимателно махнете капака с другата ръка.
3. Излейте мръсната вода и отстранете твърдите отпадъци от резервоара.
4. След като поставите отново капака на резервоара, наклонете го, поставете дъното на подходящото място и натиснете леко, за да го закрепите.

Поддръжка

Почистване на основното устройство (D1)

Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа. Преди почистването, махнете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете.

Почистване на резервоара за мръсна вода и гъбения филтър (D2)

1. Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за мръсна вода, за да го извадите.
2. Извадете капака на резервоара, извадете гъбения филтър и го почистете от замърсявания.
3. Изплакнете резервоара за мръсна вода и гъбения филтър с вода, след което ги инсталирайте отново, след като изсъхнат.

Почистване на четката и всмукателния отвор (D3)

1. Натиснете бутона за освобождаване на капака на валияка на четката, за да го махнете, и го почистете с вода, преди да го изсушите.
2. Завъртете бутона за освобождаване на валияка от едната страна на подовата четка до позицията, обозначена с икона, и издърпайте валияка надясно.
3. Почистете всмукателния отвор: Ако на всмукателния отвор (отворът, който се вижда след изваждането на валияка) останат остатъци от замърсявания, избършете го с влажна кърпа. Не го изплаквайте с вода.
4. Почистване на валияка на четката: Премахнете космите и замърсяванията, залепнали по валияка. Подстрижете космите, навити около валияка на четката. Ако след самопочистването валиякът все още е замърсен, можете да го изплакнете отново с вода.
5. След като всички елементи изсъхнат, монтирайте ги отново.

* **Внимание:** Не пръскайте валияка на четката с вода, без да го сте извадили, тъй като това може да доведе до проникване на вода в двигателя.

Почистване на тръбата за мръсна вода (D4)

1. Изключете прахосмукачката, стабилизирайте уреда и свалете резервоара за мръсна вода.
2. Използвайте приложената четка за почистване, за да премахнете остатъците от коса от тръбата за мръсна вода и я избършете с суха кърпа.

Почистване на зарядната станция

Изключете захранващия кабел на зарядната база и почистете повърхността и контактите на базата с мека, суха кърпа.

***Внимание:** Не изплаквайте зарядната база директно с вода.

Спецификация

Модел на продукта	ED12 Pro Max
Напрежение на зареждане	220-240V~ 50-60Hz
Исходно напрежение	27V  1A
Време за зареждане	3-5 часа
Мощност	230W
Напрежение	22,2 V
Размери на продукта	270x230x1140mm
Капацитет на резервоара за чиста вода	750 мл
Максимален капацитет на резервоара за мръсна вода	800 мл (400 мл в хоризонтално положение)


Най-често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Неприятни миризми по време на употреба	- Почистете резервоара за мръсна вода, гъбения филтър и въртящата се четка.
Въртящата се четка не се върти	- Заплетена в коса или други чужди предмети, моля почистете. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Ниско ниво на батерията, моля, заредете. - Чужди предмети блокират тръбата за оттичане на мръсна вода, моля, почистете.
Прекалено много пяна по време на почистването	- Не добавяйте почистващи средства, които не са препоръчани от JONR, в резервоара с чиста вода. - Ако пяна запълни резервоара за мръсна вода, уредът ще спре да работи. Моля, извадете въртящата се четка и резервоара за мръсна вода, за да премахнете пяната. Този уред работи само със специални почистващи препарати или таблетки за прахосмукачки за мокро и сухо почистване.
Не се зарежда на зарядната станция	- Почистете контактите на зарядната станция и зарядния кабел на уреда. - Уверете се, че хранването е правилно свързано и устройството е поставено правилно.
Прахосмукачката не работи	- Недостатъчно заредена или ниска батерия, заредете прахосмукачката напълно, преди да започнете почистването. - Чужди предмети, предизвикващи защита от прегряване, премахнете ги и поставете устройството на стайна температура. - Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го. - Аксесоарите не са правилно инсталирани, уверете се, че всички аксесоари са правилно инсталирани.
Бавно зареждане на прахосмукачката	- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска, изчакайте, докато достигне стайна температура.
Слаба сила на засмукване на прахосмукачката	- Въртящата се четка е заплетена в коса или чужди предмети, почистете въртящата се четка. - Гъбеният филтър е запушен, почистете гъбения филтър. - Всмукателната тръба или всмукателният съединител са запушени, моля, почистете ги. - Въртящата се четка, капакът на въртящата се четка и резервоарът за мръсна вода не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Странни шумове от двигателя	- Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля почистете го. - Всмукателният съединител е запушен, почистете го. - Резервоарът за чиста вода е празен или неправилно инсталиран, напълнете го с вода и инсталирайте отново резервоара за чиста вода.
Прахосмукачката не изпуска вода	- Резервоарът за чиста вода не е правилно инсталиран, моля инсталирайте го правилно, преди да започнете почистването.

Често задавани въпроси

Често срещани	Причина и решение
Вода изтича от изходния отвор	- Филтърът на резервоара за мръсна вода не е изсушен след почистване, моля изсушете го преди употреба.
Вода изтича от долната част на уреда	- Резервоарът за мръсна вода или гъбата не са правилно инсталирани, моля, инсталирайте ги отново.
Функцията за автоматично не работи	- Въртящата се четка е блокирана от големи чужди предмети, моля, проверете и почистете. - Ниско ниво на батерията или липса на зареждане, уверете се, че устройството се зарежда на зарядната станция, преди да започне самопочистването. - Резервоарът за мръсна вода не е правилно инсталиран или е пълен, моля, изпразнете го или го инсталирайте правилно. - Резервоарът за чиста вода не е инсталиран правилно или има недостатъчно вода, инсталирайте отново резервоара за чиста вода или го напълнете с достатъчно количество вода.

* Ако срещнете проблеми, като индикатор за грешка, показващ повреда на устройството, невъзможност за зареждане или спиране на устройството, които не могат да бъдат разрешени, моля, свържете се незабавно с обслужването на клиенти на JONR: service@jonrtech.com

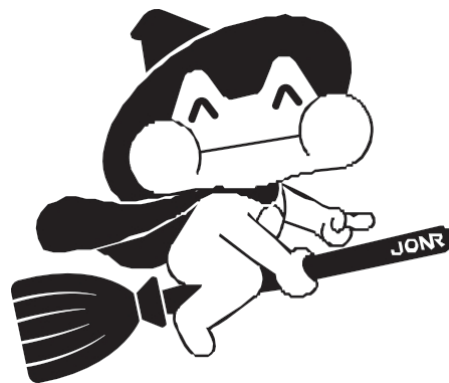

Suzhou New Ebao Technology Co., Ltd
Адрес: 2-202 (2), сграда 2, Microsystem Park, № 2, Peiyuan
Road, High-Tech Zone, Suzhou
Уебсайт: <http://www.jonrtech.com> E-
Mail: service.@jonrtech.com