Roborock Flexi Pro

Ръководство за употреба на прахосмукачка за мокро и сухо почистване

Прочетете внимателно това ръководство за употреба с диаграми, преди да използвате този продукт, и го съхранявайте на подходящо място за бъдеща справка.

Съдържание

Английски 02

Français 14

Испански 27

03 Информация за безопасност на

06 Обяснение на международните символи **06**

Декларация на **FCC**

08 Представяне на продукта „ “

08 Инсталиране на продукта **08**

Свързване с приложението **09**

Инструкции за употреба

10 Рутинна поддръжка

11 Основни параметри

12 Често срещани проблеми

13 Описание на защитата на околната среда

13 Функция за енергоспестяване по време на почивка

Информация за безопасност

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електроуред винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

- ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ (НА ТОЗИ УРЕД).
- Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

- Не използвайте на открито или върху мокри повърхности по време на зареждане. Съхранявайте на закрито. Използвайте само на закрито.
- Не позволявайте да се използва като играчка. Необходимо е да се обръща специално внимание, когато се използва от или в близост до деца, домашни любимци или растения.
- Използвайте уреда само според указанията в това ръководство. Използвайте само приставки, препоръчани от производителя.
- Използвайте четката за поддръжка внимателно, за да избегнете наранявания. Дръжте извън обсега на деца.
- Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът не работи както трябва, е паднал, повреден, оставен на открито или е паднал във вода, върнете го в сервизен център.
- Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не затваряйте врата върху кабела и не го прекарвайте покрай остри ръбове или ъгли. Не прекарвайте уреда върху кабела. Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности.
- Не изключвайте уреда, като дърпате кабела. За да го изключите, хванете щепсела, а не кабела.
- Не докосвайте захранващия кабел, включително щепсела и клемите, с мокри ръце.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен; пазете го от прах, мъх, коса и всичко, което може да намали въздушния поток.
- Не потапяйте. Използвайте само върху килим, навлажнен по време на почистването.
- Четката може да се задейства неочаквано. За да намалите риска от нараняване от движещи се части, изключете захранването преди почистване или обслужване.
- Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
- Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като например бензин, нито го използвайте в помещения, където такива течности могат да се намират.
- Не събирайте нищо, което гори или пуши, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
- Предотвратете нежелано включване. Уверете се, че превключвателят е в положение „изключено“, преди да вдигнете или пренесете уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уред, чийто превключвател е в положение „включено“, може да доведе до инциденти.
- Презареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя. Зарядно устройство, подходящо за един тип акумулаторна батерия, може да създаде риск от възникване на пожар, ако се използва с друг тип акумулаторна батерия.
- Използвайте уредите само с конкретно определените батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.

- Когато акумулаторната батерия не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да създадат връзка между двата полюса. Късо съединение между полюсите на батерията може да доведе до изгаряния или пожар.
- При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
- Не използвайте акумулаторна батерия или уред, които са повредени или модифицирани. Повредените или модифицирани батерии могат да проявят непредсказуемо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Не излагайте акумулаторната батерия или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C (265 °F) може да доведе до експлозия.
- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди акумулаторната батерия и да увеличи риска от пожар.
- Позволете сервизното обслужване да бъде извършено от квалифициран техник, който използва само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на продукта.
- Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или акумулаторната батерия, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
- Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или откачите моторизираната дюза.
- Не използвайте уреда без поставени филтри.
- Не използвайте запалими или горими течности за почистване на пода.
- Моля, не използвайте продукта, когато температурата е по-висока от 40 °C (104 °F) или по-ниска от 4 °C (39 °F), или когато на пода има течност или лепкаво вещество.
- Изключете всички контроли, преди да извадите щепсела от контакта.
- ⚠По време на самопочистване и сушене температурата на достъпните повърхности на зарядната станция, ролката и прахосмукачката ще бъде висока. Моля, не докосвайте повърхностите, които се нагряват по време на употреба. Докосвайте ги едва след като повърхностите са изстинали.
- Този продукт може да се използва от деца на възраст 8 години и повече, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, при условие че са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на продукта и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с продукта. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не почиствайте с прахосмукачка кабели или други проводници, за да избегнете опасност.
- Използвайте продукта само в съответствие с ръководството за употреба. Всяка загуба или повреда, причинена от неправилна употреба, е за сметка на потребителя.
- Ако докът е поставен в зона, подложена на гръмотевични бури или с нестабилно напрежение, вземете предпазни мерки.
- Свържете устройството само към правилно заземен контакт. Вижте инструкциите за заземяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, заземяването осигурява път с най-малко съпротивление за електрическия ток, за да се намали рискът от токов удар. Този уред е снабден с кабел, имащ проводник за заземяване на уреда и заземен щепсел.


Щипката трябва да бъде включена в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни норми и разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Неправилното свързване на заземителния проводник на уреда може да доведе до риск от токов удар. Ако имате съмнения дали контактът е правилно заземен, се обърнете към квалифициран електротехник или сервизен техник. Не променяйте щепсела, предоставен с уреда – ако той не пасва на контакта, поръчайте на квалифициран електротехник да инсталира подходящ контакт.

Този уред е предназначен за използване в електрическа верига с номинално напрежение 120 V и има заземен щепсел, който изглежда като щепсела, показан на скица A в раздела „Методи за заземяване“. Уверете се, че уредът е свързан към контакт със същата конфигурация като щепсела.

С този уред не трябва да се използва адаптер.

Методи за заземяване

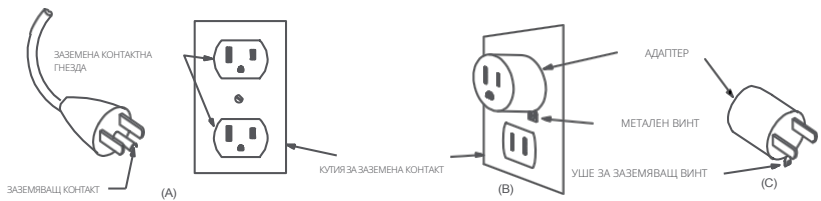

AA200

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Само за домашна употреба.

Батерия и зареждане

- Моля, дръжте захранващия кабел и докинг станцията далеч от източници на топлина (като нагревателни плочи).
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- При изваждане на батерията уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа.
- Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин. Моля, не изхвърляйте отпадъчните батерии. Предайте ги на професионална организация за рециклиране.
- Не избърсвайте и не почиствайте захранващия кабел или контактите за зареждане на докинг станцията с мокра кърпа или мокри ръце.
- Моля, уверете се, че уредът е изключен при транспортиране и се препоръчва използването на оригиналната опаковка.
- Ако уредът не се използва за дълъг период от време∫ моля, съхранявайте го на хладно и сухо място, след като го заредите напълно и го изключите∫ зареждайте го поне на всеки три месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
- Не изхвърляйте отработени батерии. Предайте ги на професионална организация за рециклиране.

Температура на зареждане на акумулаторната батерия		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Температура на използване на акумулаторната батерия		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Температура на съхранение на акумулаторната батерия	Дългосрочно съхранение (3 месеца)	-20 °C ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F)
	Дългосрочно съхранение (6 месеца)	-20 °C ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F)

Обяснение на международните символи

⏻ – Символ ON-OFF (push-push) [символ IEC 60417-5010 (2009-02)]
⁓ – Символ за ПРОМЕНЛИВ ТОК [символ IEC 60417-5032 (2009-02)]
⎓ – Символ за ПРЯК ТОК [символ IEC 60417-5031 (2009-02)]
⏚ – Символ за ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЯВАНЕ [символ IEC 60417-5019 (2009-02)]

Декларация на FCC

Информация за съответствие	
Наименование на продукта	Прахосмукачка за мокро и сухо почистване и аксесоари
Модел на продукта	Модел на прахосмукачката за мокро и сухо почистване: WD3D1A Модел на зарядното устройство за докинг станция: MDS06LRR
Декларация за съответствие	Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Контакти на отговорното лице в САЩ	
Компания	Roborock Technology Co.
Адрес	СТАЯ 1227, 12-ТИ ЕТАЖ, 1000 N. WEST STREET, УИЛМИНГТОН, ДЕ 19801
Имейл	support@roborock.com

Предупреждение

Всякакви промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.
Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Въпреки това не може да се гарантира, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване предизвика вредни смущения в приемането на радио- или телевизионни сигнали, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се приканва да опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

—Преориентирайте или преместете приемащата антена.

—Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

—Свържете оборудването към контакт на електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

—Потърсете помощ от дистрибутора или опитен техник по радио/телевизия.

Декларация за IC

Това устройство съдържа предавател(и)/приемник(и), които не се нуждаят от лиценз и отговарят на стандартите RSS за устройства без лиценз на Министерството на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада. Експлоатацията му е обвързана със следните две условия:
(1) Това устройство не трябва да причинява смущения и (2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.

Изисквания на MPE

За да се спазят изискванията на FCC / IC за излагане на радиочестотно излъчване, по време на работа на устройството трябва да се поддържа разстояние от 20 cm или повече между антената на устройството и хората. За да се гарантира съответствие, не се препоръчва работа на разстояние, по-малко от това.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

A Представяне на продукта

A1 Прахосмукачка

—Мощност

- Натиснете: Старт/Пауза
- Натиснете и задръжте за 2 секунди, докато устройството е в изправено и заключено положение:

  Изключване
- Натиснете по време на зареждане: Старт/Спиране на сушенето

—Смяна на режим

- Натиснете: Превключване в режим AUTO/MAX/ECO

—Самопочистване

- Натиснете по време на зареждане: Стартиране/спиране на самопочистването
- Натиснете и задръжте за 2 секунди по време на зареждане: Стартиране на режим DEEP

A1–1—Дръжка „ “ A1–2—Освобождаване на дръжката A1–3—Освобождаване на резервоара за мръсна вода A1–4—Резервоар за мръсна вода A1–5—Интелигентни активни задвижващи колела A1–6—LED дисплей A1–7—Отваряне на резервоара за чиста вода A1–8—Резервоар за чиста вода „ “ A1–9—Почистваща глава „ “ A1–10—Отваряне на капака на ролката A1–11—Капак на ролката A1–12—Прожектор на почистващата глава A1–13—Ролка

A2 Функции на екрана

A2–1 — Ниво на замърсяване A2–2 — Режим ECO A2–3—Зареждане A2–4—Ниво на батерията A2–5—Режим AUTO A2–6—Режим MAX A2–7—WiFi

- Изключено: WiFi е деактивиран
- Мига бавно: Изчакване на връзка
- Мига бързо: Свързване
- Светва постоянно: WiFi е свързан

A2–8—Грешка A2–9—Сушене

A3 Док станция за зареждане

A3–1—Контакти за зареждане

A4 Филтър на

A5 захранващия кабел

A6 Четка за поддръжка

B Монтаж на продукта

B1 Монтиране и демонтиране на дръжката

B1–1— Поставете дръжката в прахосмукачката, докато чуете щракване. Екранът трябва да е обърнат напред.

B1–2— За да демонтирате дръжката, хванете дръжката здраво и я издърпайте, като в същото време вкарате твърд предмет в отвора на задната страна на корпуса на прахосмукачката, за да натиснете бутона за освобождаване.

B2 Свързване на зарядната станция

B2–1— Поставете зарядната станция с долната страна нагоре, свържете захранващия кабел към долната част на зарядната станция и приберете излишния кабел в отвора за съхранение на захранващия кабел, ако е необходимо.

Забележка: Кабелът за захранване може да излиза от всяка от двете страни.

B2–2— Поставете зарядната станция върху равна, твърда повърхност и след това я включете в контакта.

Забележка: Не поставяйте зарядната станция на влажни места или в близост до източници на топлина, като бани, кухни или радиатори.

B2–3— Четката за поддръжка може да се постави в жлеба зад зарядната станция.

Свързване с приложението

1. Изтеглете приложението

Потърсете „Roborock“ в App Store или Google Play или сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението.

2. Рестартиране на WiFi

a. Дръжте устройството в изправено положение и натиснете бутоните „ ⏻ “ , за да се включи екранът и да премине в режим на готовност.

b. Натиснете и задръжте бутоните „ 🔄 “ и „ 📶 “, докато чуете гласовото предупреждение „Resetting WiFi“. Настройката е завършена, когато индикаторът за WiFi мига бавно. След това прахосмукачката ще изчака за връзка.

Забележка: Ако мобилният телефон не успее да се свърже с прахосмукачката, защото конфигурацията на рутера ви се е променила, забравили сте паролата си или по други причини, рестартирайте WiFi и добавете устройството си отново.

3. Добавяне на устройството

Отворете приложението Roborock, натиснете „Сканирай за свързване“ или „Търсене на устройство“ на началната страница и добавете устройството, като следвате инструкциите в приложението.

Забележки:

- Действителният процес може да варира поради текущи актуализации на приложението. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението.
- Поддържа се само WiFi 2,4 GHz.
- Ако прахосмукачката чака повече от половин час за връзка, WiFi ще бъде автоматично деактивиран. Ако искате да се свържете отново, рестартирайте WiFi, преди да продължите.

C Инструкции за употреба

C1 Напълване на резервоара за почистване

C1–1— Хванете здраво горната част на дръжката и издърпайте резервоара за чиста вода.

C1–2— Отворете капачката, напълнете резервоара с вода от чешмата и след това го затворете плътно. Водата

Нивото не трябва да надвишава линията MAX, след което затворете плътно капачката.

C1–3— Наклонете резервоара за чиста течност, поставете дъното на мястото му и след това го натиснете леко навътре, докато се закрепи с щракване.

Забележки:

- За да избегнете деформиране на резервоара за чиста вода, използвайте само студена вода.
- За да предотвратите евентуално увреждане на резервоара за чиста вода, не използвайте дезинфектанти, а само препарат, препоръчан от Roborock.

C2 Заключване и отключване

C2–1— Докоснете едната страна на почистващата глава и натиснете дръжката, за да я заключите, или я издърпайте, за да я отключите.

C2–2— Заключена

C2–3— Отключено

C3 Стартиране на прахосмукачката

Отключете почистващата глава и натиснете бутона „ ⏻ “ , за да включите прахосмукачката.

Забележки:

- Почистващата глава не работи, когато е заключена. Отключете я първо.
- Натиснете бутона „ ⏯ “, за да стартирате или спрете сушенето, докато прахосмукачката се зарежда.

C4 Почистване с нисък профил

1. Когато спускате дръжката по време на работа, прахосмукачката може да се позиционира хоризонтално, за да почиства ниски места. Моля, имайте предвид, че когато прахосмукачката е в това хоризонтално положение, полезният обем на резервоара за мръсотия се намалява. Затова препоръчваме да почистите резервоара за мръсотия, преди да започнете почистването на ниски места.
2. Когато прахосмукачката е поставена хоризонтално за почистване, тя автоматично ще настрои режима си на работа.

Забележка: Прахосмукачката може да се постави хоризонтално само когато бутонът за самопочистване е обърнат нагоре.

C5 Превключване на режими

Натиснете бутона „ 🔄 “, за да превключите в режим AUTO, MAX или ECO. На екрана ще се покаже иконата за текущия режим.

Забележка: Когато прахосмукачката е поставена хоризонтално за почистване или когато на пода има значително количество вода, тя автоматично ще коригира режима си на работа, за да предотврати попадането на отпадни води, и няма да има реакция при превключване между режимите.

Режим на готовност и изключване

1. Когато прахосмукачката работи, натиснете бутона „ ⏻ “, за да я спрете временно и да преминете в режим на готовност.
2. В режим на готовност можете да заключите почистващата глава и да поставите прахосмукачката в изправено положение на пода.
3. Заключете почистващата глава и натиснете и задръжте бутона „ ⏻ “ за 2 секунди, за да изключите прахосмукачката. Ако прахосмукачката остане в режим на готовност в продължение на 5 минути, тя ще се изключи автоматично.

Забележка: Можете да промените настройките в приложението, за да активирате автоматично възобновяване на работата след отключване на почистващата глава.

C6 Добавяне и изливане на вода

Когато резервоарът за мръсна вода е пълен или резервоарът за чиста вода

е празен по време на употреба, прахосмукачката ще подаде звукови и визуални сигнали. Добавете вода в резервоара за чиста вода или изпразнете резервоара за мръсна вода, преди да продължите.

C7 Изпразване на резервоара за мръсна вода

C7–1— Дръжте корпуса на резервоара за мръсна вода с едната ръка, натиснете резервоара с другата ръка и след това извадете резервоара.

C7–2— Внимателно издърпайте дръжката на капака, за да го махнете, и след това излейте мръсната вода.

C7–3— Поставете капака обратно, наклонете резервоара за мръсна вода, поставете дъното на мястото му и след това леко натиснете резервоара навътре, докато се закрепи с щракване.

C8 Зареждане и самопочистване

1. Закрепете почистващата глава и поставете прахосмукачката върху зарядната станция. Гласовото съобщение „Започва зареждане“ показва, че прахосмукачката се зарежда.
2. Натиснете бутона „ “ (Започнете самопочистване) в горната част на дръжката, за да стартирате самопочистването с гореща вода. Натиснете и задръжте бутона „ “ (Започнете самопочистване) за 2 секунди, за да превключите към режим „DEEP“ (ДЪЛБОКО) за самопочистване с гореща вода. Като алтернатива, настройте типа самопочистване в приложението на самопочистване с вода със стайна температура или самопочистване с топла вода.
3. След приключване на самопочистването изпразнете резервоара за мръсотия, за да предотвратите появата на миризми.

Забележки:

- Продуктът е снабден с вградена високопроизводителна литиево-йонна акумулаторна батерия. За да поддържате производителността на батерията, поддържайте продукта зареден при нормална употреба.
- Функцията за самопочистване може да се използва само когато прахосмукачката се зарежда и нивото на батерията е 20%.

  не повдигайте прахосмукачката по време на процеса на самопочистване.
- Винаги поставяйте прахосмукачката на зарядната станция след употреба, за да предотвратите появата на водни петна.

C9 Сушене

Сушенето започва автоматично след само

Почистването е завършено. За да стартирате или спрете сушенето ръчно, натиснете бутона „ “ (Сушене) на поставения в докинг станцията прахосмукач.

Забележка: Можете да използвате приложението Roborock, за да спрете автоматичното сушене, което започва след процеса на самопочистване.

Настройки за гласови сигнали

Свържете се с приложението, за да настроите силата на звука на гласовите сигнали.

D Рутинна поддръжка

За да поддържате оптималната работа на продукта, вижте следната таблица за рутинна поддръжка.

Части	Поддръжка Честота на подмяна Честота
Ролка	2–4 седмици 6–12 месеца
Филтър	1 месец 6–12 месеца
Почистваща глава и тръба за мръсна вода	1 месец Н/Д
Мръсен резервоар	1 месец Н/Д
Зарядна станция	При необходимост Н/Д
Контакти за зареждане	1 месец Н/Д
Покритие за ролка	2–4 седмици Н/Д
Интелигентни активни задвижващи колела	При необходимост Н/Д

Забележка: Честотата на подмяната може да варира в зависимост от конкретната ситуация. При необичайно износване незабавно подменете частите.

Поддръжка на продукта

Ако този продукт не се използва за продължителен период от време, го заредете напълно и го изключете от електрическата мрежа, преди да го съхраните на хладно и сухо място. Не поставяйте продукта на влажни места или на пряка слънчева светлина. Зареждайте го поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане.

Почистване на прахосмукачката

Избършете и почистете прахосмукачката с мека и суха кърпа. Преди почистване извадете прахосмукачката от зарядната станция и я изключете.

D1 Почистване на резервоара за мръсотия и филтъра

D1–1—Извадете резервоара за мръсотия, издърпайте капака и извадете филтъра от капака. Премахнете всички отпадъци, залепнали към филтъра с помощта на предоставената четка за поддръжка. Ако филтърът е мръсно, изплакнете го със студена вода и след това отстранете остатъчната вода.

D1–2—Изсушете добре всички части, преди да ги монтирате обратно на мястото им.

Забележки:

- Ако е необходимо, използвайте втори филтър.
- Не докосвайте филтъра с ръце, четки или остри предмети, за да не го повредите.

D2 Почистване на ролката и капака на ролката

D2–1—Натиснете бутоните за освобождаване и на двете страните на капака едновременно и повдигнете капака нагоре, за да го отделите.

D2–2—Натиснете бутоните от едната страна на ролката и издърпайте ролката отстрани. Премахнете всякаква мръсотия, залепнала по ролката, като използвате четка за поддръжка и я изплакнете с чиста вода.

Забележки:

- Използвайте четката за поддръжка внимателно, за да избегнете наранявания.
- Преди да почистите ролката, уверете се, че прахосмукачката е изключена или е в изправено и заключено положение

D2–3—Изплакнете сваления капак на ролката с чиста вода.

D2–4—Поставете отново ролката и капака на ролката в правилната последователност.

D3 Почистване на колелата на Smart Active Drive

Почиствайте колелата на интелигентната активна задвижваща система редовно.

D4 Почистване на почистващата глава и тръбата за мръсна вода

1. Изключете прахосмукачката и Стабилизирайте корпуса. Извадете замърсения резервоар, капака на валяка и валяка.
2. Почистете слота за валяка и тръбата за мръсна вода с предоставената четка за поддръжка.
3. Поставете отново валяка, капака на валяка и резервоара за мръсна вода на място.

Забележка: Не измивайте почистващата глава директно с вода.

D5 Почистване на докинг станцията

Изключете зарядната станция от електрическата мрежа и използвайте мека, суха кърпа, за да почистите повърхността и зарядното контактите на зарядната станция.

Забележка: Не изплаквайте зарядната станция директно с вода.

Основни параметри

Прахосмукачка

Модел	WD3D1A
Номинална мощност	25,6 V⎓ 1 A
Батерия	21,6 V/4000 mAh (TYP) Литиево-йонна батерия

Зарядно устройство

Модел	MDS06LRR
Номинално входно напрежение Напрежение	120 V~
Номинална честота	60 Hz
Номинална мощност (Моп за измиване с топла вода)	12 A
Номинална мощност (зареждане и сушене)	1,4 A
Номинална мощност	25,6 V⎓ 1 A
Зареждане на батерията	21,6 V/4000 mAh (TYP) Литиево-йонна батерия

Често срещани проблеми

Проблем	Решение
На пода има големи петна от вода, почистващата глава изтича вода или водата не може да бъде изсмукана от пода.	• Извадете ролката и резервоара за мръсна вода, за да проверите дали има запушване в тръбата за мръсна вода или в изхода за всмукване, и проверете дали филтърът е запушен или мокър. Отстранете всички запушвания, почистете филтъра и се уверете, че резервоарът за мръсна вода и филтърът са правилно монтирани, преди да опитате отново.
Екранът не светва и прахосмукачката не може да се стартира.	• Ниско ниво на батерията. Заредете я преди употреба.
По време на употреба се усеща неприятна миризма.	Ð Почистете ролката, резервоара за мръсотия и филтъра.
Почистването създава много мехурчета.	• Не добавяйте в устройството почистващи или дезинфекционни средства, които не са препоръчани от Roborock. почистете резервоара или не пръскайте такива почистващи средства или дезинфектанти върху пода. • Не добавяйте прекалено много от препоръчаните от Roborock почистващи или дезинфекционни средства в резервоара за почистване.
Прахосмукачката не се зарежда, когато е в докинг станцията.	• Почистете контактите за зареждане на зарядната станция и съответната част на прахосмукачката.
Екранът е включен, но бутоните не реагират.	• Натиснете и задръжте бутона „⏻“ за 10 секунди, за да принудите прахосмукачката да се рестартира.
Не мога да се свържа с WiFi.	• WiFi е деактивиран. Рестартирайте WiFi и опитайте отново. • Слаб WiFi сигнал. Преместете прахосмукачката на място с добър WiFi сигнал. • Ненормална WiFi връзка. Рестартирайте WiFi, изтеглете най-новата версия на мобилното приложение и опитайте отново. • Не е възможно да се свържете с WiFi. Възможно е да има грешка в настройките на рутера ви. Свържете се с обслужването на клиенти на Roborock за помощ при отстраняване на проблема.
Консумира ли се енергия, когато прахосмукачката е в докинг станцията?	• Прахосмукачката ще консумира енергия, докато е в докинг станцията, за да поддържа производителността на батерията, но консумацията на енергия е изключително ниска.

Описание на опазването на околната среда

Изваждане на батерията

***** Следващата информация важи само при изхвърляне на прахосмукачката и не трябва да се спазва при ежедневната експлоатация.

Химичните вещества, съдържащи се във вградената литиево-йонна батерия на този продукт, могат да причинят замърсяване на околната среда. Преди да изхвърлите този продукт, извадете батерията и я предайте на специализирано съоръжение за рециклиране на батерии за централизирано обезвреждане.

Как да извадите батерията**:**

1. Извадете дръжката и едновременно с това извадете резервоара за чиста и резервоара за мръсна вода.
2. Развийте 1 винт под горния заден капак и махнете горния заден капак.
3. Развийте 6-те винта на долния заден капак, а след това развийте 6-те винта на предния капак.
4. Откачете контактите на дънната платка и извадете батерията.

Забележки**:**

- Преди да извадите батерията, уверете се, че е напълно изтощена. Не се опитвайте да извадите батерията, ако прахосмукачката е свързана към докинг станцията.
- Когато изключвате кабела на платката, избягвайте допира на положителните електроди с отрицателните, за да предотвратите късо съединение.
- Извадете цялата батерия. Избягвайте да повредите корпуса на батерията, за да предотвратите късо съединение или изтичане на опасни вещества.
- В случай на случаен контакт с течността от акумулатора, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Функция за пестене на енергия по време на почивка

В режим „Ваканция“ устройството преминава в режим на ниска консумация на енергия, за да сведе до минимум потреблението на енергия. Това включва затъмняване на LED индикатора и спиране на всички функции, които не са свързани с зареждането, включително почистване, дистанционно управление през WiFi и др.
За да активирате режима „Ваканция“, първо извадете прахосмукачката за мокро и сухо почистване от зарядната станция и я изключете. След това натиснете и задръжте бутона за промяна на режима, като едновременно с това поставете прахосмукачката обратно в станцията и изчакайте 10 секунди, докато чуете звук „тик-так“, след което отпуснете бутона. Прахосмукачката за мокро и сухо почистване, основното тяло и зарядната станция ще преминат в режим „Ваканция“.

За да деактивирате режима „Ваканция“, трябва да изпълните две стъпки:

1. Извадете прахосмукачката за мокро и сухо почистване от зарядната станция и натиснете и задръжте бутона за включване за 10 секунди.
2. Изключете захранващия кабел от контакта и го включете отново.