

Hutt 10

Робот с променлива честота на HUTT

Робот за почистване на прозорци

Ръководство за употреба



Благодарим Ви, че избрахте робота за почистване на прозорци HUTT10.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, за да гарантирате безопасността си и да можете да използвате пълноценно продукта за почистване HUTT.


Съдържание

1. Общ преглед на продукта.....	2
1.1 Име и функции на компонентите.....	2
1.2 Аксесоари.....	3
1.3 Начин на употреба.....	3
1.4 Инструкции за смяна на аксесоари.....	4
1.5 Въведение в дистанционното управление...	6
2. Мерки за безопасност.....	7
3. Отстраняване на неизправности.....	8
4. Спецификации на продукта.....	9
5 . Планиране на пътя и пръскане с вода.....	9
6. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване.....	10
7. Съответствие.....	10





1.1 Наименования и функции на компонентите



Държач за сменяема
почистваща подложка
(Когато поставите отново държача
за подложката, уверете се, че
подложката за почистване е
поставена гладко върху плоската
долна повърхност.)

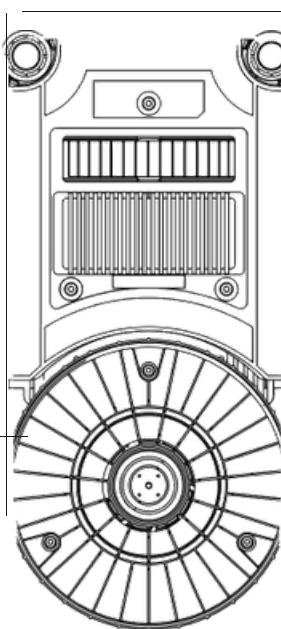

1.2 Аксесоари

				
Основна машина	Държач за моп	Дистанционно управление	Адаптер	Предпазен колан
				
Почистване Подложки x3	Ръководство	Кратко ръководство	Бутилка за течност	Дюзи

1.3 Начин на употреба


1.3.1 Как да свържете захранването

- (1)Свържете захранващия кабел на уреда към адаптера
- (2)Свържете щепсела на захранващия кабел към адаптера.
- (3)Включете захранващия кабел в контакт под напрежение



1.3.2 Как да закрепите предпазното въже

- (1)Проверете дали предпазното въже е повредено. Ако предпазното въже е цяло и неповредено, моля, изпълнете следните действия
- (2)Закрепете предпазното въже към твърд, надежден и неподвижен обект и оставете подходяща дължина, за да улесните работата на машината.

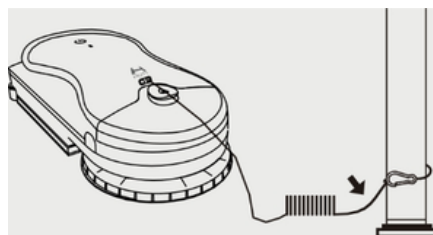


(3)Моля, имайте предвид, че когато го закрепвате, се препоръчва да навиете въжето около обекта поне 2 пъти.

1.3.3 Как да стартирате машината

(1)Натиснете и задръжте бутона за включване за 3 секунди, включете машината и я поставете на прозореца.

(2)След като се уверите, че машината е прилепнала към повърхността, отпуснете ръката си, натиснете кратко бутона за включване за 1 секунда и машината започва да работи.

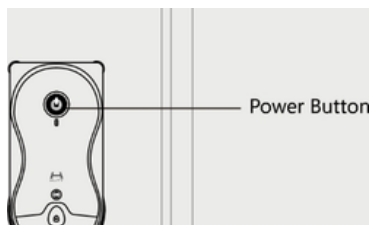


1.3.4 Как да махнете машината

След почистване, дръжте предпазния кабел с едната ръка, натиснете и задръжте бутона за стартиране за 3 секунди с другата, за да изключите устройството, след което го махнете.

Забележка: Ако след почистването устройството се намира на недостъпно място, използвайте дистанционното управление, за да го преместите на достъпно място преди да го премахнете



1.4 Инструкции за смяна на аксесоари

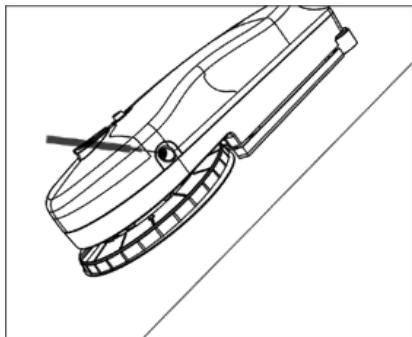

Замяна на дюзата

Проверете дали дюзата е запушена

Ако устройството е включено, но не пръска вода в режим на мокро почистване, вероятно дюзата е запушена и трябва да бъде подменена.

Демонтиране на дюзата

Поставете инструмент в процепа на дюзата и я извадете.

Монтиране на дюзата


Намерете новата дюза в комплекта с аксесоари и я натиснете директно на мястото ѝ.

Монтиране на държача за почистваща подложка


Ако държачът е бил свален, при повторно монтиране поставете почистващия моп равномерно върху плоската долна повърхност на държача.

Забележка: Уверете се, че краищата на пада не излизат извън жлеба на държача


Натиснете държача за подложката надолу здраво, като се уверите, че всички щипки на скобата на корпуса на устройството са напълно захванати в слотовете на държача

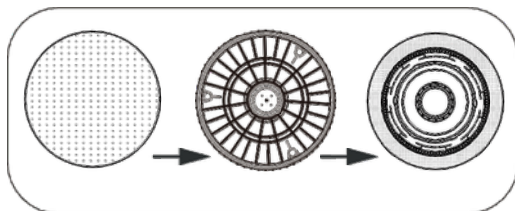

①

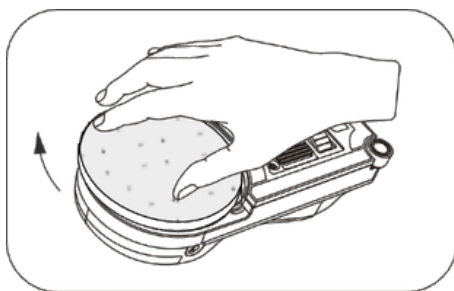

②

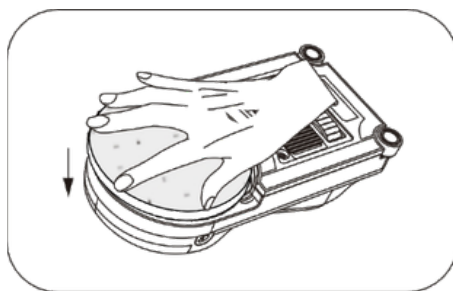


③


- Монтаж на квадратна почистваща подложка

Закрепете бялата страна на подложката към устройството, като я държите плоска, за да предотвратите изтичане на въздух. Изисквания за закрепване на подложката: Поставете я правилно, дръжте я плоска и не покривайте двата отвора за откриване по краищата.

Забележка: Ако предварително навлажните мопа, изстискайте го добре, докато от него не капе вода. В противен случай устройството може да падне.

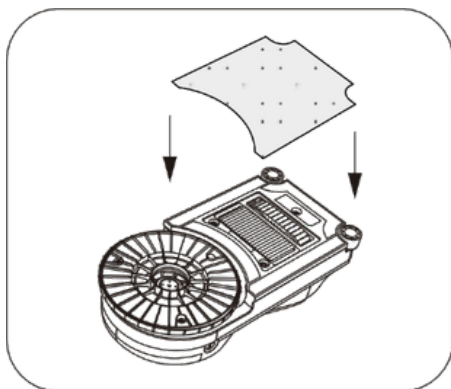

①

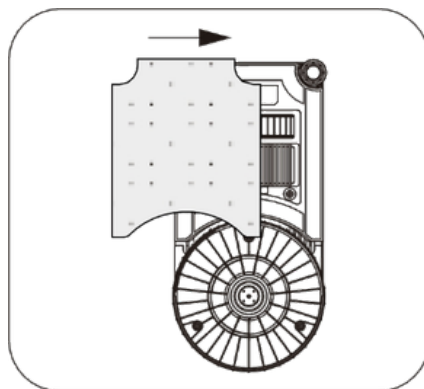

②

- Начин на пълнене на резервоара за вода

Напълнете бутилката с вода и затегнете капачката здраво, за да предотвратите изтичане.

Забележка: За да се намали запушването на дюзата, се препоръчва използването на пречистена вода.

Напълнете резервоара

Отвийте малката капачка на напълнената бутилка. Насочете излива на бутилката към входа на резервоара за вода на устройството и напълнете.

Забележка: След напълване незабавно изсушете водата от корпуса на устройството преди употреба.

Затворете капачката на резервоара

След напълване затворете капачката на резервоара. Уверете се, че няма теч преди употреба.

Напълнете бутилката



Напълнете резервоара



Затворете капачката на резервоара



1.5 Въведение в дистанционното управление

Преместване към горния/долния/
левия/десния край


Стартиране/пауза/възобно
вяване на почистването

Включване/изключване на
пръскането
(По подразбиране: Мокро
почистване)

Рестартиране на
почистването

Почистване на петна

Превключвател на режим
(превключва между
режимите „Стандартно“ и
„Дълбоко почистване“)

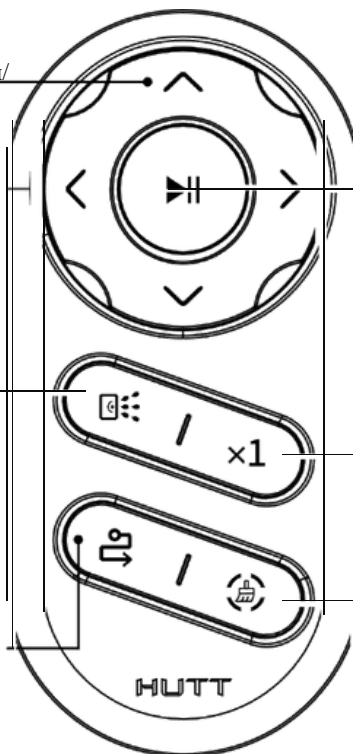

2. Предпазни мерки

№	Категория	Съдържание
01	Предпазни мерки за околната среда	1. Не използвайте при дъжд или когато стъклото е мокро замъглено 2. За почистване на дома в закрити помещения само при температура от 0 °C до 40 °C. 3. Когато температурата е 0 °C или близка до нея, се препоръчва използването на антифризна течност за почистване на прозорци. 4. Ако се изисква външна работа на голяма височина, трябва да се поставят предупреждения за безопасност на земята.
02	Предпазни мерки при почистване на повърхности	1. Не използвайте върху напукано или повредено стъкло 2. Използвайте само върху прозорци с ширина на рамката от поне 3mm 3. Уверете се, че размерът на прозореца е > 30*30 см (височина). Проверете за неподходящи условия: изключително тесни рамки, ъглови рамки, изключително тънки рамки, наклонено стъкло, стъкло без рамка или неравномерно запечатана, издигната, с пролуки или напукана прозоречна замазка. Не се препоръчва използването при посочените по-горе условия.
03	Предпазни мерки при съхранение	1. Не пръскайте вода върху този продукт. 2. Съхранявайте устройството и аксесоарите му на място, недостъпно за деца. 3. Не съхранявайте този продукт на открито, на пряка слънчева светлина или на горещи, влажни или мокри места. 4. Не съхранявайте този продукт заедно с запалими материали като масло, газ или запалими бои.
04	Предпазни мерки при експлатация и употреба	1. Винаги проверявайте предпазния кабел за повреди и го закрепете към неподвижен обект. 2. Използвайте върху вертикални стъкла. Използвайте с повишено внимание върху наклонени стъкла под наблюдение, като при необходимост управлявате устройството с дистанционното. 3. Винаги изключвайте устройството, преди да почистите външната му част, за да избегнете опасности по време на движение. 4. Дръжте пръстите и части от тялото си далеч от движещите се части и отворите. 5. Използвайте този продукт съгласно инструкциите в ръководството. Свържете се с обслужването на клиенти, ако отстраняването на неизправността не успее. Не го разглобявайте и не го ремонтирайте сами, за да избегнете опасност. 6. Не позволявайте на деца да използват този продукт.
05	Предпазни мерки при зареждане и батерия	1. Уверете се, че батерията е напълно заредена преди употреба. 2. Не използвайте зарядни устройства на други производители и не разглобявайте/модифицирайте основното устройство, батерията или зарядното устройство. 3. Не използвайте повреден или напукан зарядно устройство. Свържете се с обслужването на клиенти. Дръжте зарядното устройство далеч от източници на топлина.

№	Категория	Съдържание
05	Предпазни мерки за батерия и зареждане	4. За транспортиране използвайте оригиналната опаковка и се уверете, че устройството е изключено
		5. При продължително неизползване напълно заредете устройството, изключете го и го съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте го поне на всеки 3-6 месеца, за да предотвратите повреда на батерията от прекомерно разреждане
		6. Преди да изхвърлите продукта, батерията трябва да бъде извадена и да се съхранява в съответствие с местните закони и екологични разпоредби
		7. За да изхвърлите този продукт, първо го изключете от захранването, след което извадете батерията
		8. Изхвърлете изхабените батерии в съответствие с местните закони и екологичните разпоредби
		9. Изключете захранващият кабел след употреба или по време на поддръжка


3. Отстраняване на неизправности

№	Описание на проблема	Решение
01	Устройството се плъзга надолу по време на работа	Излишната вода върху подложката причинява необичайно движение. Ако проблемът не се отстрани, използвайте хартиена салфетка, за да абсорбирате влагата от подложката Мопът е прекалено замърсен. Сменете го със сух и чист моп Мопът е прекалено сух, което води до приплъзване. Напръскайте малко вода върху мопа, за да възстанови нормалната работа
02	Причини за изтичане на въздух	Проверете дали държачът на мопа е монтиран правилно Стъклото или повърхността за почистване е неравна, роботът се плъзга по рамката на прозореца, което води до изтичане на въздух от голяма площ
03	Завършило почистване, но робота не спира	Почистването е завършило, но роботът не спира
04	Няма дистанционно управление	Плъзнете предпазния шнур по повърхността на стъклото, като бавно придвижете устройството обратно до мястото, до което можете да достигнете, след като го махнете
05	Въведение в методите за почистване	Мокро почистване: Стандартен режим / Влажен моп Ако има твърди частици по стъклото, първо го включете на сух режим Сухо почистване: Натиснете „Spray On/Off“ на дистанционното, за да изключите пръскането, превключвайки устройството в режим на сухо почистване
06	Значение на LED индикаторите	Синя светлина Нормална работа Синя мигаща светлина Зареждане Червена светлина Червена светлина свети постоянно Неизправност на устройството. Проверете устройството или го рестартирайте. Ако проблемът не се реши, свържете се с обслужването на клиенти

4. Спецификации на продукта

Елемент	Параметри	Артикул	Параметри
Модел	HUTT10	Номинална мощност	90 W
Номинално входно напрежение	24V== 3,75A	Размери на устройството	287*140*75 мм
Капацитет на батерията	500 mAh		

5. Планиране на пътя и пръскане с вода

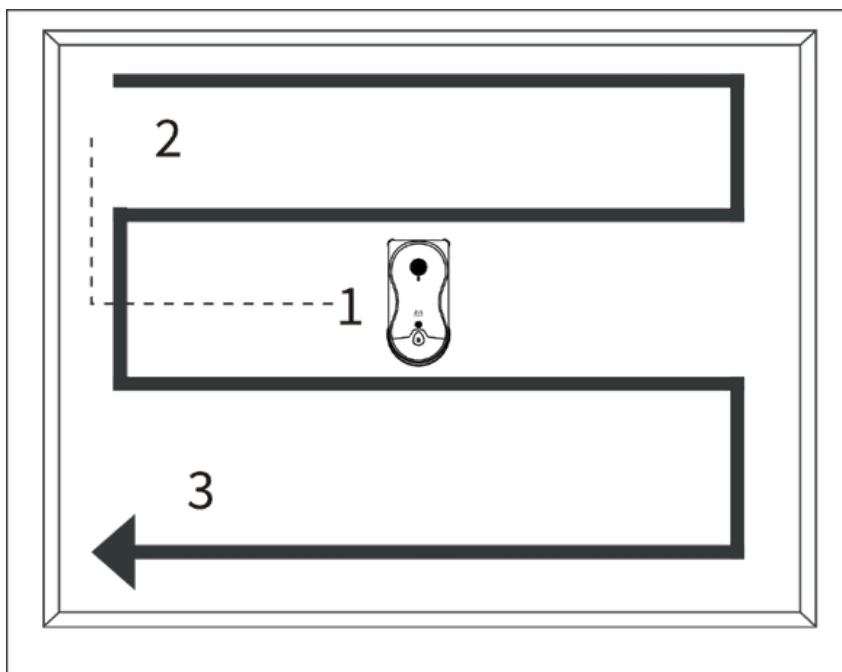

Автоматично планиране на траекторията:

- 1 След стартиране устройството първооткрива левия край, след това горния край.
- 2 След откриването на ръбовете той почиства отгоре надолу по схема „Z“, ред по ред.
- 3 След като достигне дъното, се връща в началната точка.

Описание на функцията за пръскане:

1. Когато устройството е включено, по подразбиране е активен режимът за мокро почистване и то автоматично разпръсква вода.
2. За да изключите разпръскването на вода, моля, използвайте дистанционното управление, за да деактивирате функцията за разпръскване.
3. Устройството не разпръсква вода в режим „Почистване на петна“.

6. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Всички продукти, носещи този символ, представляват отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да опазвате човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определено място за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, определено от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията на такива места за събиране.

7. Съответствие

Ние, от компания Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd, с настоящото декларираме, че това устройство отговаря на основните изисквания и съответните разпоредби, описани в насоки 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Декларацията за съответствие CE за този продукт може да бъде намерена на следния линк:

<https://us.huttwisdom.com/certificate>



Име: EUREPS TAR GmbH
Адрес: Unterlettenweg 1a, 85051 Инголцат, Германия
Пощенски код: 85051
E-mail: eurep@eurep-gmbh.de Тел.: +49
841 8869 7744



**Постигнете най-доброто
преживяване при почистване
на прозорци!**

Производител: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.

Официален вносител: "Техно Мобил Плюс ООД

Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски 125-2

Уебсайт: www.hutt.bg

Имейл: zlatkov@hutt.bg

Телефон: +359899230600

Произведено в Китай



Робот за почистване на прозорци

Модел: Hutt 10

Номинална мощност: 90 W

Номинално напрежение: 24V

Тегло на опаковката: 3,5 кг

Капацитет на батерията: 650mAh

Производител: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd

Официален вносител: "Техно Мобил Плюс" ООД

Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски

125-2

Телефон: +359899230600

Уебсайт: www.hutt.bg

Email: zlatkov@hutt.bg

Произведено в Китай



RoHS

